

TUPPERWARE UNIVERSAL COOKWARE

Selamat Anda telah memilih koleksi Tupperware Universal Cookware.



Fitur dan Keunggulan

Ruang pada **Tupperware Universal Cookware** ditata sempurna sehingga Anda dapat menyimpan tiga item dalam satu ruang. Kenop juga dapat digunakan untuk meletakkan sendok. Dapur tidak lagi berantakan!

Produk ini kompatibel pada:



Gas



Listrik



Keramik



Induksi

Universal Cookware Stockpot(4L - 7L) dan **Frypan (Ø24cm)** terbuat dari baja anti karat satu lapis. Konstruksi tiga lapis dasar alat masak ini terbuat dari baja anti karat dan aluminium untuk memastikan penghantaran panas yang merata dan efisien.

Cookware dengan lapisan anti-lengket ini memudahkan makanan dilepas dan dimasak dengan kandungan lemak minimum.

Pemakaian dan Perawatan

- Baca petunjuk penggunaan alat masak ini dengan cermat
- Lepas label sebelum pemakaian, jika ada. Jangan lupa cuci dan bilas alat masak baru sebelum Anda gunakan untuk kali pertama.
- Diameter dasar alat masak harus sama dengan diameter tungku kompor yang digunakan.
- Saat merebus air garam menggunakan alat masak ini, tambahkan garam setelah air mendidih, aduk garam hingga rata. Cara ini mengurangi risiko korosi.
- Jangan gunakan produk ini di dalam oven microwave, tungku terbuka di perkemahan, di atas panggangan atau ketel.
- Jangan digunakan dalam oven karena dapat menyebabkan handle meleleh
- Jangan tinggalkan alat masak kosong di atas tungku panas atau merebus tanpa air.
- Jangan pernah menuang air ke minyak panas di dalam alat masak.
- Jangan menjatuhkan alat masak. Panci dapat rusak jika jatuh.
- Tutup panci dari kaca khusus dapat pecah jika jatuh dan sebaiknya ditangani dengan hati-hati.
- Sebelum digunakan untuk kali pertama, olesi penggorengan anti lengket ini dengan sedikit minyak. Jangan gunakan semprotan masak aerosol karena meninggalkan residu lengket dan menyebabkan makanan menempel.
- Untuk melindungi lapisan anti lengket berkualitas tinggi pada alat masak ini, **JANGAN** gunakan peralatan dari logam atau bertepi tajam pada produk, karena alat semacam ini akan merusak lapisan anti lengket.
- Jangan gunakan mikser manual di dalam alat masak ini, untuk mencegah kerusakan pada lapisan anti-lengket.
- Selalu tumpuk Panci dengan menyelipkan kain di tengah-tengahnya untuk menjaga permukaan luar dan dalam alat masak.
- Jangan gunakan alat masak dengan lapisan anti lengket jika lapisan mulai mengelupas.
- Selalu gunakan sarung tangan saat memegang handle yang kemungkinan akan panas saat penggunaan
- Selalu gunakan alas saat menaruh alat masak panas di atas meja makan atau meja kayu.
- Jangan gunakan alat masak dengan tangkai kendur untuk mencegah panci lepas dan menyebabkan cedera atau kerusakan produk.

Petunjuk Membersihkan


- Biarkan alat masak dingin sebelum Anda membersihkannya. Jangan bilas panci panas dengan air dingin, untuk mencegah percikan minyak panas atau munculnya uap, yang dapat menyebabkan cedera.
- Lepas makanan yang lengket atau mengerak dengan merendam alat masak ini dalam air panas dengan sabun cuci piring.
- Hanya gunakan bahan pembersih non-abrasif, non-klorida dengan spons, sikat bulu nilon atau Tupperware Microfiber Towel.
- Jangan gunakan wool baja atau produk dari logam untuk membersihkan alat masak karena dapat menggores produk.
- Meski produk dapat dicuci di mesin, saran kami, cuci produk secara manual karena produk dapat rusak jika mengenai panci lain atau permukaan logam selama siklus pencucian.
- Gunakan alat dari baja khusus untuk membuang noda bandel dan mengkilapkan permukaan. Gunakan sisi lembut spons untuk mencegah goresan pada finishing mengilap di bagian luar.

Petunjuk Keselamatan

- Jauhkan dari jangkauan anak saat digunakan.




- Jangan pernah menempatkan tangkai langsung di atas sumber panas. (lihat gambar A)

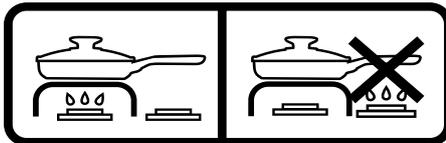

Gambar. A

- Jangan pernah membiarkan api dari kompor gas menjangkau sisi-sisi alat masak. Untuk menjaga keseimbangan di atas kompor gas, tempatkan tangkai panjang di luar rangka bakar. (lihat gambar B)

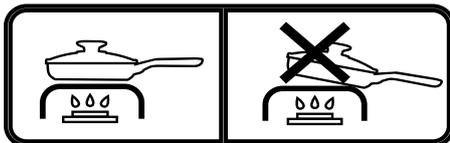

Gambar. B

Panduan Memasak

- Untuk menggoreng dengan bagian dalam baja anti-karat, pilih suhu yang tepat untuk mencegah lengket dan menyiapkan daging secara optimal. Periksa suhu dengan meneteskan air di atas panci baja anti karat yang telah dipanaskan, tanpa minyak apa pun. Jika tetesan mulai menggeling, panci Anda telah mencapai suhu yang tepat.
- Panaskan alat masak dengan sedikit minyak pada panas rendah-hingga-sedang selama 1 hingga 2 menit sebelum menambahkan makanan.
- Jika memasak dengan minyak, tambahkan minyak bersuhu ruang saja ke panci yang sudah dipanaskan untuk mengurangi risiko cipratan.

Kiat Hemat Energi

- Matikan tungku lima menit sebelum akhir waktu memasak. Dasar berlapis menjaga panci tetap panas untuk menyelesaikan proses memasak.
- Pilih ukuran yang tepat untuk apa yang Anda siapkan; idealnya, isi panci hingga 2/3 kapasitas.
- Gunakan suhu rendah pada mesin cuci piring Anda untuk menghemat energi dan membantu melestarikan lingkungan.

Komitmen Tupperware

Produk kami mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan dampak terukur pada dunia di sekitar kita. Di Tupperware, kami mendesain semua produk dengan tujuan meminimalkan limbah plastik dan makanan. Dengan menciptakan produk berkualitas, awet, dan dapat dipakai kembali yang teruji oleh waktu, kami mendukung misi kami untuk mengurangi limbah demi kelestarian planet, orang, dan masyarakat tempat kami hidup dan bekerja.

Tupperware Universal Cookware dilindungi oleh Tupperware terhadap segala bentuk cacat bahan atau produksi yang mungkin terjadi saat produk digunakan sesuai petunjuk dan dalam lingkungan rumah tangga biasa.

Garansi ini tidak mencakup kerusakan pada produk akibat pemakaian yang ceroboh atau kesalahan pemakaian yang dapat mencakup kepanasan, noda, dan goresan di dalam dan luar, atau benturan yang diterima atau jika produk pernah jatuh.

Jika produk Anda dilindungi garansi, lihat syarat garansi yang berlaku untuk negara Anda untuk penjelasan lengkap tentang cakupan garansi tersebut.

Produk Tupperware Anda didesain untuk digunakan berkali-kali. Jika karena sebab apa pun produk Anda rusak dan tidak tercakup oleh garansi atau Anda tidak lagi membutuhkannya, bertindaklah secara bertanggung jawab dan daur ulang produk, atau beri tahu kami siapa tahu kami dapat membantu.

www.tupperware.co.id