




Super Dicer

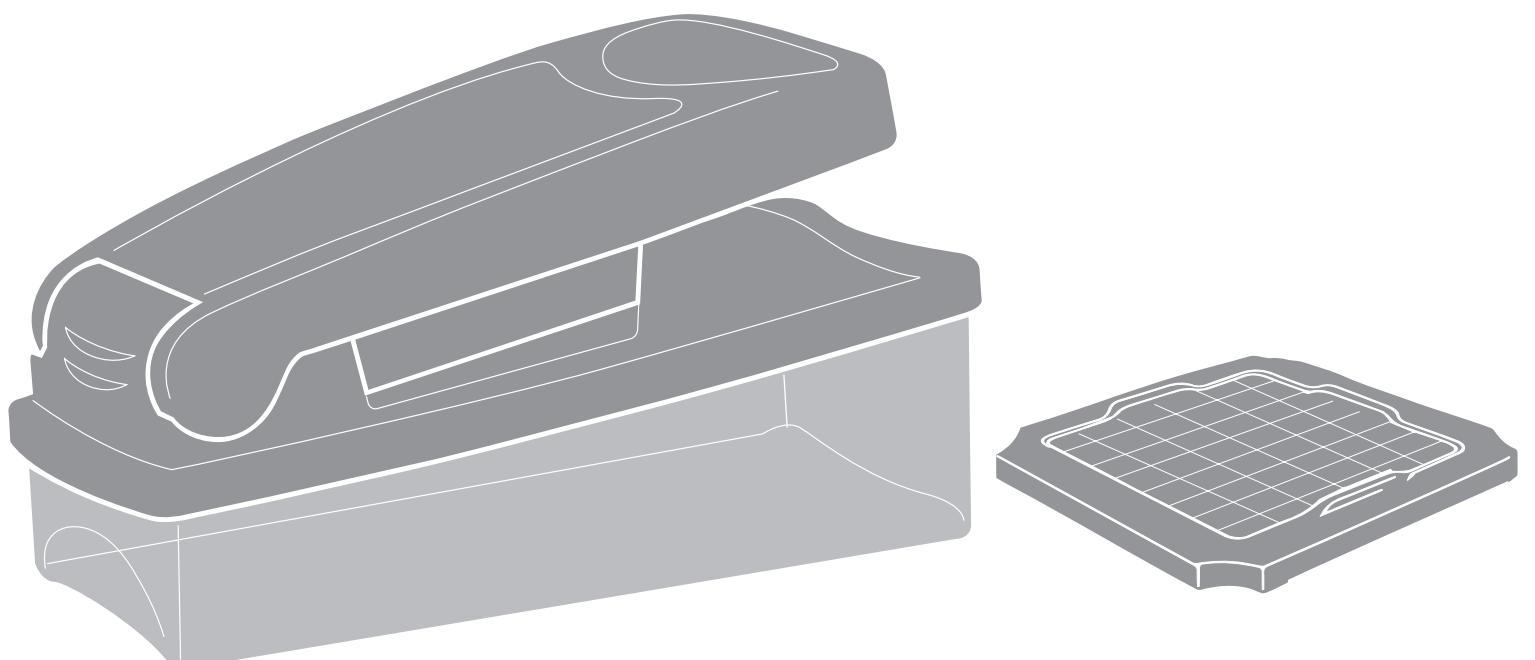


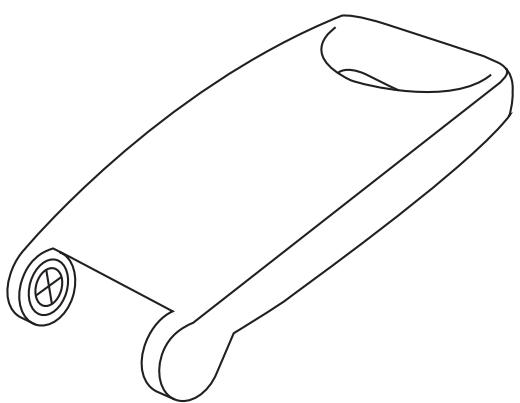


A

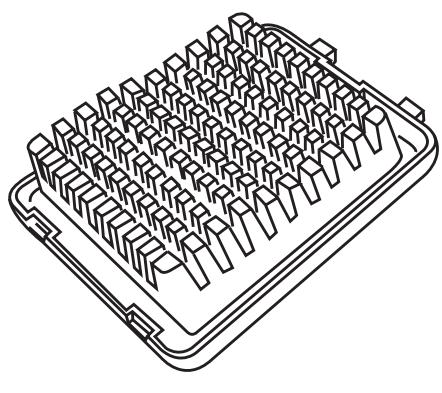


B

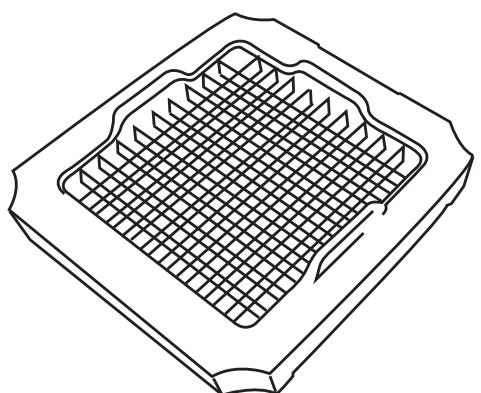


C

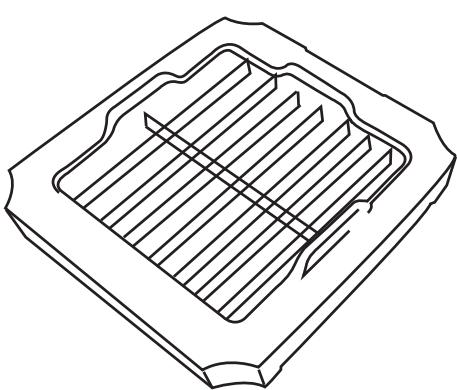


D

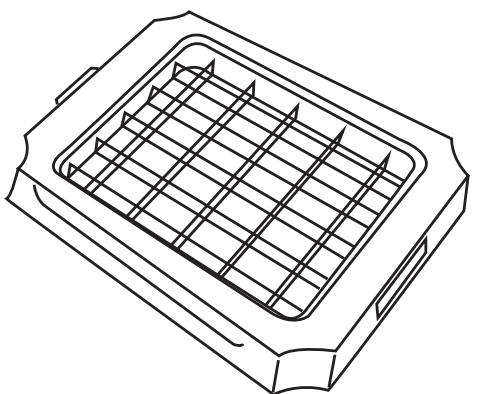

E

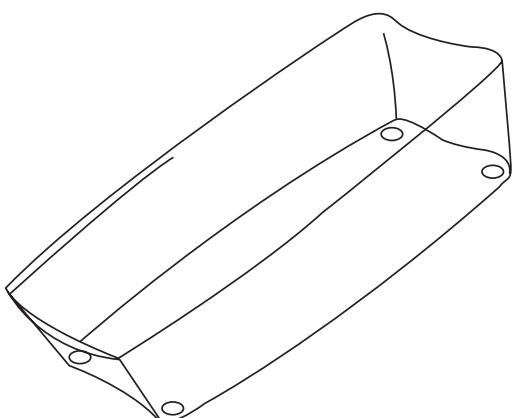

F

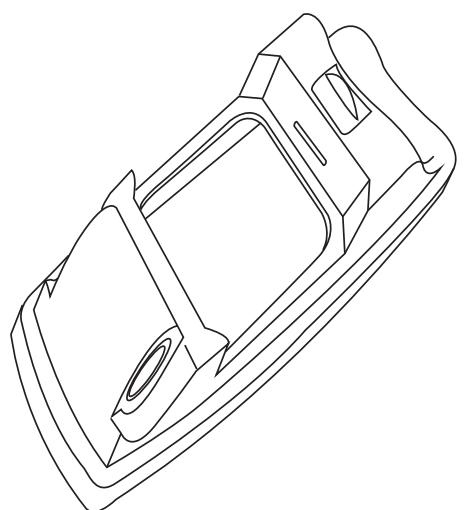


G



1




2

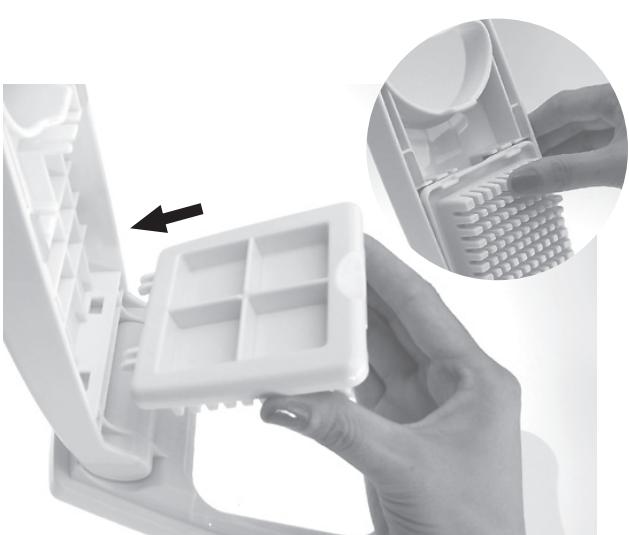


3



4

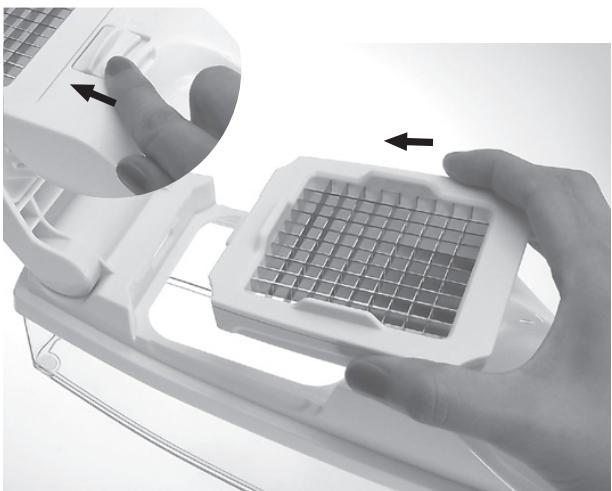

5

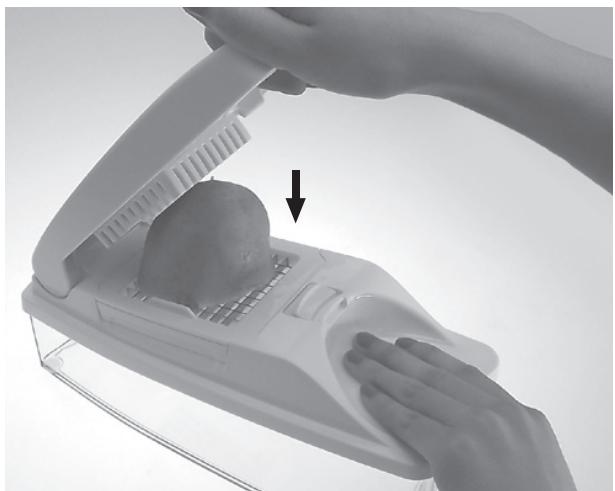

6



7

Hvala vam što ste izabrali **Super rezač na kockice tvrtke Tupperware** – višenamjensko, moćno, brzo i jednostavno pomagalo za pripremu hrane koje sjecka učinkovitom oštricom. Pažljivo pročitajte upute te ih se pridržavajte.



Tupperware®

DIJELOVI:

- (A) Poklopac sjeckalice
- (B) Potiskivač
- (C) Oštrica sjeckalice od 6,8 mm
- (D) Oštrica rezača od 6,8 mm
- (E) Oštrica sjeckalice od 13,6 mm
- (F) Baza sjeckalice
- (G) Spremnik

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

- Prije prve upotrebe obavezno operite i isperite novi proizvod.
- !UPOZORENJE! MORATE se koristiti potiskivačem za hranu tijekom cijele upotrebe proizvoda. Proizvod NE UPOTREBLJAVAJTE BEZ POTISKIVAČA ZA HRANU. Oštrica može uzrokovati ozljede ako se ne upotrebljava pitiskivač za hranu.
- NE pokušavajte izoštriti oštricu.
- Ako vam proizvod ispadne iz ruke, pustite ga da padne na pod. NE pokušavajte ga uhvatiti u zraku jer se tako možete ozlijediti.
- ! UPOZORENJE! Izbjegavajte dodirivanje oštrica jer su izuzetno oštре.
- Naša visokokvalitetna oštrica namijenjena je rezanju uz minimalnu upotrebu sile, ali MORA se upotrebljavati krajnje oprezno. Uvijek čuvajte proizvod izvan dohvata djece ili osoba s mentalnim/tjelesnim invaliditetom. Proizvod ne ostavljajte bez nadzora u prisustvu djece ili osoba s mentalnim/tjelesnim invaliditetom.
- Umetak s oštricom uvijek hvatajte za plastičnu stranu te ga nikada ne hvatajte za oštricu. Oštrice nisu namijenjene drobljenju leda jer bi ih to oštetilo.
- Proizvod treba postaviti u zaključani položaj kada nije u upotrebi.
- NE stavljamte ruke na rub oštrica.

UPUTE ZA UPORABU:

1. Pričvrstite poklopac sjeckalice na bazu.
2. Pritisnite gumb ispod oznake lokota.
3. Pričvrstite potiskivač, prikačite 2 nožice i pritisnite za zaključavanje.
4. Sjeckalicu postavite na spremnik i pritisnite za zaključavanje.
5. Odaberite oštricu i umetnite je u bazu sjeckalice te pomaknite klizač do oznake lokota.
6. Stavite hranu na oštricu, držite bazu i ručku sjeckalice te pritisnite za sjeckanje.
7. Preokrenite sjeckalicu kada je želite pohraniti.

VAŽNE SMJERNICE ZA KORIŠTENJE:

- Super Rezač najbolje radi za rezanje krumpira, paprike, luka, tikvica, korabice, patlidžana, mrkve, krastavaca, celera i jabuka.
- Preporučena veličina namirnice za rezanje je 6,5 cm x 6,5 cm
- Preporučena debljina kockica je 1-1,5 cm, a preporučena duljina trakica je 6 – 7 cm.
- Proizvod nije prikladan za upotrebu s ljepljivom hranom poput šunke, feta sira niti s vrlo tvrdim povrćem poput celera ili slatkog krumpira. Rajčice su previše sočne da bi dale zadovoljavajući rezultat.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

- ! UPOZORENJE! Oštricu perite oprezno jer je izuzetno oštra. Upotrijebite četku kako biste izbjegli dodirivanje oštice kada ručno perete sjeckalicu.
- Preporučujemo temeljito pranje i ispiranje oštice odmah nakon svake uporabe. Nakon čišćenja proizvod ostavite da se osuši, zatim ga sastavite i odmah postavite u zaključani položaj.
- Nikada nemojte dopustiti da oštica dođe u dodir s drugim metalnim, keramičkim ili staklenim priborom jer to može ošteti i otupiti oštricu. Nikada nemojte dopustiti da oštice dođu u dodir sa silikonskim proizvodima ili dijelovima jer ih oštica može ošteti.
- Za uklanjanje mrlja od hrane možete upotrijebiti bilo koje kuhinjsko ulje. Pojava mrlja ne utječe na rad proizvoda i nije pokrivena jamstvom tvrtke Tupperware.

TUPPERWARE JAMSTVO

Naši proizvodi odražavaju našu predanost tome da značajno utječemo na svijet oko sebe. U tvrtki Tupperware sve proizvode izrađujemo imajući na umu smanjenje plastičnog otpada i bacanja hrane. Stvaranjem kvalitetnih, dugotrajnih i višekratnih proizvoda izrađenih tako da se suprotstave zubu vremena podržavamo svoju misiju smanjenja otpada radi dugovječnosti našeg planeta, ljudi i zajednica u kojima živimo i radimo.

Super rezač na kockice tvrtke Tupperware pokriven je jamstvom tvrtke Tupperware kada je riječ o bilo kakvim nedostacima materijala ili greškama u proizvodnji koje bi se mogle otkriti prilikom upotrebe proizvoda u skladu s uputama te prilikom normalne upotrebe. Ovo jamstvo ne uključuje zamjenu već korištenih ili tupih oštice te ne pokriva hrđanje ili druga oštećenja proizvoda koja mogu nastati uslijed nepažljive ili pogrešne uporabe proizvoda (npr. oštećenja nastala zbog pretjeranog zagrijavanja, mrlje i ogrebotine na unutarnjoj ili vanjskoj površini te štetu koja je mogla nastati uslijed udarca ili pada).

Vaš proizvod tvrtke Tupperware namijenjen je za višekratnu uporabu. Ako se iz bilo kojeg razloga vaš proizvod ošteti, a nije pokriven jamstvom, ili ako vam više ne bude potreban, postupite na odgovoran način te ga reciklirajte ili nam se obratite ako vam bude potrebna naša pomoć.