

タッパーウェア マストロクックウェア

タッパーウェアのマストロクックウェアをお選びいただき、ありがとうございます。





このプレミアム調理器具シリーズは、優れたパフォーマンスと耐久性、そして調理の楽しさを実現する高品質の構造を備えています。新たな調理体験と楽しいお食事をお楽しみください。



Tupperware®

機能と特長

本製品は次の熱源でお使いいただけます。

			
ガス	電気	セラミック	IH

ご使用上の注意

1. ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
2. 初めてお使いになる前によく洗ってすすいでください。
3. クックウェアの底面サイズ(直径)合った熱源をお使いください。
4. 塩水を沸騰させるときは、沸騰したお湯に塩を加え、塩が均一に分散するようにしてください。これにより、穴あきのリスクが軽減されます。
5. 電子レンジ、キャンプファイヤーなどの直火、グリルの上段やブロイラーで使用しないでください。
6. ガラスフタはグリルやブロイラーで絶対に使用しないでください。
7. 熱い熱源の上に空のクックウェアを載せたままにしたり、空焚きをしないでください。
8. 熱した油には絶対に水を注がないでください。
9. クックウェアを落とさないでください。落とすと変形する可能性があります。
10. フタは強化ガラス製ですが、落とすと破損する可能性があるため、取扱いには十分ご注意ください。
11. クックウェアの内外面を保護するため、積み重ねる時は間に布を敷いてください。
12. 過剰に強火で加熱すると焼きじみが付き、黄変することがあります。焼きじみはステンレス用クリーナーで落とすことができます。
13. オープンから出すときは、必ずオーブングローブを使ってください。
14. クックウェアをテーブルやカウンターに置く時は、常に鍋敷きをご使用ください。

お手入れのしかた


- クックウェアは冷ましてから洗ってください。熱いまま冷水で洗い流すと、熱い油が飛び散ったり蒸気を発生させたりして、怪我をする可能性があります。
- こびりついた食材を落とすには、食器用洗剤を入れたお湯にしばらく浸してください。
- 表面を傷つけないよう、非塩素系のクレンザー、スポンジ、ナイロン製ブラシまたはタッパーウェアのマイクロファイバータオルをご使用ください。
- スチールたわしや金属製品を使用しないでください。傷が付く可能性があります。
- 自動食器洗浄機でご使用いただけますが、洗浄中に他の鍋や金属面に触れると損傷する可能性があるため、手洗いをおすすめします。
- 焦げつきなど落とし、表面を磨くには、ステンレスクリーナーを使用してください。鏡面仕上げの外側には、傷がつかないように鏡面用クリーナーとスポンジの柔らかい面を使用してください。

安全にお使いいただくために


- ご使用中はお子様の手に触れることがないようにご注意ください。



- ハンドルに火があたらないようハンドルの向きにご確認ください。(A図参照)

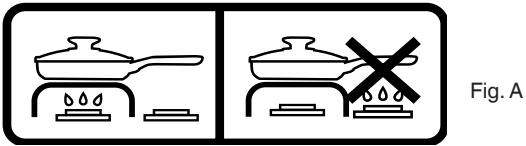

- ガスコンロを使用するときは、コンロの中央に置いて安定させ、火が鍋底より大きくなるないようにしてください。バランスを保つために、ハンドルが格子の突起の上に位置していることを確認してください。(B図参照)

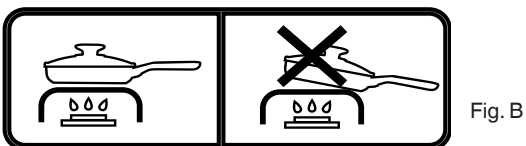

使い方

- ステンレス面で肉などを焼く場合、焦げ付きを防ぎ、ほどよい焼け具合になるよう、適切な温度に予熱することが必要です。熱したステンレスの鍋に油をひかずに水少々を落としてみて、水滴が玉のように転がり始めれば、適切な温度に達しています。
- 食材を入れる前に少量の油を入れて1～2分、弱火から中火で余熱してください。
- 予熱後油で調理する場合は、飛び散りを防ぐため、室温の油を使ってください。
- 本体はオーブンでご使用いただけます。(耐熱温度:200℃)。
- ステンレスフタはオーブンでご使用いただけます。(耐熱温度:200℃)
- ガラスフタをオーブンでご使用になるときは、設定温度は180℃までとしてください。
- オーブンで使用すると表面が退色することがありますが、機能には影響ありません。

省エネのヒント

- 底面が5層のクックウェアは蓄熱性にも優れているため、調理時間が終わる5分前に加熱を止めて余熱で調理できます。
- 料理に適したサイズをお選びください。鍋の2/3の容量まで満たすのが最適です。
- 自動食器洗浄機の低温モードを使用すれば省エネになります。

タッパーウェアの取り組み

タッパーウェアでは、使い捨てプラスチックと食品の無駄を最小限に抑えることを念頭に、すべての製品を設計しています。高品質で耐久性があり、再利用可能な製品づくりをすることで、無駄を減らし、地球や人類、また、人々の暮らし、働くコミュニティを守ることを使命としています。

タッパーウェア マストロクックウェアについて、使用上の注意に従い正しくお取扱いいただいた上で、製造上や材料の欠陥に起因して製品の機能が損なわれた場合は、当社の品質保証基準に従い、破損部分の無償交換を含む品質保証を行います。ただし、ご使用者の過失または誤使用による製品の損傷は含みません。(過熱による変形、変色やお手入れ不足によるしみなど、および衝撃を与えたり落下した場合の破損や傷など)

製品が保証の対象となっている場合、保証範囲の詳細については、お住まいの国に適用される保証条件を参照してください。タッパーウェア製品は長期ご使用していただくことを目標としています。何らかの理由で製品が破損し、保証の対象外になった場合、または製品が不要になった場合は、責任を持ってリサイクルしていただくか、弊社でお手伝いできることがあればお知らせください。