

# COLEÇÃO DE PANELAS TUPPERWARE UNIVERSAL

Parabéns por escolher a coleção de panelas Tupperware Universal.



## Recursos e benefícios

O encaixe perfeito da Tupperware Universal permite o armazenamento de três itens onde caberia apenas um. O puxador também é um excelente descanso de colher. Sua cozinha livre da bagunça!

Esse produto é compatível com:



Gás



Elétrico



Cerâmica



Indução

A **Caçarola (4 L a 7 L)** e a **Frigideira (Ø 24 cm)** da coleção de panelas Tupperware Universal são feitas de aço inoxidável em camada única. A construção em três camadas do fundo das panelas é feita em aço inoxidável e alumínio, o que garante uma condução de calor uniforme e eficiente. As panelas com revestimento antiaderente permitem que os alimentos se soltem com facilidade e cozinhem com uma quantidade mínima de gordura.

## Uso e cuidados

- Leia o manual das panelas cuidadosamente.
- Se houver alguma etiqueta, remova-a antes de usar. Sempre lave e enxágue a panela nova antes da primeira utilização.
- O diâmetro da base da panela deve corresponder ao diâmetro do queimador do fogão utilizado.
- Ao ferver água com sal nas panelas, espalhando-o de maneira uniforme. Isso reduz o risco de corrosão.
- Não utilize o produto em um forno de micro-ondas, sobre uma fogueira com chama aberta, em uma churrasqueira ou sob uma grelha.
- Não utilize dentro do forno, os puxadores podem derreter.
- Não deixe uma panela vazia sobre um queimador quente nem deixe a panela ferver até secar.
- Nunca despeje água sobre gordura quente nas panelas.
- Não deixe as panelas caírem. Quedas podem causar deformação nas panelas.
- Embora as tampas sejam feitas de vidro temperado, elas podem quebrar ao cair e devem ser manuseadas com cuidado.
- Antes do primeiro uso, aplique uma leve camada de gordura em frigideiras antiaderentes. Não utilize sprays de cozinha em aerossol, pois isso pode deixar um resíduo pegajoso e fazer com que os alimentos grudem.
- Para proteger o revestimento antiaderente de alta qualidade das panelas, **NÃO** use utensílios metálicos ou com pontas afiladas no produto, pois isso danificará o revestimento antiaderente.
- Não use um mixer portátil na sua panela, pois isso danificará o revestimento antiaderente.
- Sempre use um pano entre as panelas ao empilhá-las para preservar suas superfícies externas e internas.
- Não use panelas com revestimento antiaderente caso o revestimento comece a descascar.
- Sempre utilize luvas de cozinha quando manusear as panelas pois as alças podem esquentar durante o uso.
- Sempre use um descanso ao colocar panelas quentes na mesa de jantar ou na bancada.
- Não use uma panela se ela estiver com um cabo solto, pois ele pode se soltar e causar danos ao produto ou ferimentos.

- A coleção de panelas TUPPERWARE UNIVERSAL não pode sofrer modificações em nenhuma de suas partes ou componentes, sendo somente autorizado a serem substituídas por peças originais para manter a garantia do produto. Em caso de necessidade, entre em contato conosco em nossos canais ou com um consultor para verificar a possibilidade.

### Instruções de limpeza

- Deixe as panelas esfriarem gradualmente antes de limpá-las. Não enxágue uma panela quente com água fria, pois isso pode levar a respingos de gordura quente ou criar vapor, o que pode causar ferimentos.
- Remova os alimentos presos ou incrustados mergulhando as panelas em água quente com detergente.
- Use apenas produtos de limpeza não abrasivos e sem cloro com uma esponja, uma escova de nylon ou uma toalha de microfibra da Tupperware.
- Não use lâãs de aço ou produtos de metal para limpar suas panelas, pois isso arranhará o produto.
- Embora o produto possa ser lavado na máquina de lavar louça, recomendamos a lavagem à mão, pois o produto poderá sofrer danos ao tocar em outras panelas ou superfícies metálicas durante o ciclo de lavagem.
- Use um limpador especial para aço inoxidável para remover manchas difíceis e polir a superfície. Use o lado macio da esponja para evitar arranhões no acabamento espelhado do lado externo.

### Instruções de segurança

- Durante o uso, mantenha fora do alcance das crianças.



- Os cabos nunca devem ser colocados diretamente sobre a fonte de calor (ver Fig. A).

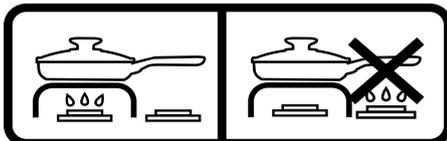


Fig. A

- Nunca permita que chamas de um fogão a gás se estendam pelas laterais da panela. Para manter a distribuição de gás nivelada, verifique se os cabos longos estão posicionados no centro da grade (ver Fig. B).

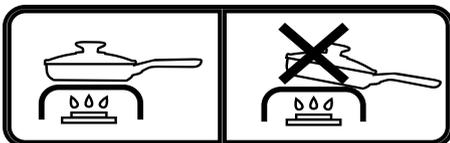


Fig. B

### Instruções culinárias

- Para fritar usando uma parte interna de aço inoxidável, é necessário atingir a temperatura certa para evitar que a carne grude e otimizar seu douramento. Borrife gotas de água sobre a panela de aço inoxidável pré-aquecida e sem gordura para verificar a temperatura. Se as gotas deslizarem, isso significa que sua panela atingiu a temperatura certa.
- Pré-aqueça as panelas com pouca gordura e em fogo baixo a médio por 1 a 2 minutos antes de adicionar o alimento.
- Caso esteja cozinhando com óleo, adicione óleo apenas à temperatura ambiente na panela pré-aquecida para minimizar o risco de respingos.

## **Dicas para economizar energia**

- Desligue o fogão cinco minutos antes do final do tempo de cozimento. A base encapsulada manterá a panela quente o suficiente para terminar o processo de cozimento.
- Escolha o tamanho certo para o trabalho: o ideal é encher 2/3 da capacidade da sua panela.
- Configure sua máquina de lavar louça para usar uma temperatura baixa para economizar energia e ajudar a preservar o meio ambiente.

## **O compromisso da Tupperware**

Nossos produtos refletem o nosso compromisso de causar um impacto mensurável no mundo ao nosso redor.

Na Tupperware, projetamos todos os produtos pensando em minimizar o desperdício de plástico e de alimentos. Ao criar produtos de qualidade, duráveis, reutilizáveis e feitos para resistir ao tempo, corroboramos nossa missão de reduzir o desperdício pensando na longevidade do nosso planeta, da população e das comunidades em que vivemos e trabalhamos.

A coleção de panelas Tupperware Universal conta com a garantia da Tupperware contra quaisquer defeitos de material ou de fabricação que possam ocorrer ao usar o produto de acordo com as instruções e com o uso doméstico normal. A garantia não inclui danos ao produto resultantes de uso negligente ou indevido, que podem incluir superaquecimento, manchas e arranhões nas partes interna e externa, cortes que possam ter sido feitos ou em caso de quedas. Se o seu produto estiver coberto pela garantia, consulte os termos da garantia aplicáveis ao seu país para obter uma descrição completa da cobertura. Seu produto Tupperware foi fabricado para ser usado repetidamente. Se, por qualquer motivo, seu produto estiver danificado e não estiver coberto pela garantia ou se você não precisar mais dele, seja responsável e recicle-o ou informe-nos caso precise da nossa ajuda.

[www.Tupperware.com.br](http://www.Tupperware.com.br)