

Univerzální nádobí Tupperware

Blahopřejeme vám, že jste si vybrali kolekci **Univerzálního nádobí Tupperware**. Toto základní a snadno skladovatelné nádobí vám poskytne během přípravy pokrmů požadovanou kvalitu bez komplikací.



Při mytí v myčce nádobí používejte nastavení s nízkou teplotou, abyste šetřili energii a pomohli chránit životní prostředí.

Vlastnosti a výhody:

Toto nádobí z vysoce kvalitní nerezové oceli vám pomůže vytvořit běžné i nevšední pokrmy. Je to nádobí, které schválili šéfkuchaři a spotřebitelé ho jednoduše zbožňují. Tři vrstvy z nerezové oceli zajistí, že vám nádoby budou sloužit dlouhá léta. Pokud chcete vařit jako šéfkuchař, Univerzální nádobí vám nesmí chybět v kuchyni.

Tento výrobek je vhodný na tyto povrchy:

plynové	elektrické	keramické	indukční

Třívrstvá konstrukce dna nádobí je z nerezové oceli a hliníku, což zajišťuje rovnoměrný a účinný přenos tepla. Nádobí má nepřilnavý povrch. Potraviny se k němu nepřilepí a mohou se vařit jen s minimálním množstvím tuku.

Použití a údržba:

- Pozorně si přečtěte návod k použití nádobí.
- Před použitím odstraňte nálepky, pokud na nádobí nějaké jsou. Před prvním použitím nový výrobek vždy umyjte.
- Průměr dna nádobí musí odpovídat průměru použitého hořáku varné desky.
- Pokud chcete v tomto nádobí vařit ve slané vodě, osolte vodu, až když vře, aby se v ní sůl rovnoměrně rozpustila. To snižuje riziko důlkové koroze.
- Nepoužívejte výrobek v mikrovlnné troubě, na otevřeném táborovém ohni, na grilu nebo s roštěm.
- Nenechávejte prázdné nádobí na horkém hořáku ani nedovolte, aby se pánev ohřívala prázdná bez obsahu.
- Do hrnce s horkým tukem nikdy nelijte vodu.
- Dávejte pozor, aby vám nádobí nespadlo. Pád může způsobit jeho deformaci.
- Ačkoli jsou pokličky vyrobené z temperovaného skla, mohou se při pádu rozbít, a proto se s nimi musí zacházet opatrně.
- Pánve s nepřilnavým povrchem před prvním použitím lehce potřete tukem. Nepoužívejte tuk ve spreji, jelikož po sobě může zanechat gumovité zbytky a způsobit přilnutí potravin.
- V zájmu ochrany vysoce kvalitního nepřilnavého povrchu nádobí **NEPOUŽÍVEJTE** na výrobek kovové nebo ostré náčiní, protože by se nepřilnavý povrch poškodil.
- V tomto nádobí nepoužívejte ruční mixér, protože by poškodil nepřilnavý povrch.
- Mezi pánve, které skládáte na sebe, vždy pokládejte látku, abyste ochránili vnější a vnitřní povrchy.
- Nádobí s nepřilnavým povrchem nepoužívejte, jestliže se povrch začíná loupat.
- Když dáváte horké nádobí na jídelní stůl nebo pracovní desku, používejte vždy trojnožku nebo prkénko.
- Nepoužívejte nádobí, pokud má povolenou rukojeť, protože se může oddělit a způsobit zranění nebo poškození výrobku.

Pokyny k čištění:


- Před čištěním nechte nádobí pozvolna vychladnout. Horkou pánev neoplachujte studenou vodou, protože se kolem může rozstříknout horký tuk nebo se vytvoří pára a může vám způsobit zranění.
- Přilepené nebo připečené jídlo odstraňte namočením nádobí do horké vody s mycím prostředkem.
- Na mytí používejte jen neabrazivní prostředky bez chlóru, houbičku a, nylonový kartáč nebo Tupperware utěrku z mikrovlákna.
- K čištění nádobí nepoužívejte drátěnku nebo kovové výrobky, protože by se nádobí poškrábalo.
- Ačkoli je výrobek bezpečný pro mytí v myčce na nádobí, doporučujeme ruční mytí, protože by se v kontaktu s jinými pánvemi nebo kovovými povrchy během mycího cyklu mohl poškodit.
- K čištění těžko odstranitelných skvrn a leštění povrchu použijte speciální čisticí prostředek na nerezovou ocel. Používejte pouze měkkou stranu houbičky, aby nedošlo k poškrábání vnější strany s povrchovou zrcadlovou úpravou.

Bezpečnostní pokyny:

- Během používání výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.



- Rukojeti nikdy nesmí být přímo nad zdrojem tepla (viz obr. A).

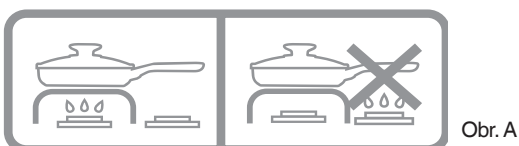

- Nikdy nedovolte, aby plameny plynového sporáku přesahovaly strany nádobí. Pro zaručení rovnováhy na plynovém hořáku se ujistěte, že jsou dlouhé rukojeti umístěné nad roštem (viz obr. B).



Pokyny k vaření:

- Před smažením v nádobí s vnitřkem z nerezové oceli je nutné dosáhnout správné teploty, aby se maso nepřilepilo, a aby získalo správnou barvu. Zkontrolujte teplotu kápnutím vody na přehřátou pánev z nerezové oceli bez tuku. Jestliže se kapky začnou kutálet, znamená to, že pánev dosáhla správné teploty.
- Pánev prohřívejte na nízkém až středním hořáku po dobu 1-2 minut a až poté na ni umístěte potraviny.
- Pokud používáte olej, nalijte do přehřáté pánve olej pokojové teploty, aby se zabránilo riziku rozstříknutí.

Tipy na úsporu energie:

- Sporák vypněte pět minut před koncem vaření. V přiklopené pánvi se pokrm dovaří a před podáváním se udrží dostatečně horký.
- Na vaření vyberte správnou velikost nádobí; pánev naplňte jen do 2/3 její kapacity.
- Při mytí v myčce nádobí používejte nízkou teplotu, abyste šetřili energii a pomohli chránit životní prostředí.

Závazek společnosti Tupperware

Naše výrobky zosobňují náš závazek citelně ovlivňovat svět kolem nás.

Ve společnosti Tupperware navrhujeme všechny výrobky s ohledem na minimalizaci plastového a potravinového odpadu. Vytvářením kvalitních, odolných a opakovatelně použitelných výrobků navržených tak, aby vydržely dlouhou dobu, plníme svoje poslání snižovat množství odpadu v zájmu zdravého života naší planety, lidí a společnosti, ve které žijeme a pracujeme.

Na **Univerzální nádobí Tupperware** se vztahuje záruka společnosti Tupperware pokrývající veškeré vady materiálu a provedení, které se mohou projevit při použití výrobku k běžným účelům v domácnosti v souladu s pokyny.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití (jako je přehřátí, skvrny a rýhy uvnitř i vně nebo otlučení, které mohlo nastat při pádu výrobku na zem atd.).

Vztahuje-li se na váš výrobek záruka, podívejte se prosím na její podmínky platné pro vaši zemi a na úplný popis krytí. Váš výrobek od společnosti Tupperware je určený k opakovanému používání.

Pokud je váš výrobek z jakékoli příčiny poškozený a není krytý zárukou, nebo pokud už výrobek dále nepotřebujete, udělejte správné rozhodnutí a recyklujte jej. Případně nás kontaktujte a my vám pomůžeme.

www.tupperware.cz