

Универсальная посуда Tupperware

Поздравляем с приобретением изделия из коллекции универсальной посуды Tupperware.



Характеристики и преимущества

Эти высококачественные изделия из нержавеющей стали помогут вам приготовить повседневные и необычные блюда. Одобрены шеф-поварами и потребителями! Хорошо спроектированная посуда с 3-слойным дном из нержавеющей стали 304 будет долгие долгие годы радовать вас! Для достижения результатов, достойных шеф-повара, вам понадобится эта универсальная посуда.

Это изделие совместимо с:

Газовая	Электрическая	Стеклокерам	Индукционная

Трехслойное дно посуды выполнена из нержавеющей стали и алюминия. Это обеспечивает эффективное и равномерное распределение тепла. Благодаря антипригарному покрытию пища не прилипает к поверхности посуды, что позволяет готовить с минимальным количеством жира.

Использование и безопасность

- Внимательно прочитайте инструкцию к посуде.
- Перед применением удалите все ярлыки. Перед первым использованием хорошо промойте и просушите посуду.
- Диаметр основания посуды должен соответствовать диаметру конфорки плиты.
- Добавляйте соль после закипания воды и следите за тем, чтобы она равномерно распределилась. Это снижает риск образования ржавчины.
- Не используйте изделие в микроволновой печи, над открытым огнем, на гриле или в жарочном шкафу.
- Не используйте изделие в духовом шкафу, так как ручки могут расплавиться.
- Не оставляйте пустую посуду на горячей конфорке и не позволяйте кастрюле выкипать досуха.
- Никогда не лейте воду в посуду с горячим жиром.
- Не роняйте посуду. Падение может привести к деформации.
- Несмотря на то что крышки изготовлены из закаленного стекла, они могут разбиться при падении, поэтому обращайтесь с ними с осторожностью.
- Перед первым использованием покройте антипригарные сковороды тонким слоем жира. Не используйте антипригарные аэрозольные спреи — они могут оставлять липкий след, что приводит к прилипанию продуктов.
- Чтобы защитить высококачественное антипригарное покрытие, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ принадлежности с острыми краями или металлические приборы, способные повредить его.
- Не используйте венчик для взбивания — он может повредить антипригарное покрытие посуды.
- Вкладывая кастрюли друг в друга, разделяйте их слоем ткани, чтобы сохранить целостность внешней и внутренней поверхности.
- Не используйте посуду с антипригарным покрытием, которое начинает отслаиваться.
- Всегда используйте кухонные варежки-прихватки, так как ручки посуды могут нагреваться в процессе использования.
- Обязательно пользуйтесь подставкой, когда ставите горячую посуду на обеденный стол или столешницу.
- Не используйте посуду, у которой расшаталась ручка. Ручка может оторваться, что приведет к травмам или повреждению изделия.

Рекомендации по уходу

- Перед очисткой дайте посуде постепенно остыть. Не промывайте горячую посуду холодной водой — это приведет к разбрызгиванию горячего жира или образованию пара, что может стать причиной травм.
- Удаляйте прилипшие или присохшие продукты, замачивая изделие в горячей воде с моющим средством для посуды.
- Используйте только неабразивные моющие средства без хлора. Применяйте губку, нейлоновую щетку или полотенце из микрофибры Tupperware.
- Не используйте для очистки посуды проволочную мочалку или металлические приспособления — они могут поцарапать поверхность.
- Это изделие пригодно для мытья в посудомоечной машине, однако мы рекомендуем мыть его вручную, поскольку соприкосновение с другой посудой или металлическими поверхностями может привести к повреждению.
- Используйте специальный очиститель для нержавеющей стали, чтобы удалить стойкие пятна и отполировать поверхность. Обязательно используйте мягкую сторону губки, чтобы избежать царапин на внешней зеркальной полировке.

Правила безопасности

- Следите, чтобы дети не прикасались к изделию во время приготовления пищи.



- Не располагайте ручки непосредственно над источником тепла (см. рис. А).

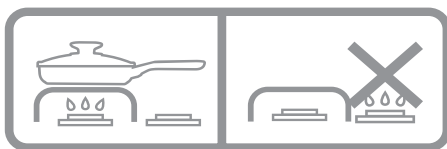


рисунок А

- Не позволяйте пламени от газовой плиты подниматься по стенкам посуды. Чтобы не допустить падения посуды с плиты, следите за тем, чтобы длинные ручки располагались над прутьями решетки (см. рис. В).

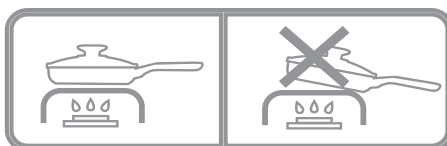


рисунок В

Инструкции по приготовлению

- Для жарки необходимо нагреть изделие до правильной температуры, чтобы предотвратить прилипание и ускорить поджаривание. Проверьте температуру, брызнув водой на предварительно нагретую сковороду без жира. Если капли начинают скатываться, значит, сковорода нагрелась до нужной температуры.
- Разогрейте посуду с небольшим количеством жира на слабом или среднем огне в течение 1–2 минут, а затем начинайте жарку.
- Чтобы свести к минимуму риск разбрызгивания, добавляйте масло комнатной температуры в предварительно нагретую посуду.

Советы по экономии энергии

- Выключайте плиту за пять минут до конца приготовления. Герметизированная основа позволит сохранить достаточно высокую температуру, чтобы завершить процесс приготовления.
- Подбирайте посуду правильного размера — лучше всего наполнять изделие на 2/3.
- Используйте низкотемпературный режим в посудомоечной машине, чтобы сэкономить энергию и защитить окружающую среду.

Обязательства компании Tupperware

Продукция Tupperware отражает наше стремление оказывать разумное влияние на окружающую среду. При создании новой продукции компания Tupperware придерживается единой цели — сведение к минимуму пластиковых и пищевых отходов. Создавая качественные, прочные и долговечные продукты, способные пройти испытание временем, мы поддерживаем свою миссию по сокращению отходов, чтобы наша планета, ее население и регионы, где мы живем и работаем, существовали как можно дольше.

На коллекцию универсальной посуды Tupperware предоставляется гарантия, которая распространяется на любые дефекты изготовления или материала при использовании изделия в соответствии с инструкцией в обычных домашних условиях.

Гарантия не распространяется на повреждения изделия вследствие небрежного использования или применения не по назначению (например, перегрев, пятна и царапины на внутренней и внешней поверхностях, а также любые деформации при эксплуатации или падении изделия).

Если на ваше изделие распространяется гарантия, то для получения полного описания гарантийных обязательств ознакомьтесь с условиями гарантии, действующей в вашей стране.

Продукция Tupperware предназначена для длительного использования. Если ваше изделие по какой-либо причине повреждено и не может быть заменено по гарантии либо оно вам больше не нужно, мы просим вас проявить ответственность и сдать его на переработку либо обратиться за помощью в нашу компанию.

www.tupperware.ru