

Univerzalna kuhinjska posoda Tupperware

Čestitamo vam, ker ste izbrali serijo **Univerzalne kuhinjske posode Tupperware**.



Lastnosti in prednosti

Te visokokakovostne posode iz nerjavnega jekla vam bodo pomagale pripraviti preproste in tudi vrhunske obroke. Njihovo kakovost so potrdili chefi, obožujejo jih uporabniki. Dobro zasnovana 3-plastna osnova posode iz nerjavnega jekla vam bo nudila še leta užitka pri kuhanju. Za vrhunske kulinarčne uspehe zares potrebujete prav to Univerzalno kuhinjsko posodo.

Ta izdelek je združljiv s:

Plinom	Elektriko	Keramiko	Indukcijo

Dno posode iz treh plasti je sestavljeno iz nerjavnega jekla in aluminija, ki zagotavlja enakomerno in učinkovito prevajanje toplote. Kuhinjska posoda s premazom proti sprijemanju poskrbi za nesprijemanje hrane in kuhanje z minimalno količino maščobe.

Uporaba in nega

- Pozorno preberite navodila za uporabo posode.
- Pred uporabo odstranite etikete, če so prisotne. Novo posodo pred prvo uporabo vedno umijte in sperite.
- Premer dna posode mora ustrezati premeru kahalne plošče, ki jo uporabljate.
- Sol dajte v vodo, ko ta že vre, in poskrbite, da bo v posodi enakomerno porazdeljena. To zmanjša tveganje za jamičasto korozijo.
- Izdelka ne uporabljajte v mikrovalovni pečici, nad odprtim ognjem, na žaru ali v pečici.
- Posode ne uporabljajte v pečici, saj se lahko ročaji stopijo.
- Prazne posode ne puščajte na vročem gorilniku in ne pustite, da iz ponve izpari vsa tekočina.
- Če je maščoba v posodi vroča, nanjo nikoli ne zlivajte vode.
- Posodo zavarujte pred padci. Padci lahko povzročijo deformacijo ponve.
- Čeprav so pokrovi izdelani iz kaljenega stekla, se lahko ob padcu razbijejo, zato z njimi ravnajte pazljivo.
- Pred prvo uporabo ponve jo rahlo namastite s premazom proti sprijemanju. Ne uporabljajte aerosolnih razpršilcev za kuhanje, saj lahko pustijo lepljive ostanke in povzročijo, da se hrana sprime na posodo.
- Na izdelku NE uporabljajte kovinskih pripomočkov ali pripomočkov z ostrimi robovi, saj lahko z njimi poškodujete visokokakovostni premaz proti sprijemanju.
- V posodi ne uporabljajte ročnega mešalnika, saj s tem poškodujete premaz proti sprijemanju.
- Ko zlagate ponve drugo na drugo, mednje vedno položite krpo, da boste preprečili poškodbo notranje in zunanje površine posode.
- Posode s premazom proti sprijemanju ne uporabljajte, če se premaz začne luščiti.
- Pri rokovanju s posodo vedno uporabljajte zaščitne rokavice, saj se ročaji segrejejo.
- Ko vročo posodo postavljate na jedilno mizo ali pult, vedno uporabite podstavek.
- Če ima posoda zrahljan ročaj, je ne uporabljajte, saj se ta lahko loči od posode in povzroči poškodbe ali poškoduje izdelek.

Navodila za čiščenje

- Pred čiščenjem pustite, da se posoda postopoma ohladi. Vroče ponve ne spirajte s hladno vodo, saj lahko povzroči brizganje vroče maščobe ali nastanek pare, kar lahko povzroči poškodbe.
- Koščke hrane, ki so se prijeli na površino, odstranite tako, da posodo namočite v vročo vodo z detergentom za posodo.
- Uporabljajte samo neabrazivna čistila brez klorida ter gobice, najlonske krtače za ribanje ali Tupperwarove brisače iz mikrovlaknen.
- Za čiščenje posode ne uporabljajte jeklene volne ali kovinskih izdelkov, saj bodo izdelek opraskali.
- Čeprav izdelek lahko pomivate v pomivalnem stroju, priporočamo ročno pomivanje, saj se izdelek lahko poškoduje, če se med ciklom pomivanja dotika drugih ponev ali kovinskih površin.
- Za odstranjevanje trdovratnih madežev in poliranje površine uporabite posebno čistilo za izdelke iz nerjavnega jekla. Uporabite mehko stran gobice, da ne popraskate zloščene zunanje površine.

Navodila za varno uporabo

- Posodo uporabljajte zunaj dosega otrok.




- Ročajev nikoli ne postavljajte neposredno nad vir toplote (glejte sliko A).



Slika A

- Plameni plinskega kuhalnika se nikoli ne smejo razširiti čez dno in po stranicah posode. Ponev vedno postavite tako, da bodo dolgi ročaj obrnjeni stran od plinske rešetke (glejte sliko B).

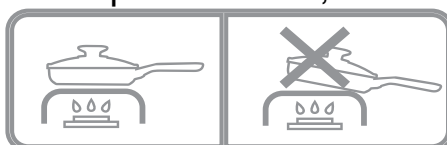

Slika B

Navodila za kuhanje

- Pri cvrtju v posodi z notranjostjo iz nerjavnega jekla je treba doseči pravo temperaturo, da preprečite lepljenje in dosežete porjavitev mesa. Temperaturo preverite tako, da poškopite kapljice vode po predhodno ogreti ponvi iz nerjavnega jekla, brez maščobe. Če se kapljice začnejo valjati, to pomeni, da je vaša ponev dosegla pravo temperaturo.
- Preden v posodo dodate hrano, vanjo vlijte malo maščobe in jo 1 ali 2 minuti segrevajte na majhnem ali srednjem ognju.
- Če kuhate z oljem, v predhodno segreto ponev dodajte samo olje sobne temperature, s čimer zmanjšate tveganje za brizganje.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Pet minut pred koncem časa kuhanja izklopite kuhalno ploščo. Dno ponve bo ostalo dovolj vroče, da konča postopek kuhanja.
- Izberite pravo velikost za opravilo; najbolje je, da posodo napolnite do 2/3.
- Pri pomivanju v pomivalnem stroju uporabite nizko temperaturo, saj boste tako privarčevali energijo in pripomogli k varovanju okolja.

Zaveza Tupperware

Naši izdelki izražajo našo zavezo, da si prizadevamo narediti izmerljiv vpliv na svet okoli nas. V družbi Tupperware vse izdelke oblikujemo z zavestjo, da bi čim bolj zmanjšali uporabo plastike in živalske odpadke. Našo misijo zmanjšanja odpadkov za dolgoživost našega planeta, naših ljudi in skupnosti, v katerih živimo in delamo, podpiramo z ustvarjanjem kakovostnih, trajnih izdelkov za večkratno uporabo, izdelanih tako, da prestanejo preizkus časa.

Za Univerzalno kuhinjsko posodo Tupperware velja garancija podjetja Tupperware, ki krije napake materiala ali proizvodne napake, ki se lahko zgodijo ob uporabi izdelka skladno z navodili in ob normalni uporabi v gospodinjstvu.

Garancija ne krije škode na izdelku, ki je posledica malomarne ali napačne uporabe, kar lahko vključuje pregrevanje, madeže in praske na notranji ali zunanji površini, ter kakršnekoli udarce, ki so posledica padca na tla.

Če za vaš izdelek velja garancija, za celoten opis jamstva upoštevajte pogoje garancije, ki se uporabljajo v vaši državi.

Izdelek Tupperware je namenjen večkratni, ponovni uporabi. Če je vaš izdelek iz kateregakoli razloga poškodovan in zanj več ne velja garancija, ali če izdelka ne potrebujete več, ravnajte odgovorno in ga reciklirajte. Sporočite nam, ali vam lahko pri tem kako pomagamo.

www.tupperwarebrands.si