

Set kuhinjskog posuđa Tupperware Universal

Čestitamo Vam na odabiru kolekcije **kuhinjskog posuđa Tupperware Universal**. Ova osnovna linija posuđa koji se lako pohranjuje osigurati će vam potrebnu kvalitetu za postizanje ukusnih rezultata bez komplikacija. Omogućava vam jednostavnu upotrebu i kvalitetno kuhanje.



Koristite postavku niske temperature u perilici posuđa kako biste uštedjeli energiju i doprinijeli očuvanju okoliša.

Značajke i prednosti

Ove kvalitetne posude od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete pomoći će vam u stvaranju ležernih i otmjenih jela. Odobreno od strane kuhara, obožavano od strane potrošača! Dobro projektirano posuđe od nehrđajućeg čelika 304 s troslojnom bazom (dnom) pružit će vam godine užitka! Za postizanje rezultata pravih kulinarskih chefova potrebno vam je ovo univerzalno posuđe.

Ovaj je proizvod kompatibilan sa svim vrstama kuhala, s:

Plinom	Strujom	Keramičkom pločom	Indukcijskom pločom

Troslojna konstrukcija baze (dna) posuđa se sastoji od nehrđajućeg čelika i aluminija, što osigurava ravnomjerno i učinkovito provođenje topline.

Kuhinjsko posuđe s neljepljivim premazom omogućit će lagano vađenje hrane i kuhanje s minimalnom količinom masnoće.

Upotreba i održavanje

- Pažljivo pročitajte priručnik o setu kuhinjskog posuđa i pohranite ga na sigurno za buduću upotrebu.
- Prije upotrebe uklonite naljepnice, ako ih ima. Prije prve upotrebe uvijek operite i isperite Vaše novo kuhinjsko posuđe.
- Promjer baze (dna) posuđa treba odgovarati promjeru korištenog plamenika na štednjaku.
- Kad kuhate slanu vodu u posuđu, sol uvijek dodajte kad voda već proključa, osiguravajući da se sol ravnomjerno rasprši u vodi. Ovo umanjuje rizik od rupičaste korozije.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici, iznad otvorenog plamena logorske vatre, na površini roštilja ili ispod kotla.
- Ne ostavljajte praznu posudu kuhinjskog posuđa na vrućem plameniku i ne dopustite da posuda stoji na kuhalu kad je sadržaj sasvim iskuhan.
- Nikad ne sipajte vodu na vruću masnoću u kuhinjskom posuđu.
- Ne ispuštajte kuhinjsko posuđe. Ispuštanje može dovesti do deformiranja posuda.
- Iako su poklopci napravljeni od kaljenog stakla, oni se mogu razbiti ako se ispuste i s njima treba rukovati pažljivo.
- Prije prve upotrebe, malo podmažite masnoćom neljepljivu tavu za prženje. Ne upotrebljavajte aerosolne sprejeve za kuhanje, jer oni mogu ostaviti gumaste ostatke i uzrokovati lijepljenje hrane.
- Kako biste zaštitili neljepljivi premaz kuhinjskog posuđa, **NEMOJTE** koristiti metalni ili pribor s oštrim rubovima na proizvodu, jer to može oštetiti neljepljivi premaz.
- Nemojte koristiti ručni mikser u kuhinjskom posuđu jer to može oštetiti neljepljivi premaz.
- Posude uvijek posložite s krpom između kako biste sačuvali vanjske i unutarnje površine kuhinjskog posuđa.
- Nemojte koristiti kuhinjsko posuđe s neljepljivim premazom ako se premaz počne guliti.
- Uvijek koristite podmetač kada postavljate vruće kuhinjsko posuđe na stol za objed ili radnu površinu.
- Nemojte koristiti kuhinjsko posuđe ako mu je opuštena drška, jer bi se mogla odvojiti od posuđa i uzrokovati ozljedu ili oštetiti proizvod.

Upute za čišćenje

- O mogućite kuhinjskom posuđu postupno hlađenje prije pranja. Nemojte ispirati vruću posudu hladnom vodom, jer bi moglo doći do prskanja vrele masnoće ili stvaranja pare, što može uzrokovati ozljedu.
- Uklonite preostalu ili zagorjelu hranu potapajući kuhinjsko posuđe u vruću vodu s deterdžentom za posuđe.
- Koristite samo neabrazivna sredstva za čišćenje koja ne sadrže klorid i spužvu, najlonsku četku za ribanje ili Tupperware ručnik za brisanje posuđa od mikrovlakana.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu ili metalne proizvode za čišćenje Vašeg kuhinjskog posuđa jer će se njima ogrebat i proizvod.
- Iako je proizvod siguran za pranje u perilici posuđa, preporučujemo ručno pranje, jer se proizvod može oštetiti ako dodirne druge posude ili metalne površine tijekom ciklusa strojnog pranja.
- Koristite posebno sredstvo za čišćenje posuđa od nehrđajućeg čelika kako biste uklonili uporne mrlje i ispolirali površinu. Uvijek upotrijebite mekanu stranu spužve da biste izbjegli ogrebotine na vanjskoj površinskoj obradi od nehrđajućeg čelika.

Sigurnosne smjernice

- Tijekom upotrebe držite izvan dohvata djece.




- Drške se nikada ne smiju staviti izravno iznad izvora topline (vidi sl. A).



Sl. A

- Nikada ne dopustite da se plamen iz plinske pećnice izdigne duž stijenke kuhinjskog posuđa. Kako bi se održala ravnoteža na plinskom štednjaku, pobrinite se da dugačke drške ne prelaze rešetke (vidi sl. B).

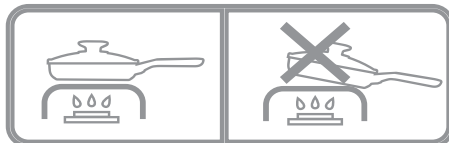

Sl. B

Upute za kuhanje

- Za prženje u posuđu s unutarnjim dijelom od nehrđajućeg čelika, potrebno je postići pravu temperaturu kako bi se spriječilo lijepljenje i optimiziralo prženje mesa. Provjerite temperaturu raspršujući kapi vode na zagrijanoj tavi od nehrđajućeg čelika, bez ikakve masnoće. Ako se kapi počnu kotrljati, znači da je Vaša tava dostigla pravu temperaturu.
- Prije dodavanja hrane, zagrijte posudu s malo masnoće na niskoj do srednjoj temperaturi 1 do 2 minute .
- Ako kuhate s uljem, dodajte isključivo ulje na sobnoj temperaturi u prethodno zagrijanu tavu, radi smanjenja rizika od prskanja.

Savjeti za uštedu energije

- Isključite ploču štednjaka pet minuta prije kraja vremena predviđenog za kuhanje. Baza s dvostrukim dnom držat će posudu dovoljno vrućom za završetak postupka kuhanja.
- Izaberite pravu veličinu za ono što radite; najbolje je napuniti posudu do 2/3 volumena.
- Upotrebjavajte nisku temperaturu na Vašoj perilici posuđa kako biste štedjeli energiju i doprinijeli očuvanju planeta.

Predanost tvrtke Tupperware

Naši proizvodi održavaju našu predanost da mjerljivo utječemo na svijet oko nas. U tvrtki Tupperware sve proizvode izrađujemo imajući na umu smanjenje plastičnog otpada i otpada od hrane. Stvaranjem kvalitetnih i trajnih proizvoda koji se mogu višekratno koristiti, napravljenih da se odupru zubu vremena, podržavamo našu misiju za smanjenje otpada radi zbog dugovječnosti našeg planeta, naših ljudi i zajednica u kojima živimo i radimo.

Set kuhinjskog posuđa Tupperware Universal pokriven je jamstvom tvrtke Tupperware za slučaj tvorničkih pogrešaka u proizvodnji ili materijalu do kojih može doći prilikom upotrebe prema uputama i u svakodnevnoj kućnoj upotrebi.

Jamstvo ne uključuje oštećenja proizvoda koja su posljedica nemarne ili pogrešne upotrebe, što može uključivati pretjerano zagrijavanje, mrlje i ogrebotine iznutra i izvana ili bilo kakve ureze koje je proizvod zadobio ili u slučaju da se ispusti i padne na tlo.

Ako je Vaš proizvod pokriven jamstvom, molimo pročitajte jamstvene uvjete primjenjive za Vašu zemlju radi punog opisa pokrića.

Vaš Tupperware proizvod namijenjen je za višekratnu uporabu. Ako se iz bilo kojeg razloga vaš proizvod ošteti, a nije pokriven jamstvom ili Vam više nije potreban Vaš proizvod, odložite ga na otpad na odgovoran način ili nas izvijestite, ako Vam možemo pomoći.

www.tupperware.hr

www.tupperware.ba

www.tupperware.rs

www.tupperware.me