

Peralatan Memasak Universal Tupperware

Tahniah kerana anda memilih koleksi **Peralatan Memasak Universal Tupperware**.



Ciri-ciri dan Faedah

Kaedah penyusunan Peralatan Memasak Universal Tupperware yang sempurna membolehkannya menyimpan tiga barang di dalam ruang untuk satu. Tombolnya juga merupakan tempat yang sesuai untuk meletak sudu, menjadikan dapur anda tidak bersepeh!

Produk ini sesuai untuk



Gas



Elektrik



Seramik



Induksi

Kaserol Peralatan Memasak Universal (4L - 7L) dan Kuali Leper (Ø24cm) mempunyai lapisan tunggal keluli tahan karat. Binaan tiga lapisan pada dasar peralatan memasak itu terdiri daripada keluli tahan karat dan aluminium yang memastikan pengaliran haba yang sekata dan cekap.

Peralatan Memasak dengan salutan tanpa lekat membolehkan makanan mudah dileraikan dan dimasak dengan kandungan lemak yang minimum.

Penggunaan dan Penjagaan

- Baca manual peralatan memasak dengan teliti
- Jika terdapat sebarang label, tanggalkan label itu sebelum penggunaan. Sentiasa basuh dan bilas peralatan memasak baharu anda sebelum penggunaan kali pertama.
- Diameter dasar peralatan memasak mestilah sepadan dengan diameter penunu dapur memasak yang digunakan.
- Apabila mendidihkan air bergaram di dalam peralatan memasak, sentiasa tambahkan garam ke dalam air yang sudah mendidih dan pastikan garam ditabur dengan sekata di dalam air. Ini mengurangkan risiko pelubangan.
- Jangan gunakan produk di dalam ketuhar gelombang mikro, di atas unggun api nyalaan terbuka, di atas gril atau di bawah alat pemanggang.
- Jangan gunakannya di dalam ketuhar kerana pemegangnya boleh mencair.
- Jangan biarkan peralatan memasak yang kosong di atas penunu yang panas atau membiarkan kuali mendidih sehingga kering.
- Jangan sesekali menuangkan air ke atas lemak panas di dalam peralatan memasak.
- Jangan jatuhkan peralatan memasak. Jika terjatuh boleh menyebabkan kuali berubah bentuk.
- Walaupun penutup diperbuat daripada kaca bajaan, kaca tersebut boleh pecah jika terjatuh, maka hendaklah dikendalikan dengan berhati-hati.
- Sebelum penggunaan pertama, sapukan sedikit lemak pada kuali leper tanpa lekat. Jangan gunakan semburan memasak aerosol kerana ini boleh meninggalkan sisa melekit dan menyebabkan makanan melekat.
- Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar semasa menggunakan peralatan memasak ini kerana pemegangnya boleh menjadi panas semasa digunakan.
- Untuk melindungi salutan tanpa lekat yang berkualiti tinggi pada peralatan memasak, JANGAN gunakan perkakas logam atau bertepi tajam pada produk, kerana ini akan merosakkan salutan tanpa lekat.
- Jangan gunakan pengadun tangan di dalam peralatan memasak anda, kerana ini akan merosakkan salutan tidak melekat.

- Sentiasa susun Kuali dengan beralaskan kain antara satu sama lain untuk menjaga permukaan dalam dan luar peralatan memasak.
- Jangan gunakan peralatan memasak dengan salutan tanpa lekat jika salutannya mulai mengelupas.
- Sentiasa gunakan alas periuk apabila meletakkan peralatan memasak yang panas di atas meja makan atau permukaan kerja.
- Jangan gunakan peralatan memasak jika pemegangnya longgar kerana pemegang boleh tercabut dari dan menyebabkan kecederaan atau menyebabkan kerosakan produk.

Garis Panduan Pembersihan


- Biarkan peralatan memasak sejuk secara beransur-ansur sebelum dibersihkan. Jangan bilas kuali panas menggunakan air sejuk kerana ini boleh menyebabkan gris panas terpercik atau wap terhasil dan boleh menyebabkan kecederaan.
- Tanggalkan makanan yang melekat atau berkerak dengan merendam peralatan memasak di dalam air panas berserta dengan bahan cuci pinggan mangkuk.
- Gunakan pembersih yang tidak bersifat melelas dan tanpa klorida sahaja dengan berus penyental span, nilon atau Tuala Mikrogentian Tupperware.
- Jangan gunakan sabut keluli atau produk logam untuk membersihkan peralatan memasak anda kerana ini akan mencalarkan produk.
- Walaupun produk ini selamat digunakan di dalam mesin pembasuh pinggan mangkuk, kami mengesyorkan cucian tangan kerana produk boleh menjadi rosak jika tersentuh dengan kuali lain atau permukaan logam semasa kitaran pembasuhan pinggan mangkuk.
- Gunakan pembersih keluli tahan karat yang khusus untuk menanggalkan kotoran yang degil serta menggilap permukaan. Gunakan bahagian lembut pada span yang digunakan untuk mencegah berlakunya kesan calar pada kemasan cermin pada bahagian luar.

Garis Panduan Keselamatan

- Jauhkan daripada kanak-kanak semasa digunakan.




- Jangan sesekali letakkan pemegang betul-betul di atas sumber haba. (lihat rajah A)

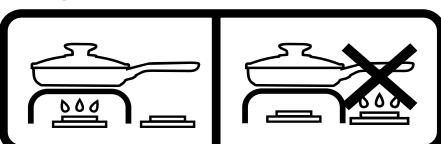

rajah .A

- Jangan sesekali biarkan nyalaan dapur gas melebihi bahagian tepi peralatan memasak. Bagi mengekalkan keseimbangan di atas dapur gas, pastikan kedudukan pemegang yang panjang berada di atas kaki tungku. (lihat rajah B)

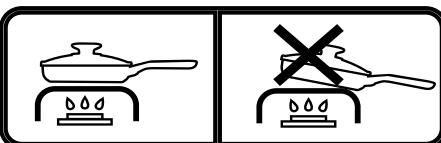

rajah .B

Garis Panduan Memasak

- Untuk menggoreng dengan bahagian dalaman keluli tahan karat, suhu yang betul hendaklah dicapai bagi mengelakkan daging daripada melekat serta mengoptimalkan pemerangan daging anda. Periksa suhu dengan merenjisikan titisan air ke atas kuali keluli tahan karat yang telah dipanaskan terlebih dahulu, tanpa sebarang gris. Jika titisan itu mula bergolek, maksudnya kuali anda telah mencecah suhu yang betul.
- Panaskan peralatan memasak terlebih dahulu dengan sedikit lemak menggunakan haba rendah hingga sederhana selama 1 hingga 2 minit sebelum meletakkan makanan.
- Jika memasak menggunakan minyak, tambahkan sahaja minyak bersuhu bilik ke dalam kuali yang telah dipanaskan terlebih dahulu untuk meminimumkan risiko percikan.

Petua Penjimatan Tenaga

- Matikan dapur memasak lima minit sebelum masa memasak berakhir. Bahagian dasar yang terkurung akan memastikan bahawa kuali cukup panas untuk menyelesaikan proses memasak.
- Pilih saiz yang betul untuk tugas memasak anda; cara yang terbaik ialah dengan mengisikan kuali anda dengan kapasiti 2/3 kuali tersebut.
- Gunakan suhu yang rendah pada mesin pembasuh pinggan mangkuk anda untuk menjimatkan tenaga dan membantu memelihara alam sekitar.

Komitmen Tupperware

Produk kami mencerminkan komitmen kami untuk memberikan impak yang dapat diukur terhadap dunia di sekeliling kami. Di Tupperware, kami mereka bentuk semua produk dengan mengambil kira peminuman sisa plastik dan makanan. Dengan mencipta produk yang berkualiti, tahan lama dan boleh digunakan semula untuk tempoh masa yang lama, kami menyokong misi kami untuk mengurangkan sisa demi kelanjutan planet kita, warga kita dan komuniti di tempat kami menetap dan bekerja.

Peralatan Memasak Tupperware dilindungi oleh jaminan Tupperware daripada apa-apa kecacatan bahan atau pengilangan yang mungkin berlaku semasa menggunakan produk mengikut arahan dan dalam penggunaan rumah tangga yang biasa.

Jaminan ini tidak merangkumi kerosakan terhadap produk akibat kecuaian penggunaan atau penyalahgunaan yang mungkin melibatkan pemanasan lampau, kesan kotoran atau calar pada bahagian dalam dan luar ataupun apa-apa lekukan yang mungkin berlaku atau jika produk telah terjatuh.

Jika produk anda dilindungi oleh jaminan, sila rujuk terma jaminan yang digunakan untuk negara anda bagi mendapatkan penerangan penuh tentang perlindungan tersebut.

Produk Tupperware boleh digunakan berulang kali. Jika atas apa-apa sebab produk anda mengalami kerosakan dan tidak dilindungi oleh jaminan atau anda tidak lagi memerlukan produk anda, jalankan tanggungjawab anda dan kitar semula produk itu atau maklumkan kepada kami sekiranya kami dapat membantu anda.