






3L Air Fryer

with Touchscreen Display

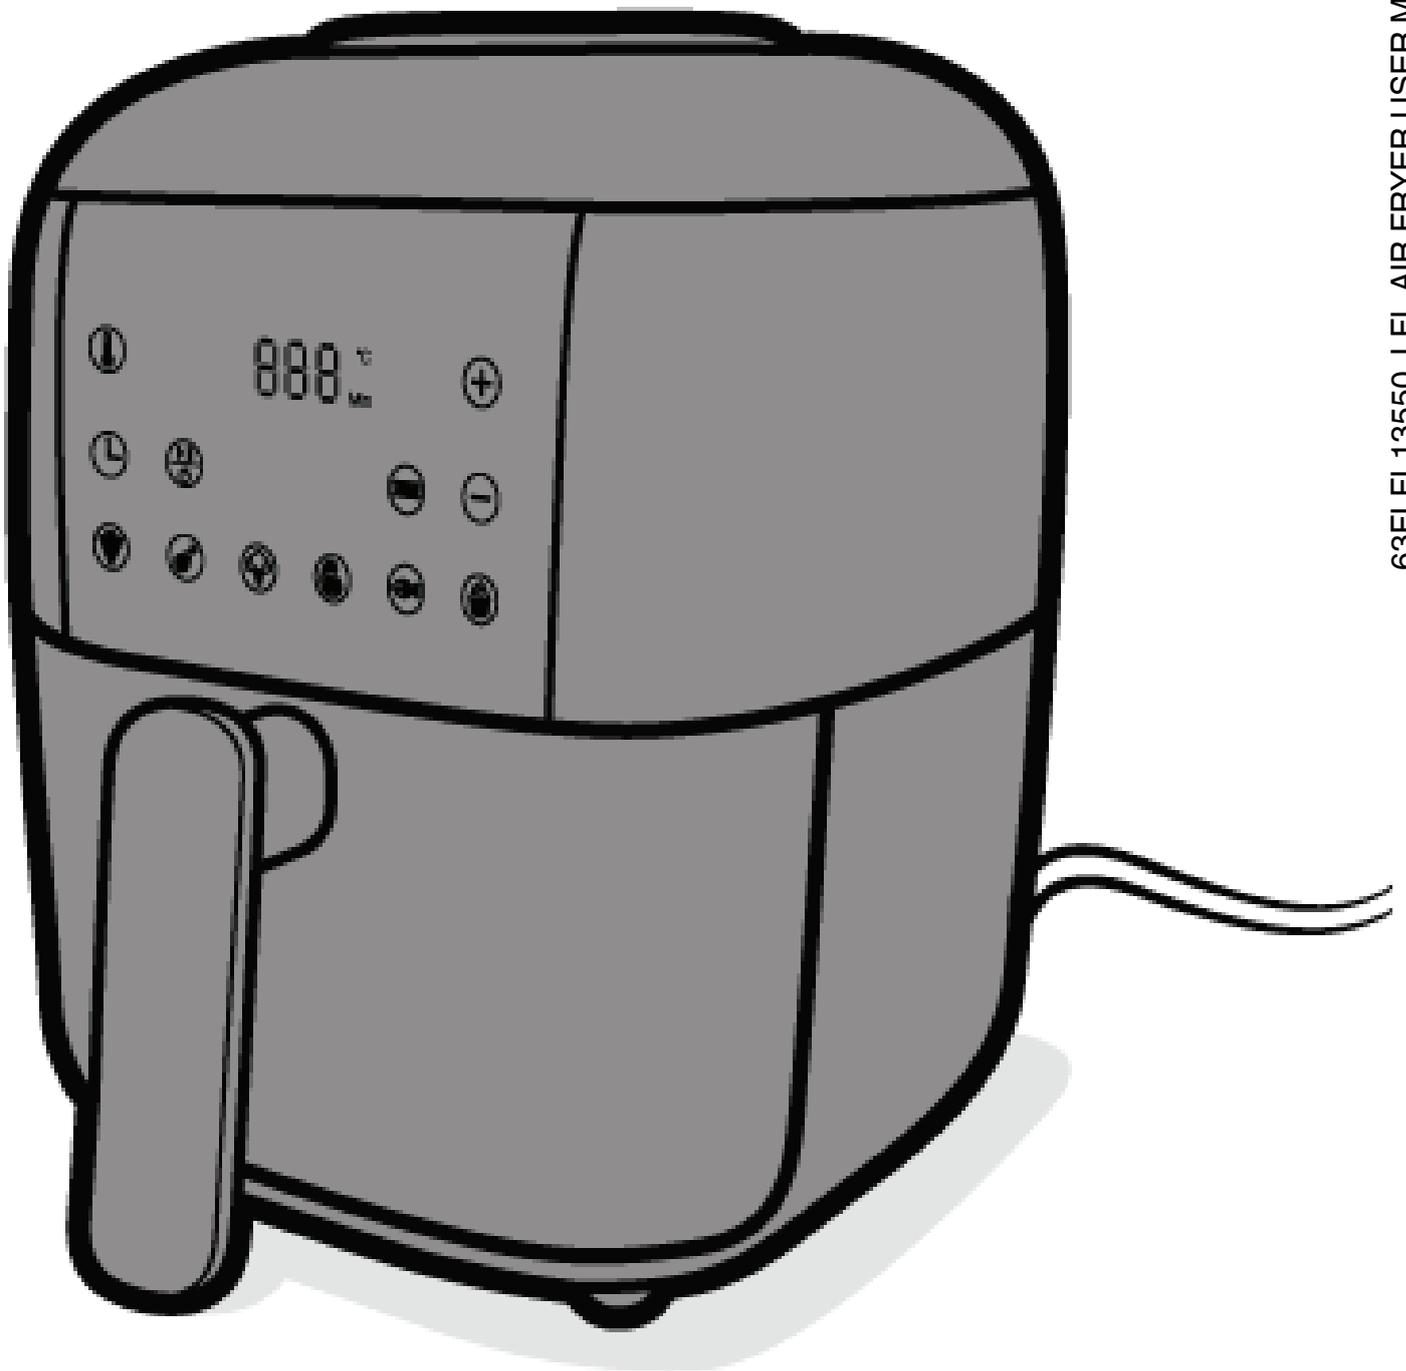

63FLFL13550 LFL AIR FRYER USER MANUAL

Tupperware[®]

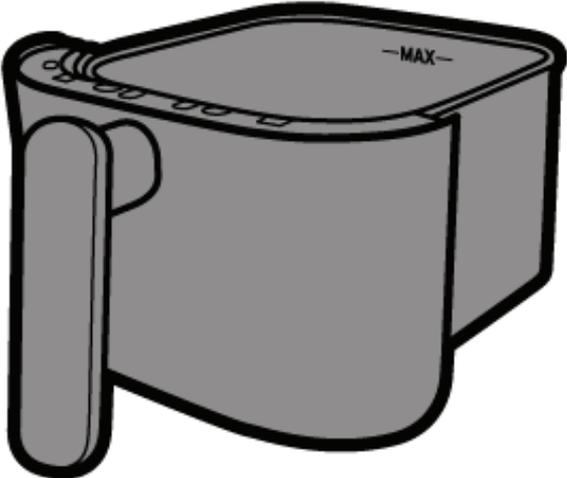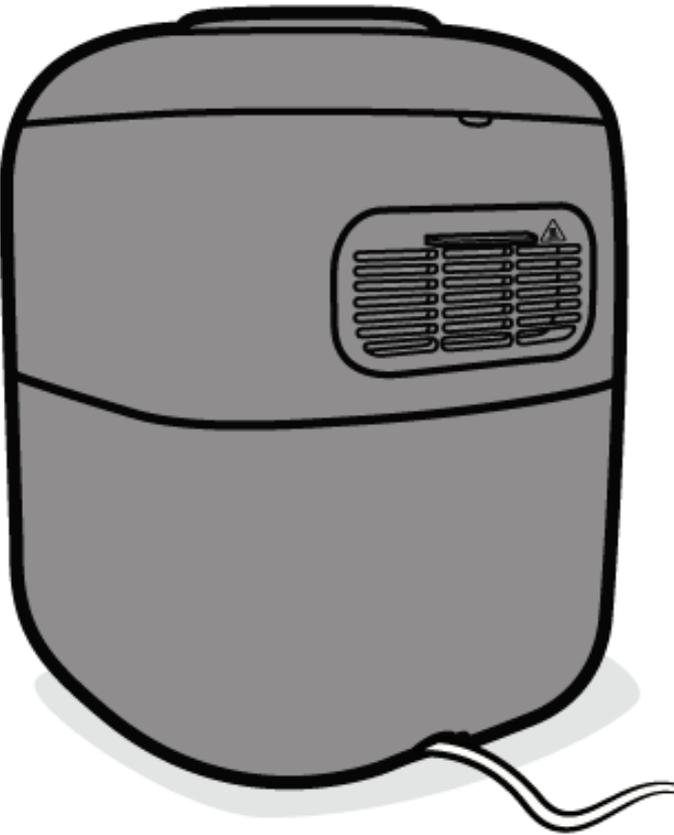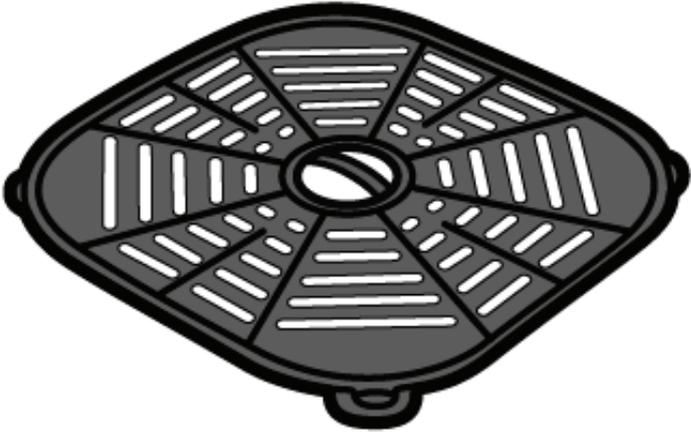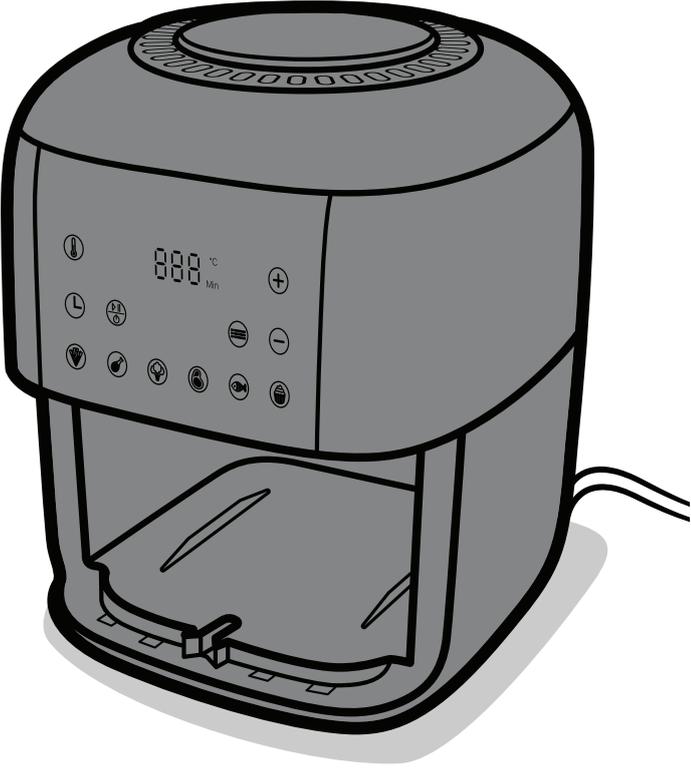

Friteuse à air 3L

avec écran tactile

À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Merci d'avoir choisi la **friteuse à air 3L Tupperware avec écran tactile**, qui vous permet de cuisiner des repas sains en remplaçant l'ajout d'huile par de l'air chaud en circulation pour préparer de délicieux repas.

Le produit est fourni avec six menus prédéfinis qui règlent l'heure et la température de certains de vos aliments préférés.

Veillez utiliser le code QR figurant sur la première page ou visitez le site www.tupperware.eu/airfryer pour obtenir des instructions supplémentaires ainsi que



Tupperware


des suggestions de temps et de températures pour d'autres aliments.

ATTENTION!

Pour éviter tout risque de blessures graves, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre friteuse à air Tupperware.

Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure.

PANNEAU DE COMMANDE

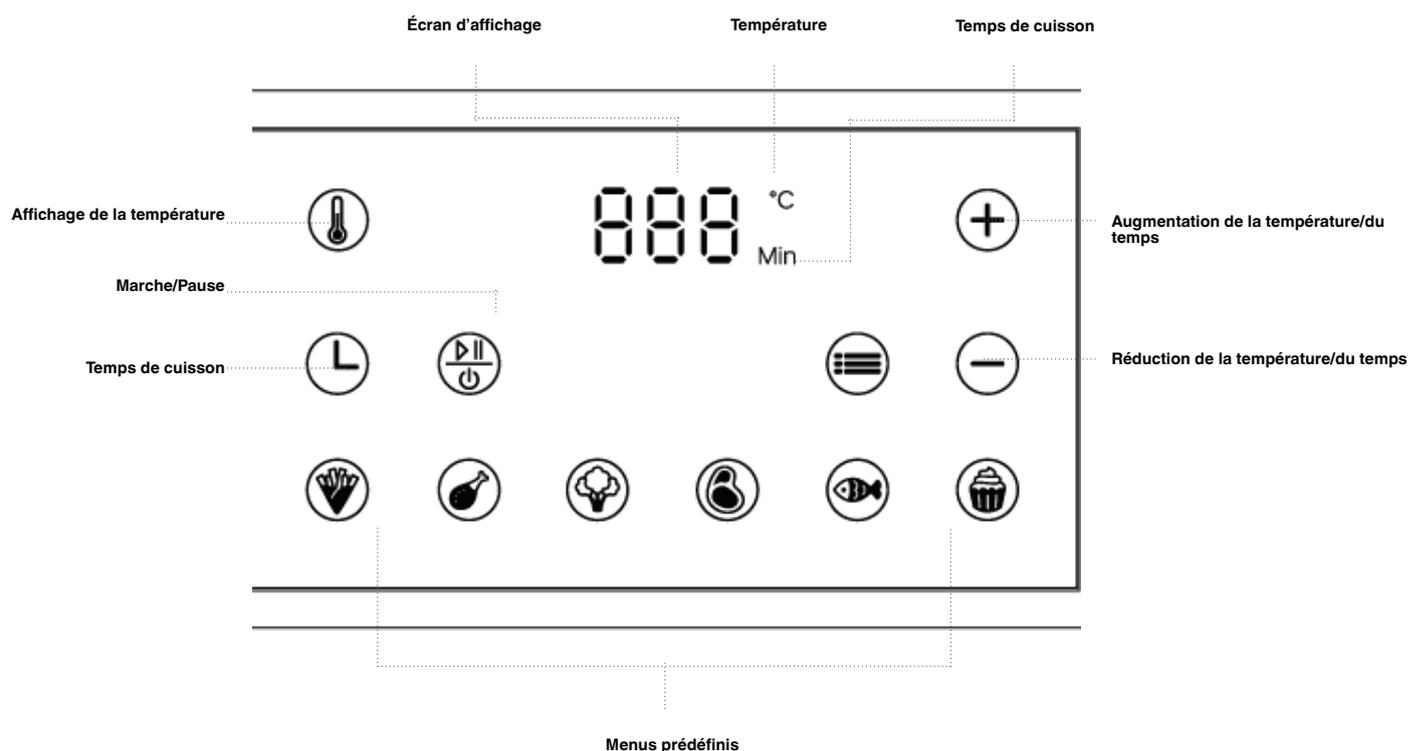

MODE D'EMPLOI

Remarque : Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, veuillez vérifier si la tension indiquée sur le produit correspond à la tension d'alimentation locale.

Veillez vous référer à la page 3 de ce manuel pour les instructions de nettoyage et de configuration.

- Lors de la première utilisation, préchauffez 10 min à 180°C ; vous éliminerez ainsi les odeurs résiduelles provenant de l'emballage ou du transport.
- N'utilisez pas de récipients en plastique ou en papier non résistants à la cha-

leur pour introduire les aliments dans l'appareil.

- Le panier de la friteuse à air n'est pas conçu pour contenir de l'eau, veuillez le laver à la main dans l'évier.

Veillez vous référer à la page 2 pour les instructions d'utilisation

Appuyez sur le bouton « Marche » pour allumer la friteuse à air.

Cliquez sur le bouton de menu pour faire défiler les options de menu prédéfinies jusqu'à ce qu'à ce que l'option souhaitée s'affiche : Frites, Cuisses de poulet, Légumes variés, Steak, Poissons, Muffins. La machine règle la température et le temps en fonction du type d'aliment choisi.

Sélectionnez votre option préférée puis cliquez sur le bouton Marche pour démarrer la cuisson.


Si aucune opération ne se produit dans les 30 secondes, la friteuse se remet à l'état de veille. Cliquez sur le bouton Marche pour annuler la cuisson à tout moment.

Remarque : Vous pouvez également régler la température et le temps de cuisson en fonction de la quantité d'ingrédients afin d'obtenir le meilleur goût possible.

Secouer le panier : Durant la cuisson, il est recommandé de retirer et de secouer le panier à mi-cuisson pour s'assurer que tous les morceaux soient rôtis uniformément. Vous pouvez également retirer le panier à tout moment pour observer la cuisson des ingrédients et régler la température et le temps en fonction de l'état de cuisson réel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne touchez pas la partie intérieure du produit lorsqu'il est allumés.
2. Ne touchez pas la friteuse à air immédiatement après son utilisation, car elle est très chaude. Tenez uniquement la poignée pour retirer le panier. Veuillez manipuler avec précaution car il sera chaud.
3. Ne plongez pas le corps de la friteuse à air dans l'eau et ne le lavez pas sous le robinet, car la coque contient des composants électroniques et des éléments chauffants.
4. Lorsque le produit fonctionne, ne couvrez pas son entrée et sa sortie d'air.
5. Pour éviter les incendies, veuillez garder ce produit à l'écart des matériaux inflammables et explosifs.

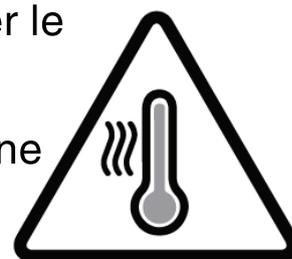

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèles	Tension nominale	Fréquence nominale	Fréquence nominale	Capacité	Poids net
TPW-AF01-EU	220-240V~	50-60 Hz	1 200-1 400 W	3 litres	3.1kg

DURABILITÉ

Vous pouvez aider à préserver l'environnement ! Lors de la mise au rebut de l'emballage, recyclez-le en le déposant dans un conteneur pour carton et papier local. Les appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez respecter les réglementations locales.

Veillez déposer les équipements électriques non fonctionnels dans un centre de traitement des déchets approprié.



L'ENGAGEMENT TUPPERWARE

Nos produits reflètent notre engagement à avoir un impact quantifiable sur le monde qui nous entoure. Chez Tupperware, nous concevons nos produits dans le souci de réduire les déchets plastiques et alimentaires. En créant des produits de qualité, durables et réutilisables, conçus pour résister à l'épreuve du temps, nous renforçons notre engagement à réduire les déchets pour protéger notre planète, les gens qui nous entourent et la communauté dans laquelle nous vivons et travaillons.

La **friteuse à air 3L Tupperware avec écran tactile** est couverte par une garantie Tupperware contre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir lors de son utilisation conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien et dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés au produit résultant d'une négligence ou d'une mauvaise utilisation (surchauffe excessive, taches et rayures à l'intérieur et à l'extérieur, coups, chute du produit, etc.). La garantie ne couvre pas les dommages à l'impression décorative sur le produit.

Votre produit Tupperware® est destiné à être utilisé encore et encore. Si pour une raison ou une autre votre produit est endommagé et n'est pas couvert par la garantie ou si vous n'en avez plus besoin, recyclez-le ou faites-nous savoir si nous pouvons vous aider.