




Super Dicer

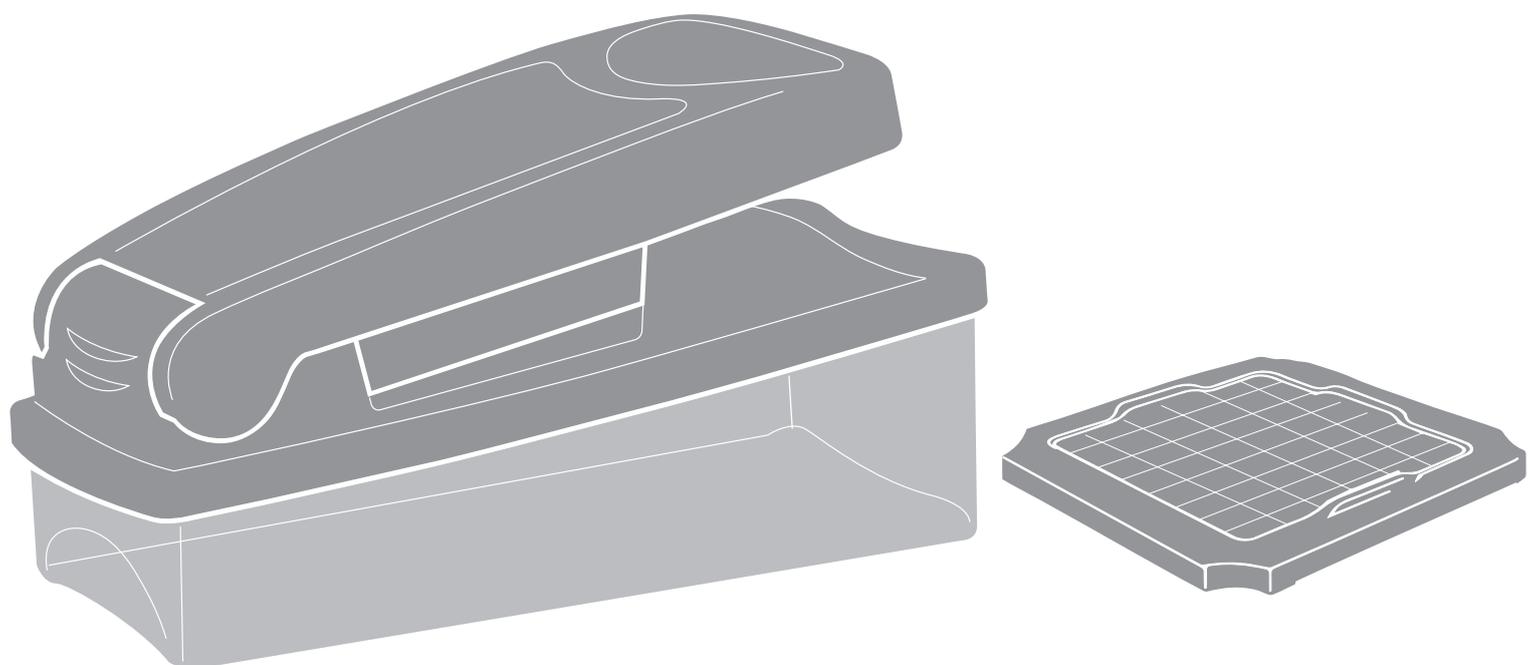


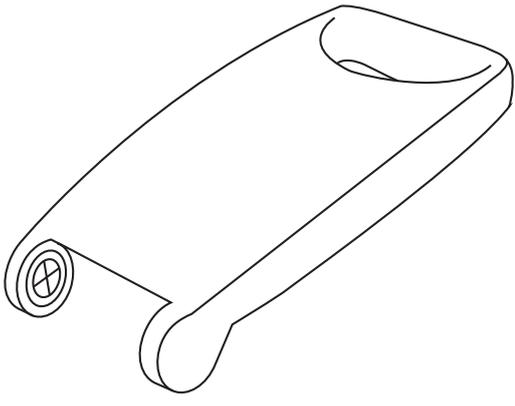


A

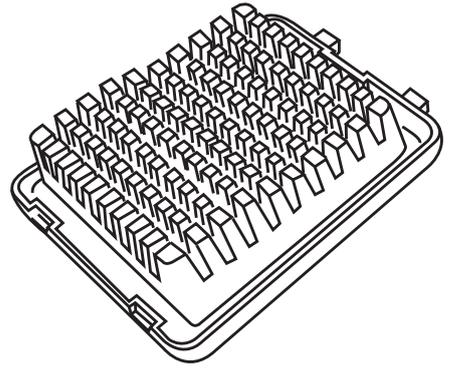


B

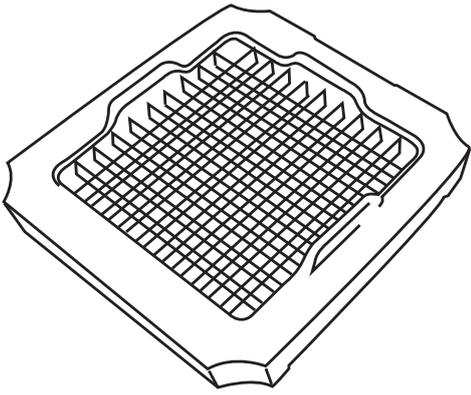


C

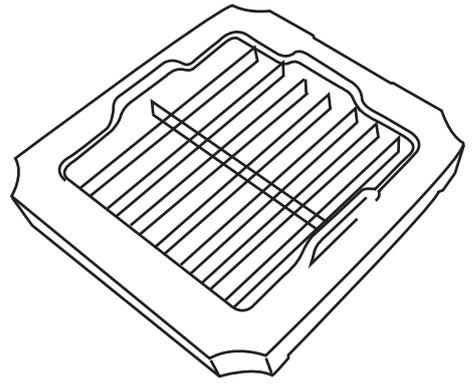


D

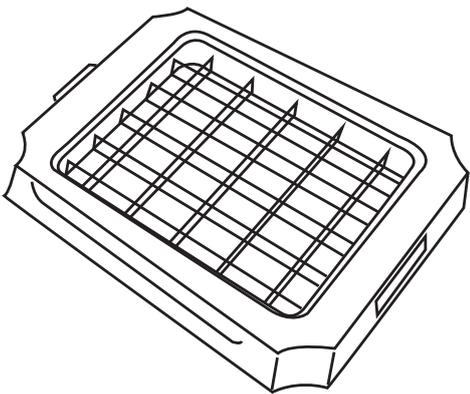

E

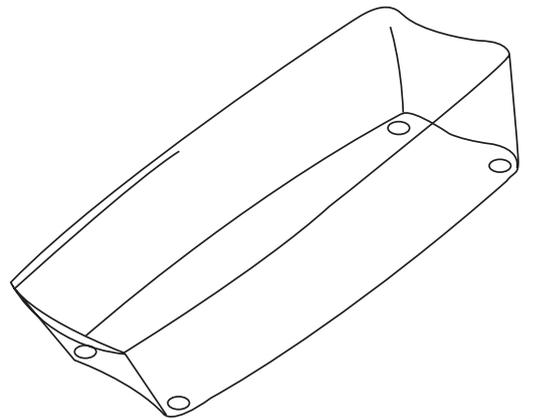

F

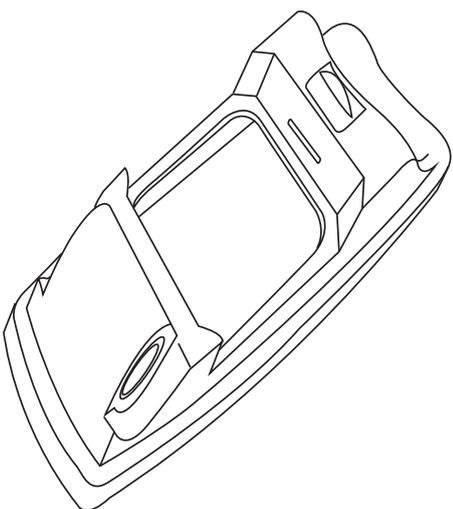


G



1




2

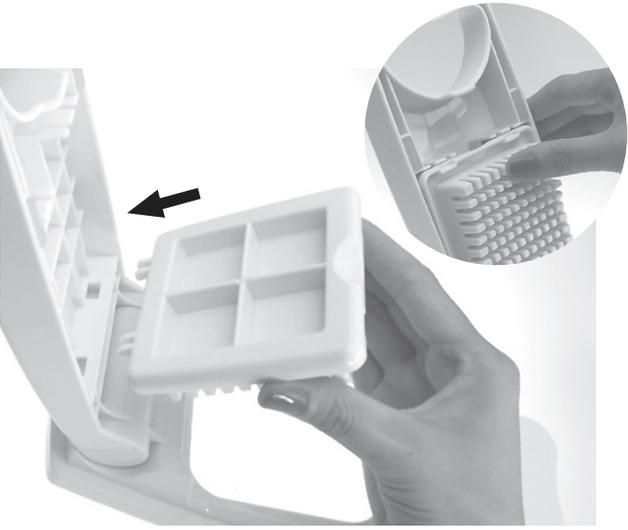


3



4

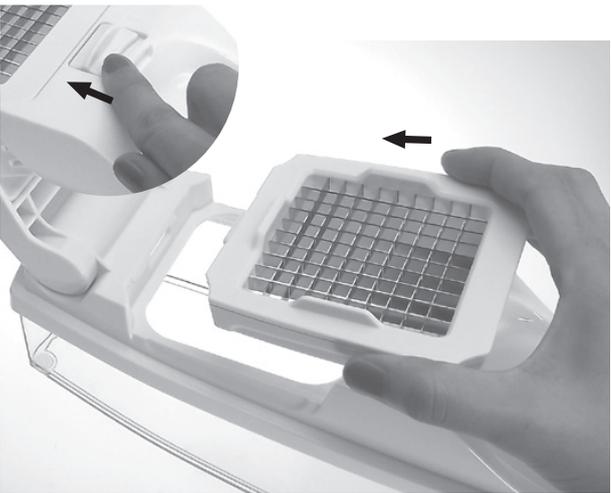

5

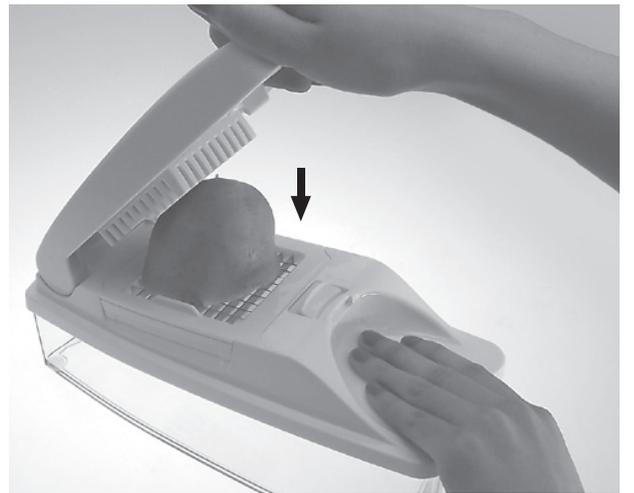

6



7

Obrigado por escolher o **Super Dicer Tupperware** um utensílio multiusos, potente e rápido na preparação dos alimentos, cortando-os com a sua lâmina eficiente. Leia e siga cuidadosamente as instruções.



Tupperware®

COMPOSIÇÃO:

- (A) Parte superior do Super Dicer
- (B) Guia dos alimentos
- (C) Lâmina para cortar em cubos de 6,8 mm
- (D) Lâmina para fatiar de 6,8 mm
- (E) Lâmina para cortar em cubos de 13,6 mm
- (F) Base do Super Dicer
- (G) Recipiente

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

- Lave e enxague sempre o novo produto antes da primeira utilização.
- **AVISO!** Utilize **SEMPRE** o Guia dos alimentos quando utilizar o equipamento. **NÃO UTILIZAR** o produto **SEM O GUIA DOS ALIMENTOS**. A lâmina é afiada e pode causar ferimentos, caso o guia dos alimentos não seja utilizado.
- **NÃO** tente afiar a lâmina.
- Caso o produto escorregue **NÃO** o tente segurar durante a queda, pois poderá cortar-se!
- **AVISO!** Evite tocar nas lâminas, pois são extremamente afiadas.
- A lâmina de alta qualidade foi concebida para cortar com o mínimo de esforço e **DEVE** ser utilizada com cuidado. Manter fora do alcance das crianças e de pessoas com incapacidades motoras.
- Segure sempre a lâmina de corte pelo lado plástico e nunca pela lâmina. As lâminas não se destinam a esmagar gelo, uma vez que tal ação poderá danificá-las.
- Coloque o produto na posição de bloqueio sempre que o mesmo não estiver em utilização.
- **NÃO** coloque as mãos na zona das lâminas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Fixe a parte superior do Super Dicer à base.
2. Clique no manípulo por baixo do bloqueio.
3. Fixe o controlo deslizante, trave os 2 pinos e pressione para bloquear.
4. Coloque o Dicer no recipiente e pressione para bloquear.
5. Selecione a lâmina a utilizar e insira-a na base do cortador. Rode para bloquear.
6. Coloque os alimentos no guia, fixe a base do cortador e pressione para cortar em cubos.
7. Vire o cortador para o armazenar.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE UTILIZAÇÃO:

- O Super Dicer é indicado para cortar batatas, pimento, cebola, curgete, nabo, beringela, cenoura, pepino e maçãs.
- A medida recomendada para cortar os alimentos é de 6.5 cm por 6.5 cm.
- A espessura recomendada dos cubos é de 1-1.5 cm e o comprimento recomendado para os fritos será entre 6 – 7 cm.
- Não se recomenda a utilização deste produto com alimentos pegajosos ou viscosos, como presunto, queijo feta e outros queijos, nem com vegetais demasiado duros como o caso do aipo ou da batata doce.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- **AVISO!** Lave a lâmina com cuidado, pois é extremamente afiada. Quando lavada à mão, utilize uma escova para evitar tocar na lâmina.
- Recomenda-se lavar a lâmina imediatamente após cada utilização e enxaguar bem o produto. Após a limpeza, deixe secar o produto, monte-o e coloque-o imediatamente na posição de bloqueio.
- Não deixe a lâmina entrar em contacto com outros utensílios metálicos, cerâmica ou vidro, pois isso pode danificar e tornar a lâmina romba. Não deixe as lâminas entrarem em contacto com peças ou produtos de silicone, pois pode danificá-los.
- Utilize óleo culinário para remover manchas de alimentos. As manchas não afetam o desempenho do produto e não estão cobertas pela garantia Tupperware.

O COMPROMISSO TUPPERWARE®

Os nossos produtos refletem o nosso compromisso em causar um impacto mensurável no mundo que nos rodeia. A Tupperware concebe todos os produtos com o objetivo de minimizar a utilização de plástico e o desperdício de alimentos. Ao criar produtos de qualidade, duradouros e reutilizáveis, fabricados para resistir ao desgaste, estamos a apoiar a nossa missão de reduzir o desperdício e contribuir para a longevidade do nosso planeta, das pessoas e das comunidades em que vivemos e trabalhamos.

O Super Dicer Tupperware, assim como todos os produtos Tupperware, tem garantia, sob condições normais de uso doméstico, contra qualquer defeito de fabrico. Se for encontrado um defeito nos materiais utilizados ou no seu fabrico, o produto será devolvido através do seu Business Leader Tupperware® autorizado. Esta garantia não inclui a substituição de lâminas utilizadas ou rombas, nem cobre ferrugem ou outros danos no produto resultantes de um uso negligente ou incorreto (por ex.: aquecimento excessivo, manchas e riscos no interior ou exterior ou quaisquer amolgadelas resultantes de uma queda).

O seu produto Tupperware foi concebido para ser utilizado repetidamente. Se, por qualquer motivo, o seu produto estiver danificado e não estiver coberto pela garantia ou não precisar mais dele, seja responsável e recicle-o, ou diga-nos como podemos ajudar.