

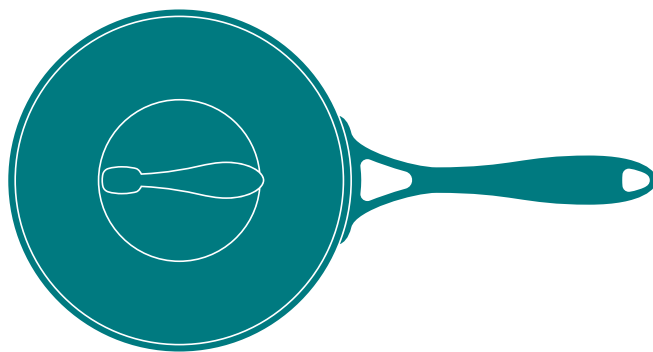
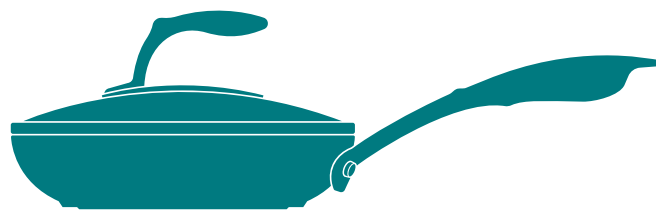


POSUDE SERIJE COTTAGE

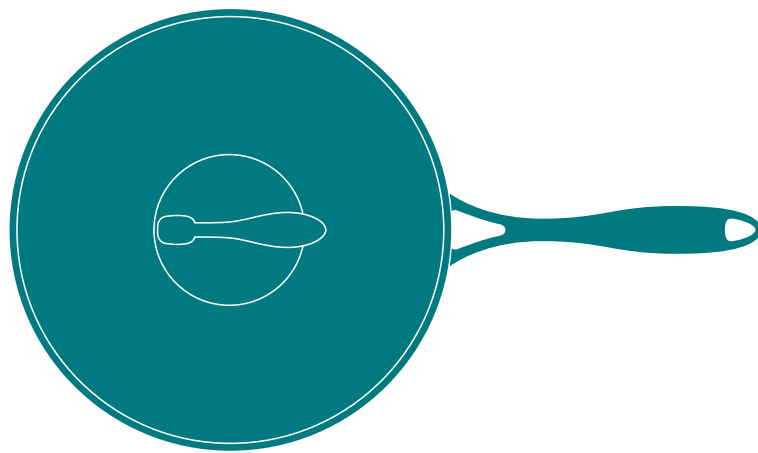

Čestitamo vam na odabiru Tupperware posuđa iz serije Cottage Cookware. Ova je vrhunska linija dizajnirana kako bi proslavila vaše sastojke, vještine i maštovitost u kuhinji. Svaki komad posuđa odlikuje visokokvalitetna izrada.

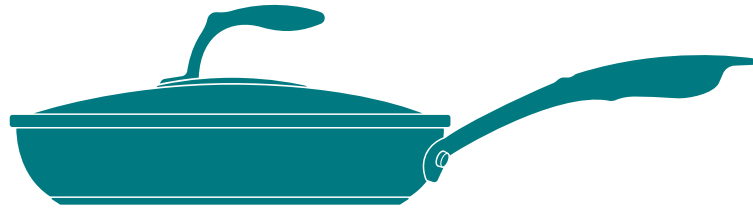

Izrada

Ovu vrhunsku liniju posuđa odlikuje kvalitetna izrada za vrhunsku učinkovitost i izdržljivost za kuhare početnike, ali i za iskusne kuhare. Tvrd anodizirani aluminij tvrdi je od čelika te omogućuje iznimno brzo i ravnomjerno zagrijavanje. Osim toga, procesom anodizacije veže se neljepljivi premaz u unutrašnjosti posuđa kako bi se osigurala najbolja otpornost na ljuštenje i guljenje. Dodatni aluminijski disk s pokrovom od nehrđajućeg čelika dodaje se posuđu kako bi se formiralo oklopljeno dno.

Ključne značajke i prednosti

- Kompatibilno sa svim površinama za kuhanje (plinskom, električnom, keramičkom i indukcijom).



- Aluminij vrlo brzo provodi toplinu, što znači da se posuđe zagrijava iznimno brzo i ravnomjerno (nastaje manji broj žarišta).
- Tvrdi anodizirani aluminij otporniji je na koroziju, izdržljiviji te se lakše održava.
- Sadrži neljepljivi premaz Eterna® bez perfluorooktanske kiseline (PFOA).
- Šuplje ručke jamče dobar zahvat i ostaju hladne na dodir prilikom kuhanja, što vam omogućuje jednostavno i bezbrižno prenošenje vruće hrane s površina za kuhanje na tanjur ili pladanj. Graničnik za palac na tavama za prženje označava hladno mjesto sigurno za držanje.
- Dna svih posuda prikladna su za upotrebu u uobičajenim pećnicama pri temperaturi do 450° F/230 ° C.
- U pećnici smijete upotrebljavati isključivo poklopce od nehrđajućeg čelika.
- Stakleni poklopci vam omogućuju da vidite sadržaj tokom kuhanja te su sigurni za korištenje u tradicionalnoj pećnici na temperaturama do 350 °F /180 °C. Zabranjena je upotreba staklenih poklopaca na rešetki..

Kuhanje s tavama od tvrdog anodiziranog aluminija

- Prije dodavanja hrane zagrijte tavu na niskoj ili srednjoj toplini, otprilike jednu do dvije minute.
- Postizanje odgovarajuće temperature potrebno je kako bi se spriječilo lijepljenje i optimiziralo pečenje mesa.

Savjeti za uštedu energije

- Isključite štednjak na pet minuta prije nego što istekne vrijeme kuhanja. Oklopljeno dno tave zadržava dovoljnu količinu topline kako bi se dovršio postupak kuhanja.
- Odaberite odgovarajuću veličinu za određeni postupak; najbolje je napuniti 2/3 tave..

Upotreba i održavanje

Prije prve upotrebe

- Pažljivo pročitajte kratki priručnik i spremite ga kako bi vam kasnije poslužio kao podsjetnik. Prije kuhanja uklonite sve naljepnice (ako postoje).
- Operite ručno u toploj vodi u koju ste dodali sapunicu; isperite i osušite
- Promjer dna posuđa mora odgovarati promjeru plamenika štednjaka koji upotrebljavate.
- Plameni jezičci plinskog štednjaka ne smiju dodirivati bočne stijenke tave. Za održavanje ravnoteže posude na plinskom štednjaku dugu ručku postavite iznad rešetke štednjaka.
- Nemojte upotrebljavati tave u mikrovalnoj pećnici, na otvorenoj vatri ili roštilju.
- Prilikom upotrebe držite podalje od djece.
- Nemojte ostavljati prazno posuđe na vrućem plameniku ili prokuhavati na prazno.
- Ručke se ne smiju stavljati izravno iznad izvora topline.
- Nemojte ispuštati posuđe na tlo. Ispuštanje na tlo može dovesti do izobličenja tava.
- Nemojte upotrebljavati aerosolne sprejeve za kuhanje jer mogu ostaviti gumaste tragove i uzrokovati lijepljenje hrane.
- Kako biste zaštitili visokokvalitetni neljepljivi premaz posuđa, NEMOJTE upotrebljavati metalni ili oštri pribor na proizvodu jer to može oštetiti neljepljivi premaz.
- Nemojte upotrebljavati ručnu miješalicu u posuđu jer to može oštetiti neljepljivi premaz.
- Tave za prženje uvijek spremajte s tkaninom između svakog komada posuđa kako biste očuvali vanjsku i unutrašnju površinu posuđa.
- Poklopci od kaljenog stakla mogu se razbiti ako vam ispadnu iz ruke ili ako njima pažljivo ne rukujete.
- Ako poklopci imaju bočne otvore za paru, preporučamo da te otvore ne usmjerite prema ručkama kako se one ne bi pregrijale.
- Pomoću rukavica za pećnicu ili kuhinjskih rukavica uhvatite posuđe koje se nalazi u vrućoj pećnici za ručke.

Čišćenje

- Prije čišćenja pustite da se posuđe postupno ohladi. Nemojte ispirati vruću tavu hladnom vodom jer to može uzrokovati rasprskivanje masnoće ili stvaranje pare te dovesti do ozljeda.
- Posuđe se ne može prati u perilici posuđa. Međutim, ako dodirnu druge tave ili metalne dijelove tijekom ciklusa pranja u perilici posuđa, postoji opasnost od nastanka ogrebotina. Kako bi se proizvodi serije Cottage održali u najboljem stanju, preporučuje se ručno pranje.
- Za ručno pranje upotrebljavajte isključivo neabrazivna sredstva koja ne sadrže klorid i spužvu, najlonsku četku za ribanje ili ručnik od mikrovlakana tvrtke Tupperware.
- Ostatke hrane i skorene mrlje uklonite namakanjem tava za prženje u vrućoj vodi s deterdžentom za pranje posuđa.
- Nemojte upotrebljavati čeličnu vunu ili metalne proizvode za čišćenje posuđa jer na staklenim površinama i površini kućišta mogu nastati ogrebotine.
- Ne upotrebljavajte izbjeljivač za čišćenje posuđa. Jake otopine kako što su izbjeljivači mogu dovesti do korozije materijala.

Predanost tvrtke Tupperware

Naši proizvodi održavaju našu predanost da donesemo mjerljiv utjecaj na svijet oko nas. U tvrtki Tupperware sve proizvode izrađujemo imajući na umu smanjenje plastičnog i otpada od hrane. Stvaranjem kvalitetnih i trajnih proizvoda koji se mogu opetovano koristiti, napravljenih da izdrže provjeru vremena, podržavamo našu misiju za smanjenje otpada radi trajnosti našeg planeta, naših ljudi i zajednica u kojima živimo i radimo. Set kuhinjskog posuđa Tupperware Cottage Cookware pokriven je jamstvom tvrtke Tupperware za slučaj tvorničkih pogrešaka u proizvodnji ili materijalu do kojih može doći prilikom upotrebe prema uputama i u svakodnevnoj kućnoj upotrebi.

Jamstvo ne uključuje oštećenja proizvoda koja su posljedica nemarne ili pogrešne upotrebe, što može uključivati pretjerano zagrijavanje, mrlje i ogrebotine iznutra i izvana ili bilo kakve ureze koje je proizvod zadobio ili u slučaju da se ispusti i padne na tlo.

Ako je Vaš proizvod pokriven jamstvom, molimo pročitajte jamstvene uvjete primjenjive za Vašu zemlju radi punog opisa pokrića.

Vaš Tupperware proizvod namijenjen je za opetovanu uporabu. Ako se iz bilo kojeg razloga vaš proizvod ošteti, a nije pokriven jamstvom ili Vam više nije potreban Vaš proizvod, odložite ga na otpad na odgovoran način ili nas izvijestite, ako Vam možemo pomoći..

www.tupperware.eu