

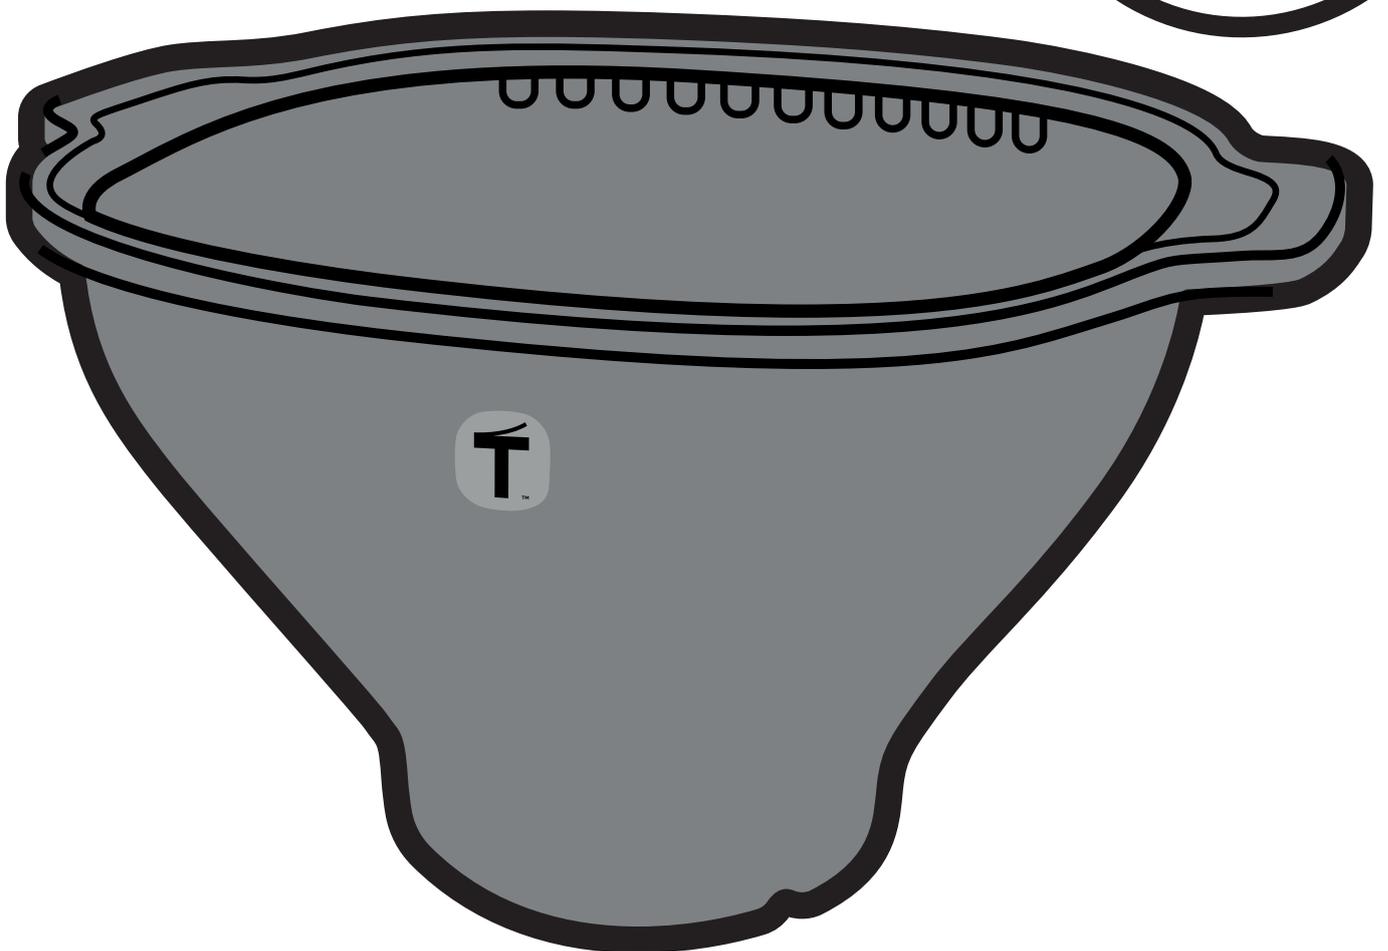
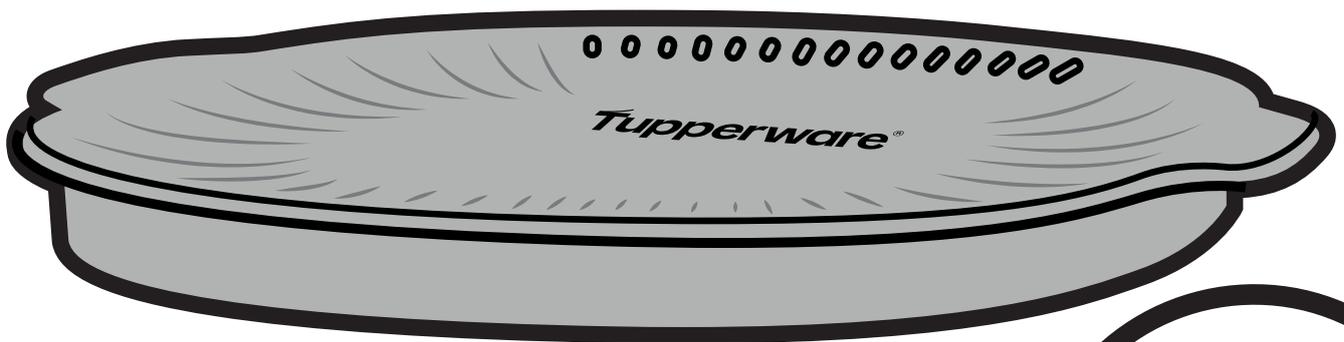

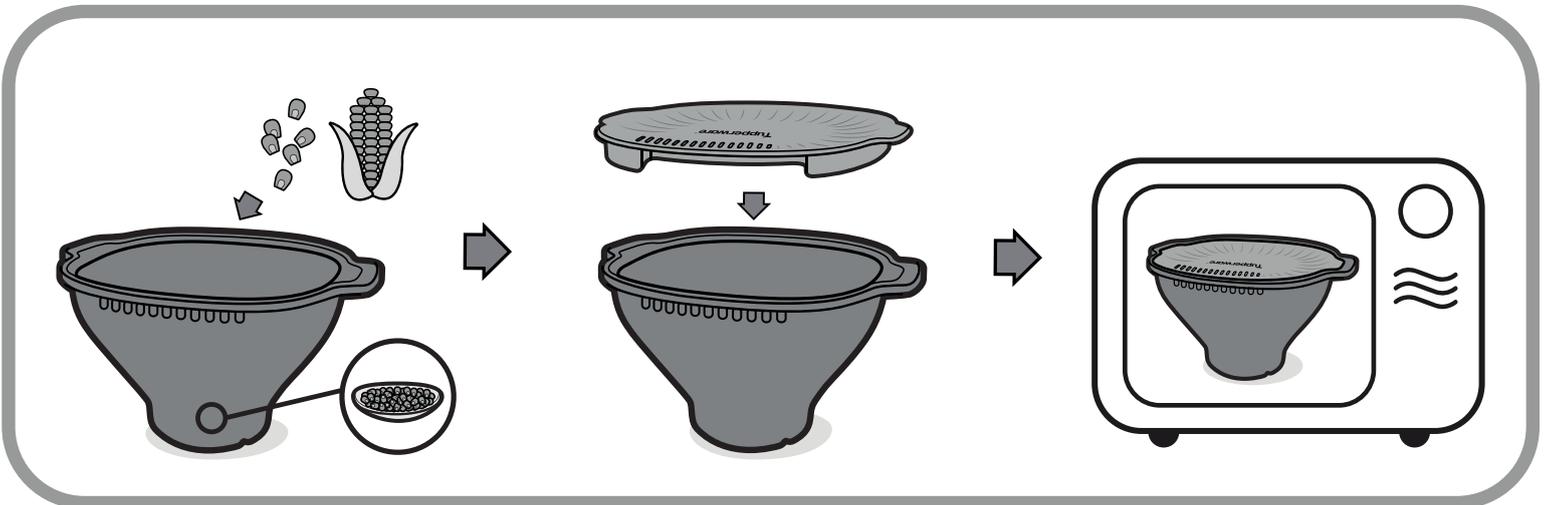




Tupperware WOW POP









Microwave Popcorn Maker

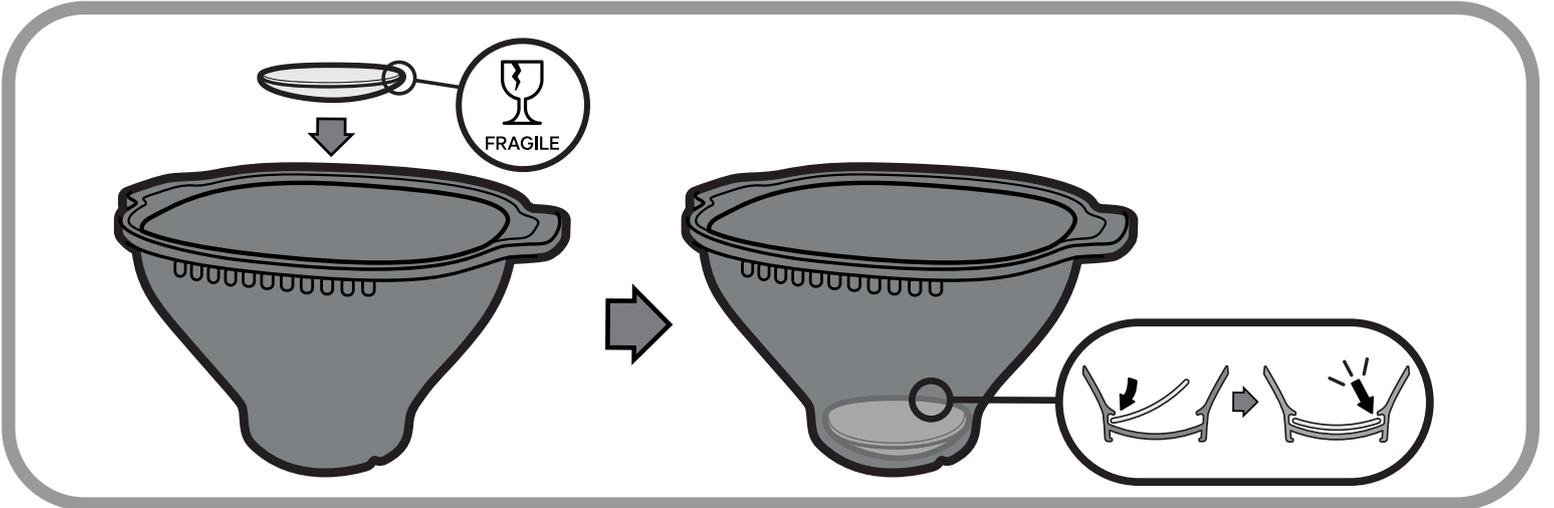

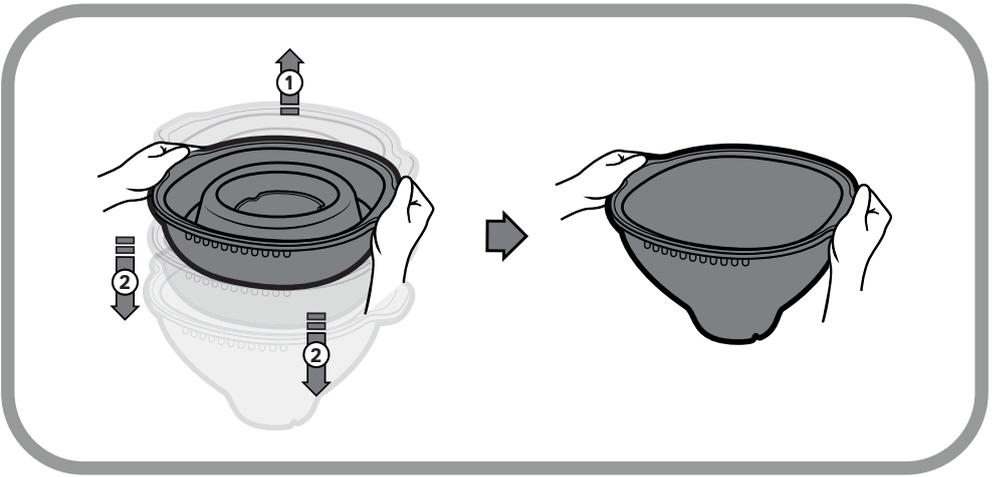

2 tbsp - 30g	
1/4 cup - 54g	
1/3 cup - 67g	
MAX 6 tbsp - 72g	
1 tbsp = 15ml	

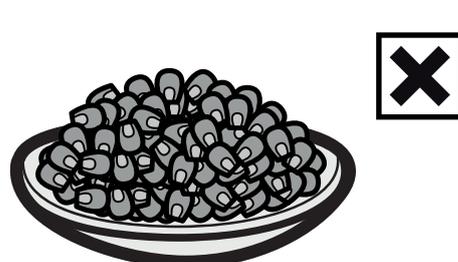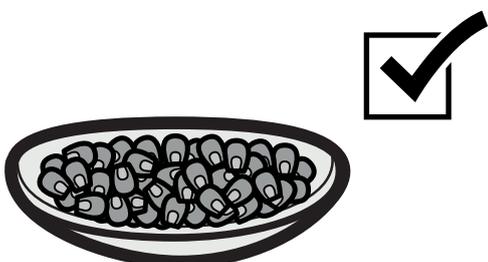

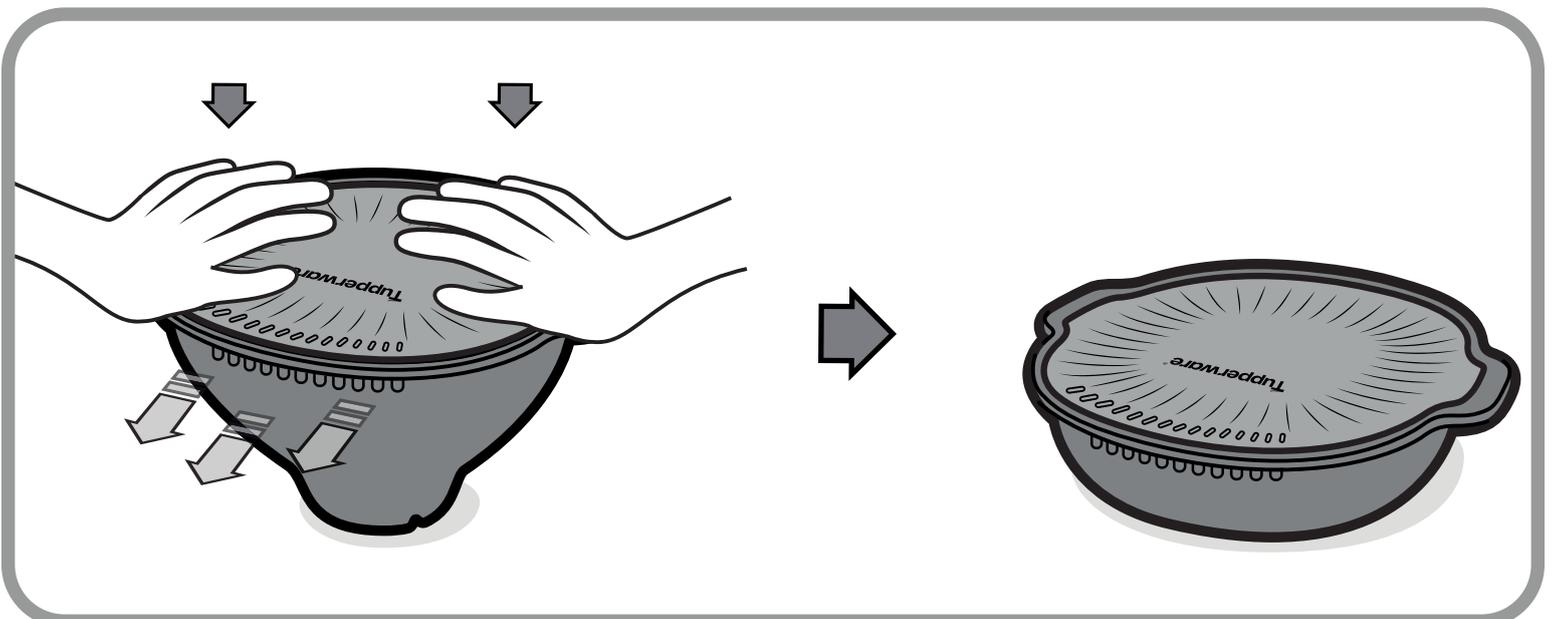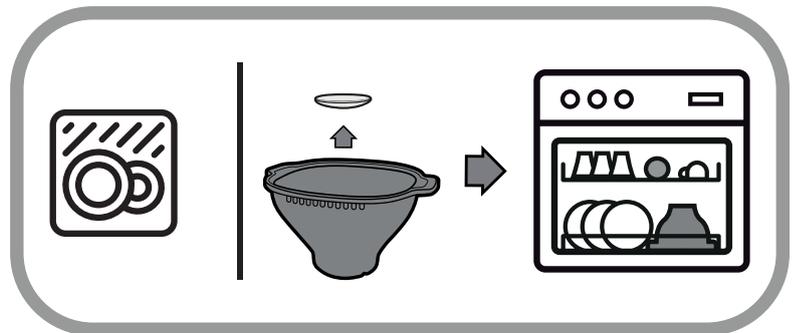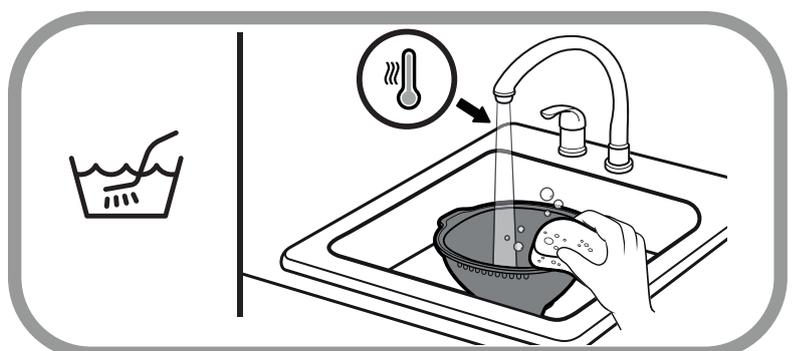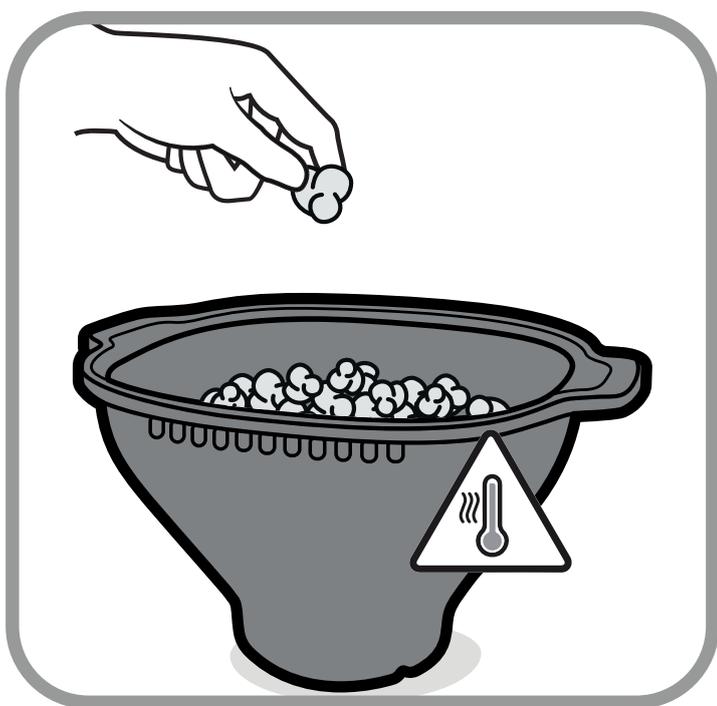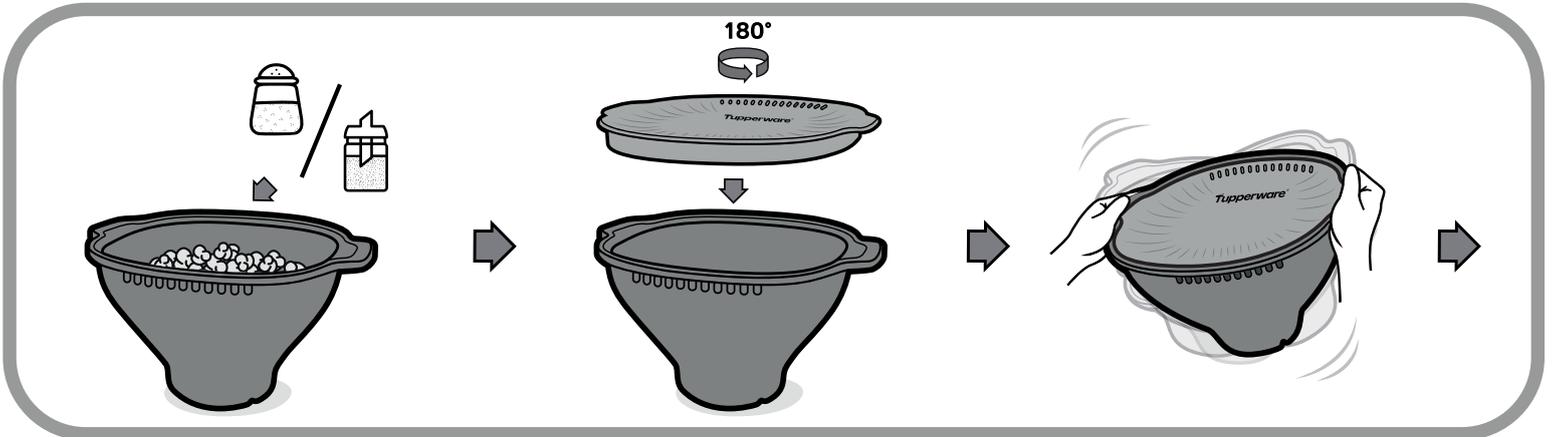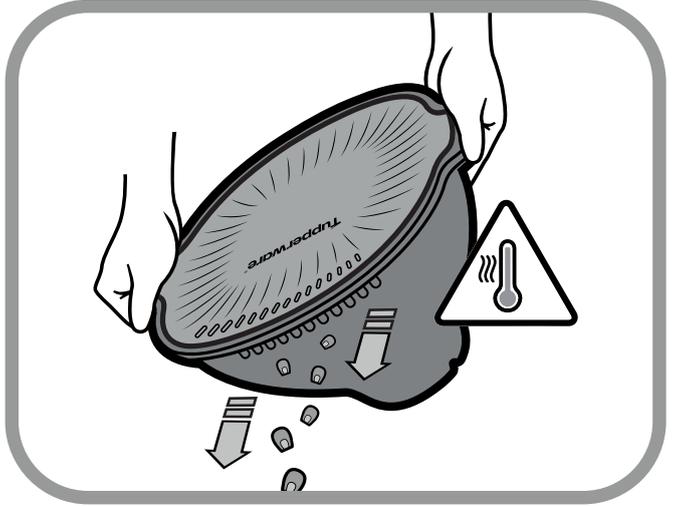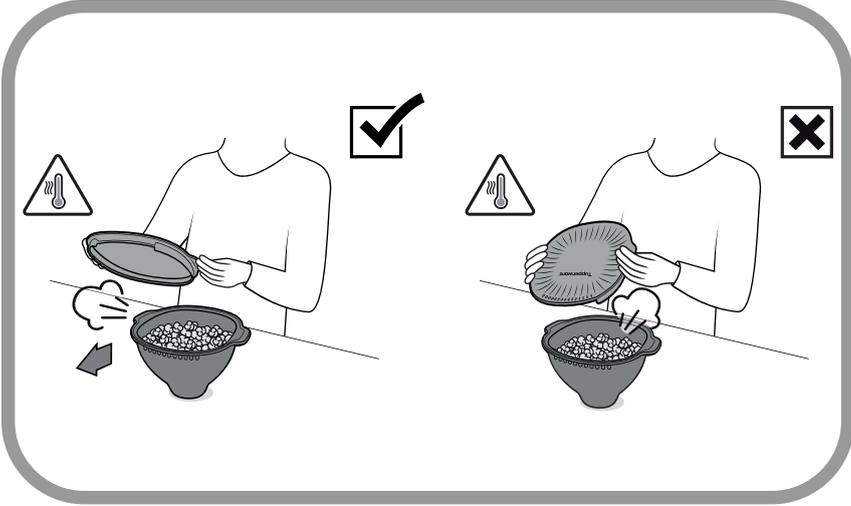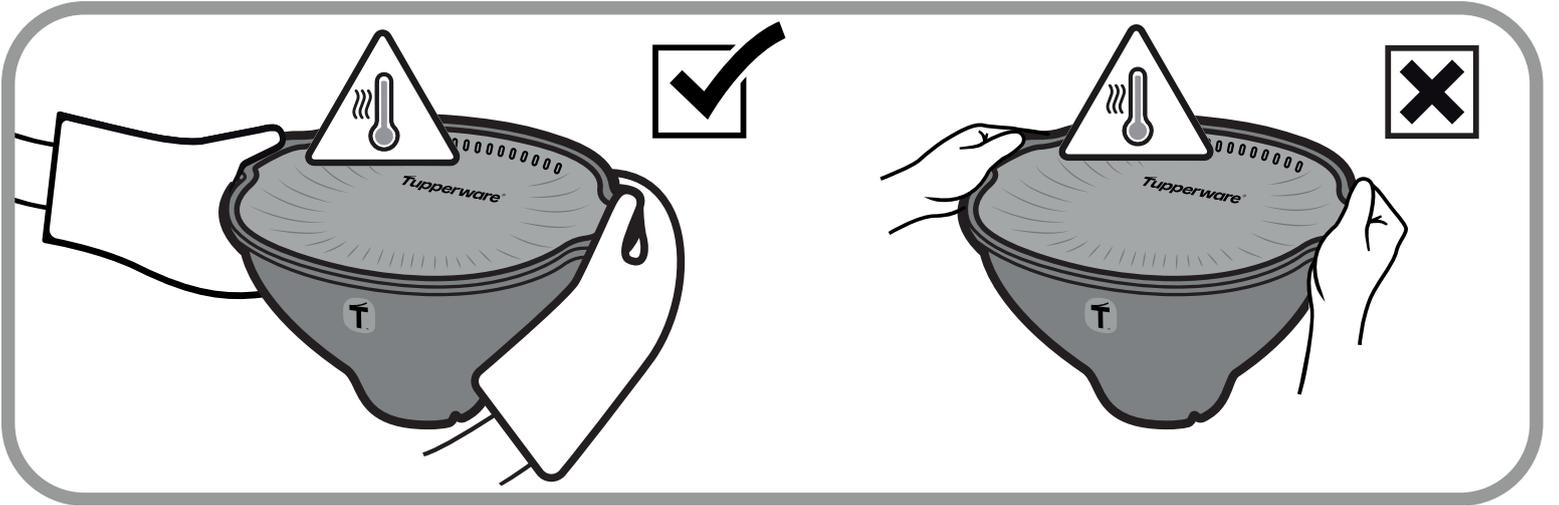

Pipoca Maker

Parabéns por ter escolhido este recipiente para fazer pipocas no micro-ondas da Tupperware. Com o seu design engenhoso e funcionalidade simples, fazer pipocas nunca foi tão agradável!



Consulte as imagens na página 2 para obter instruções de utilização detalhadas.

Observações de segurança importantes

1. É necessária a supervisão de um adulto.
2. Nunca deixe o micro-ondas sem supervisão durante a utilização.
3. Não adicione mais grãos que a quantidade máxima recomendada.
4. Os grãos não estourados nunca devem ser recozidos. Recozer os grãos não estourados pode queimar as pipocas e levar a potenciais danos no produto.
5. Não utilize o modo pipocas no micro-ondas, pois este funciona apenas para sacos de pipocas pré-embalados próprios para micro-ondas.
6. O processo de rebentamento pode demorar mais ou menos tempo, dependendo do tipo de micro-ondas utilizado. Alguns micro-ondas precisam de mais tempo para fazer estourar os grãos. É necessário ajustar o tempo de cozedura de acordo com o seu micro-ondas após a primeira utilização.
7. Na primeira utilização, recomenda-se que os grãos não levem tempero. Comece por programar o micro-ondas para 3 minutos. Escute atentamente o som dos grãos a rebentar. Quando a frequência dos estouros diminuir e o intervalo entre os mesmos for de cerca de 2 segundos, pare o micro-ondas. Se necessário, ajuste o tempo para o próximo lote de pipocas.
8. Caso surjam demasiados grãos crus no recipiente após a primeira fornada, acrescente 15 a 30 segundos à fornada seguinte.
9. O desempenho varia de acordo com o modelo do micro-ondas. Os testes da Tupperware baseiam-se na definição “Alta” do micro-ondas com uma potência máxima de 1000 watts.
10. Quando utilizar uma receita específica da Tupperware, certifique-se que segue cuidadosamente as instruções da receita, pois os tempos variam consoante os grãos de pipocas crus.
11. Abra o Pipoca Maker imediatamente após a utilização para garantir que as pipocas se mantêm estaladiças.
12. Sacuda a maior parte dos grãos não rebentados utilizando o escorredor de grãos.
13. As laterais e o fundo do recipiente podem estar quentes, pelo que deve tomar precauções ao manusear o Pipoca Maker.
14. Deixe o produto arrefecer completamente antes de o limpar – o tabuleiro de vidro fica muito quente depois de utilizado!
15. Feche o produto antes de o transportar para armazenamento (caso o produto caia no chão, o risco de partir o vidro é muito menor na posição fechada).
16. Se o vidro estiver danificado/quebrado, não o utilize. Entre em contacto com a Tupperware para adquirir um produto de substituição.
17. Na superfície interior da tampa, podem surgir pequenas manchas brancas

com o tempo. Estas não afetam o desempenho do artigo, nem alteram o material. Estas manchas brancas são consideradas normais para esta aplicação e não estão cobertas pela garantia.

O Compromisso da Tupperware

Os nossos produtos refletem o nosso compromisso em minimizar o impacto ambiental no mundo que nos rodeia. A Tupperware concebe todos os produtos com o objetivo de minimizar a utilização de plástico e o desperdício de alimentos. Ao criar produtos de qualidade, duradouros e reutilizáveis, fabricados para resistir ao desgaste, estamos a apoiar a nossa missão de reduzir o desperdício para a longevidade do nosso planeta, das pessoas e das comunidades nas quais vivemos e trabalhamos.

O Pipoca Maker da Tupperware tem garantia da Tupperware contra qualquer defeito de material ou de fabrico que possa ocorrer durante a utilização do produto de acordo com as instruções e a normal utilização doméstica.

A garantia não inclui danos no produto resultantes de uso negligente ou de má utilização, que podem incluir aquecimento excessivo, manchas e riscos no interior e exterior, quaisquer pancadas que tenha sofrido ou quedas.

Se o seu produto tiver garantia, consulte os termos da garantia aplicáveis ao seu país para ver uma descrição completa da cobertura.

O seu produto Tupperware foi concebido para ser utilizado repetidamente. Se, por qualquer motivo, o seu produto estiver danificado e não estiver coberto pela garantia ou se não precisar mais dele, seja responsável e recicle-o, ou diga-nos como podemos ajudar.

www.tupperware.eu