

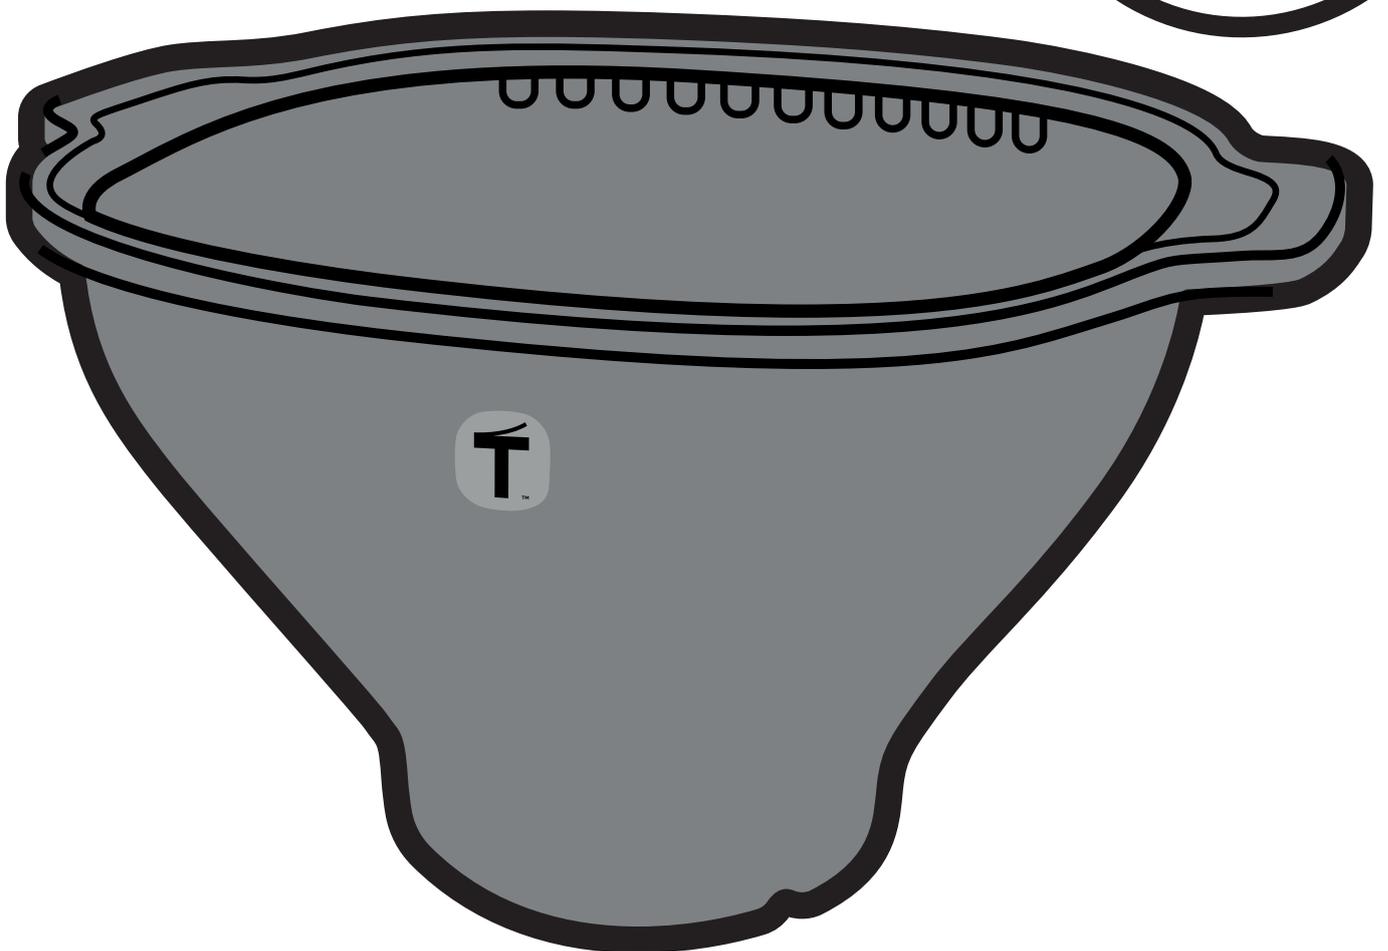
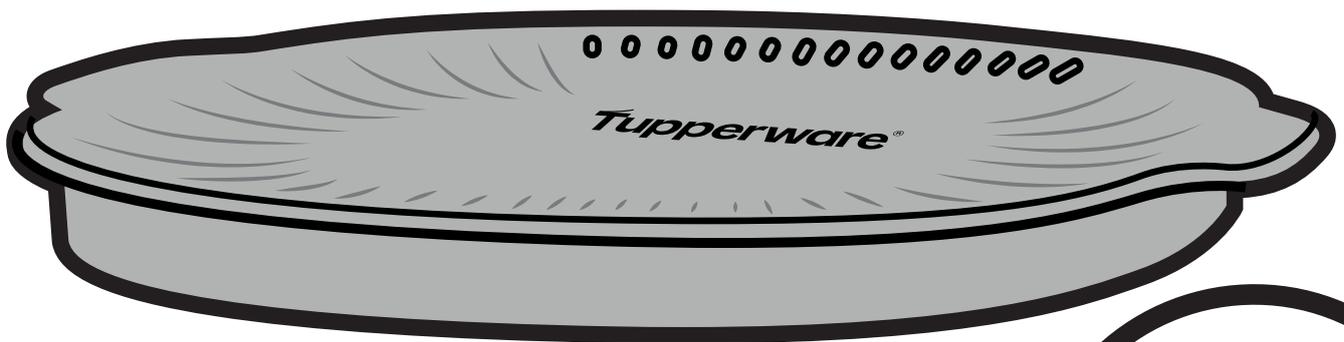
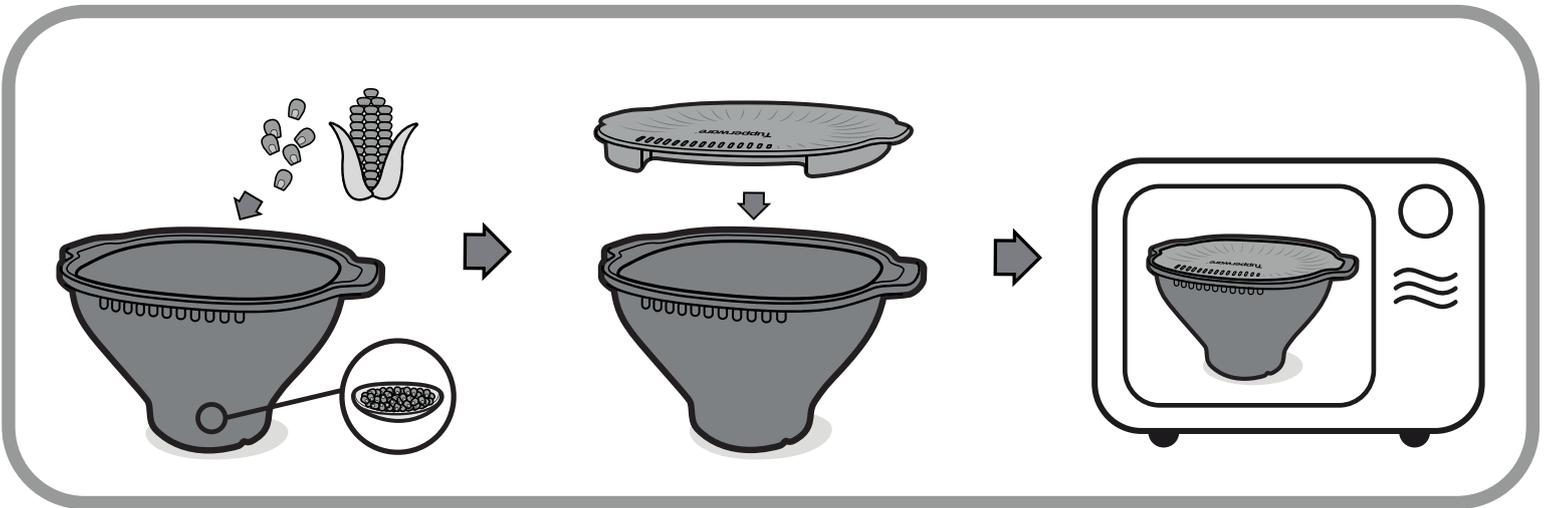




Tupperware WOW POP








Microwave Popcorn Maker

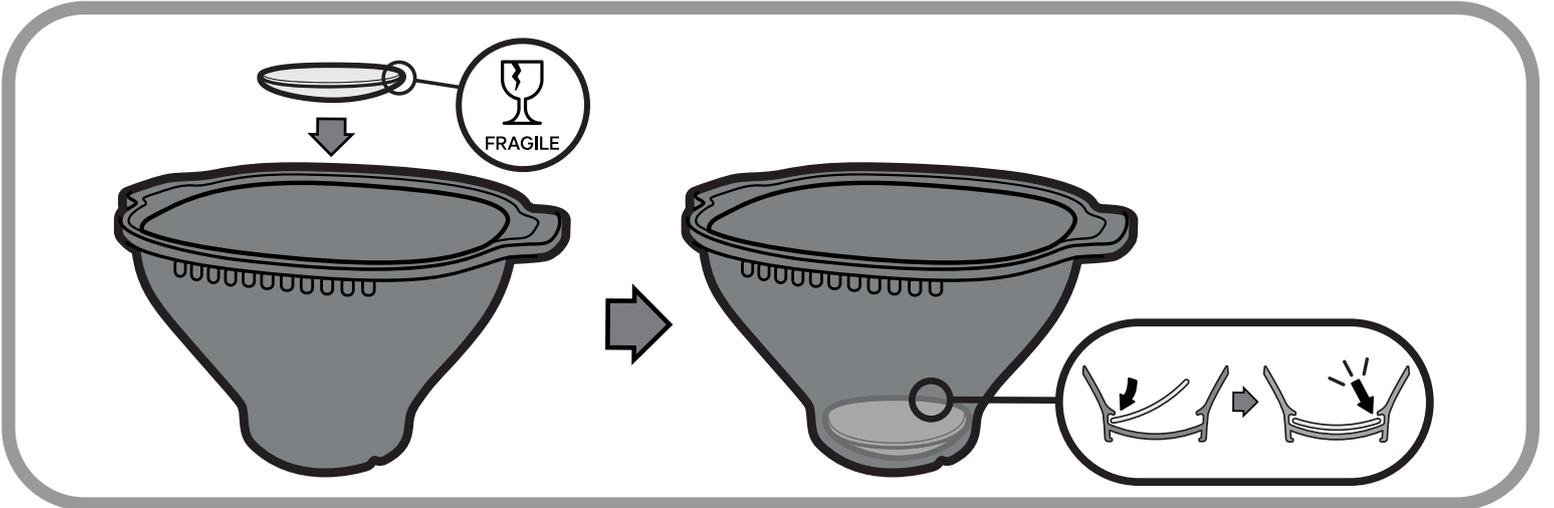

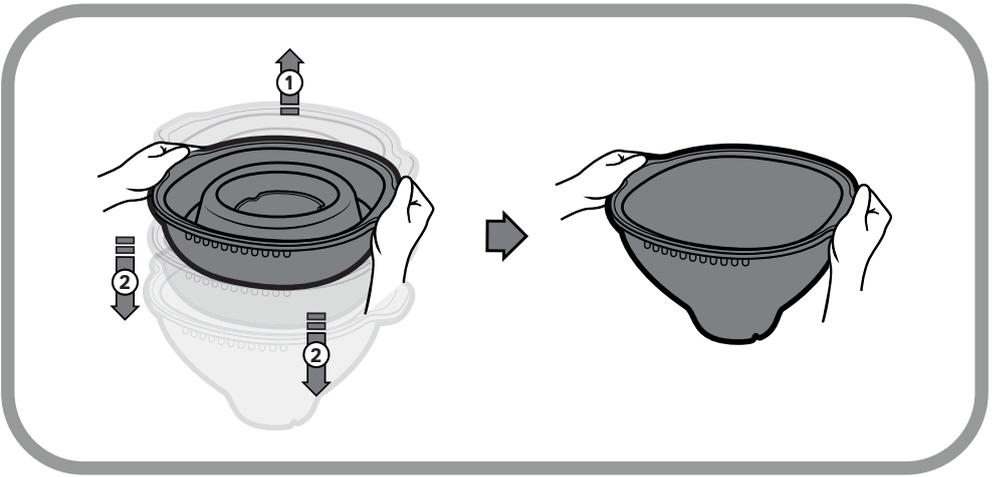

2 tbsp - 30g	
1/4 cup - 54g	
1/3 cup - 67g	
MAX 6 tbsp - 72g	
1 tbsp = 15ml	

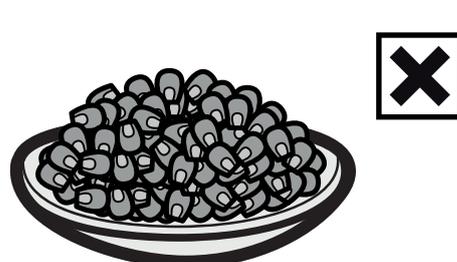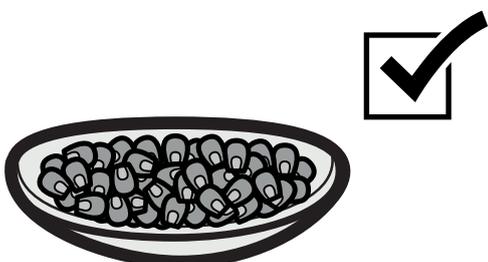

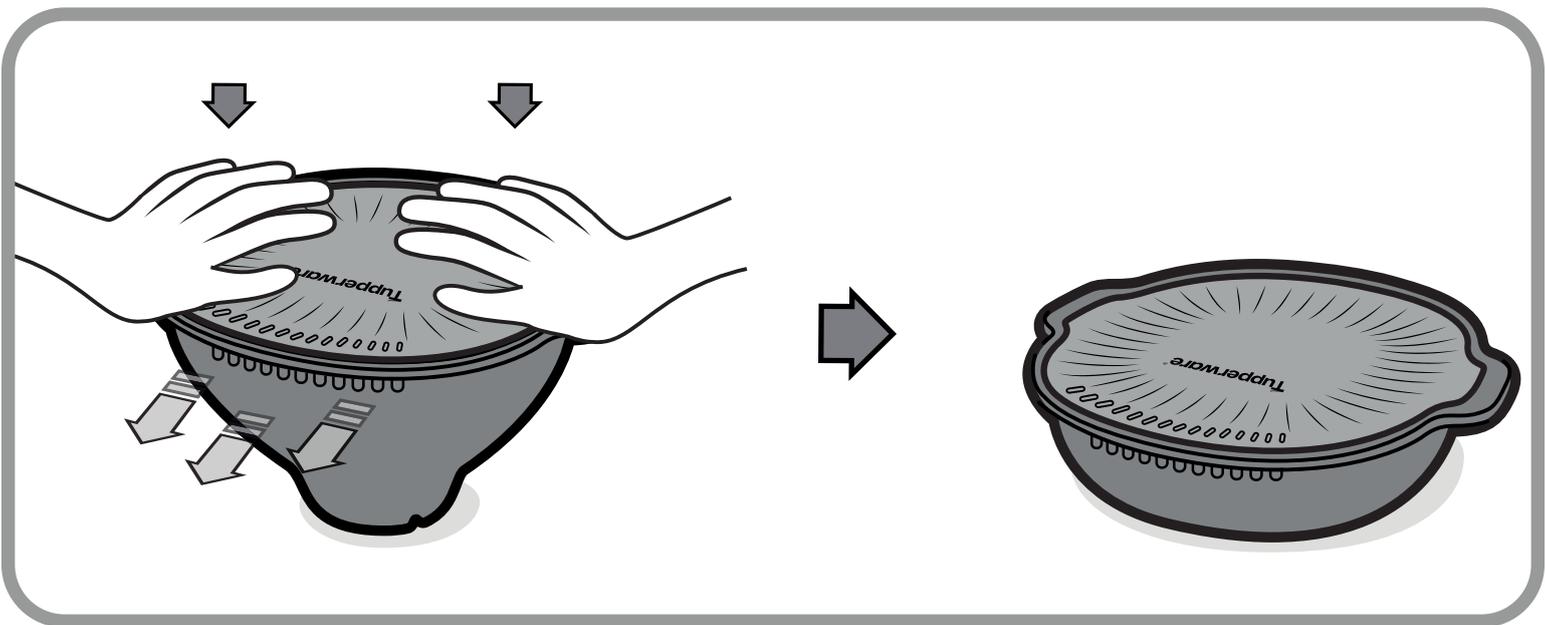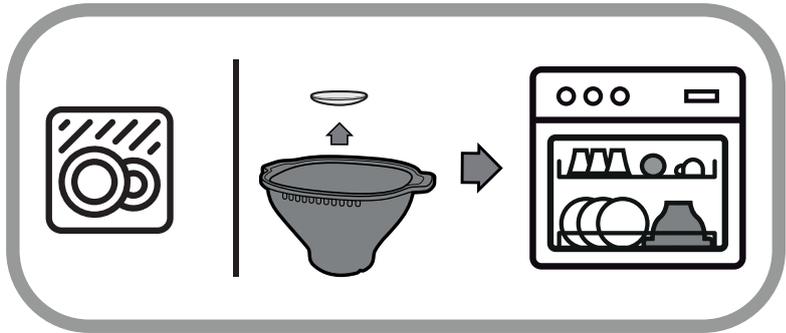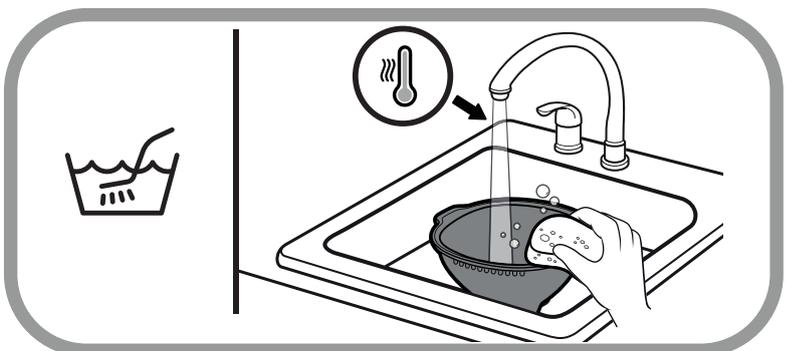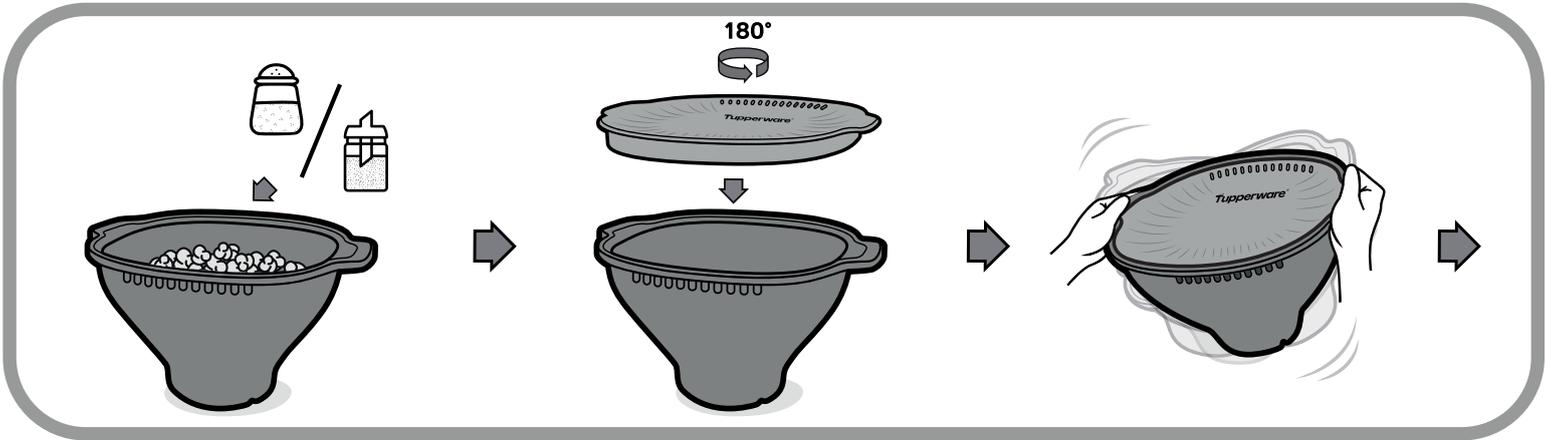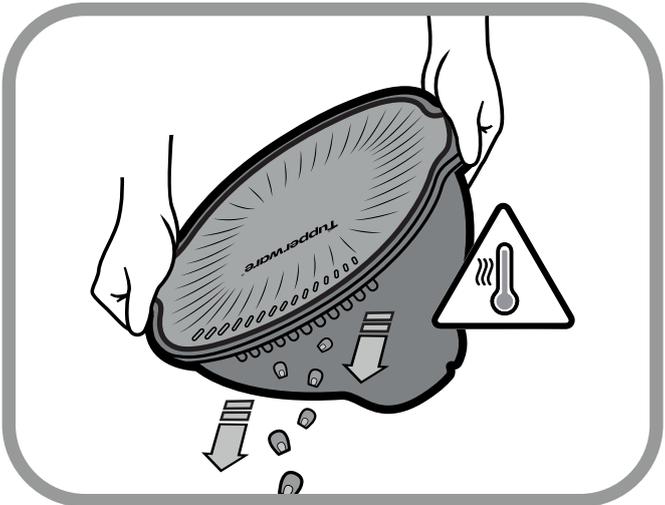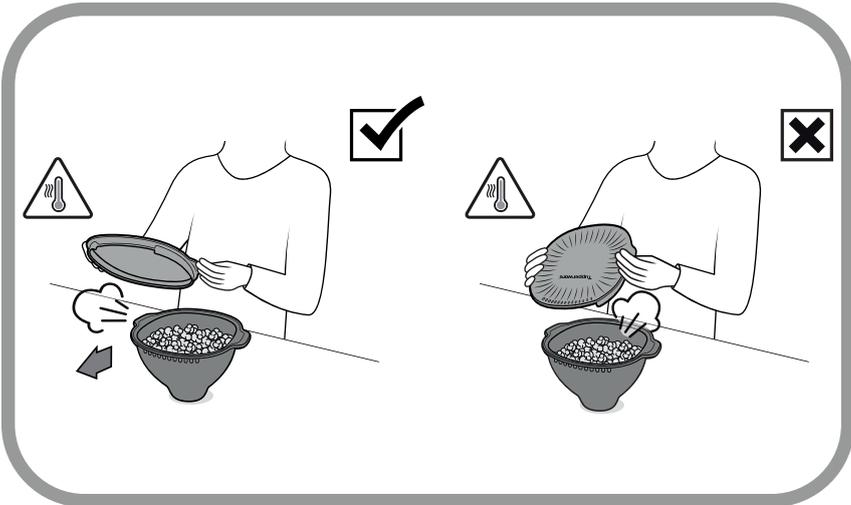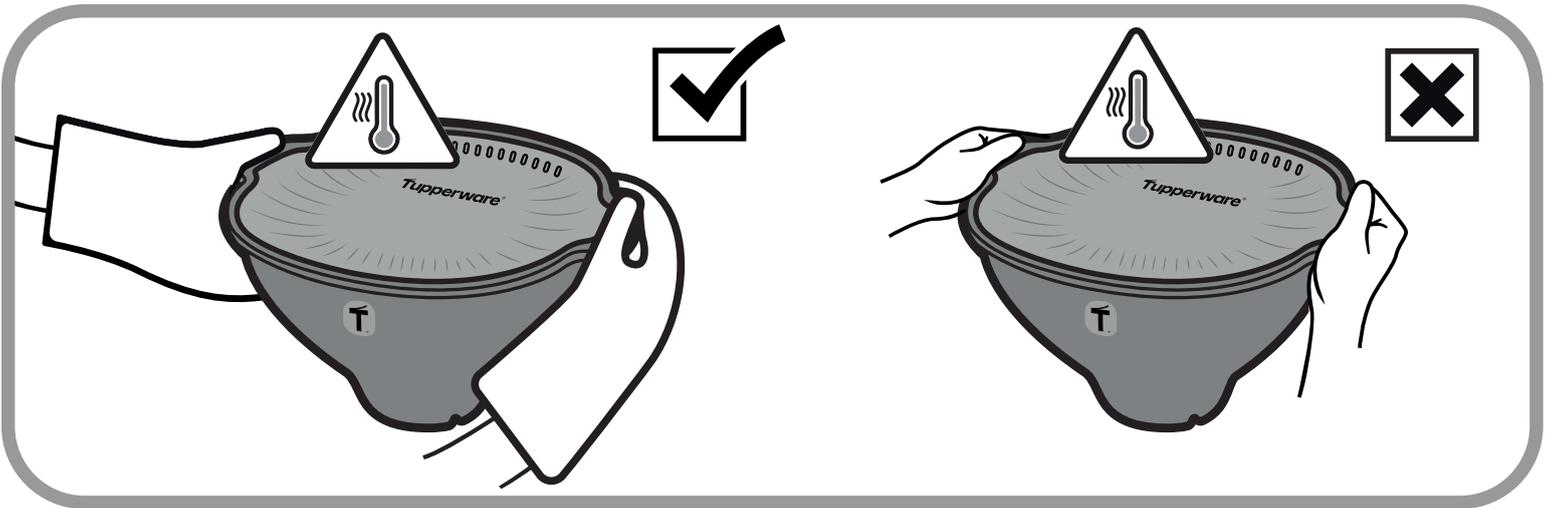

Recipiente para Hacer Palomitas en el Microondas

Felicidades por haber seleccionado el Recipiente para Hacer Palomitas en el Microondas de Tupperware. Gracias a su ingenioso diseño y sencilla funcionalidad, hacer palomitas jamás había sido tan divertido.



Consulte los esquemas en la página 2 para encontrar las instrucciones de uso específicas

Medidas de seguridad importantes:

1. Úsese siempre bajo la supervisión de un adulto.
2. Jamás deje el microondas desatendido si está activo.
3. No agregue más maíz de palomitas que la cantidad máxima recomendada.
4. No vuelva a usar maíz de palomitas que no reventó. El hacerlo, podría ocasionar que las palomitas se quemen y podrían dañar el recipiente.
5. No utilice la función de “Palomitas” en su microondas, ya que esta es solo para las bolsas pre-empacadas.
6. El tiempo para que las palomitas estén listas puede variar dependiendo del microondas que se utilice. Algunos hornos de microondas necesitan más tiempo para que las palomitas comiencen a reventar. Tiene que ajustar el tiempo de cocción de su microondas de acuerdo a su primer intento.
7. Para utilizarlo por primera vez, se recomienda agregar el maíz sin condimentos. Para comenzar, ponga el temporizador del microondas en 3 minutos. Escuche con atención el sonido de las palomitas reventando. Una vez que esto se haga menos frecuente y los sonidos se escuchen con 2 segundos de demora entre uno y otro, detenga el microondas. Si fuera necesario, ajuste el tiempo para la siguiente porción de maíz.
8. Si cree que quedó demasiado maíz de palomitas en el recipiente después del primer intento, agregue de 15 a 30 segundos en el siguiente.
9. Los diferentes tipos de microondas se desempeñan de forma diferente. Sus palomitas podrían tardar más o menos tiempo, dependiendo del tipo de microondas que esté utilizando. Las pruebas de Tupperware se basaron en una configuración de potencia “alta” del microondas, con una potencia máxima de 1000 watts.
10. Cuando utilice una receta específica de Tupperware, asegúrese de seguir las instrucciones cuidadosamente, ya que los tiempos varían dependiendo del tipo de maíz (sin condimentos).
11. Abra el Recipiente para Hacer Palomitas después de utilizarlo para garantizar que estas permanezcan crujientes.
12. Agite el recipiente para retirar el maíz que no reventó, utilizando el colador de semillas.
13. Permita que el producto se enfríe por completo antes de limpiarlo; la bandeja de vidrio estará muy caliente después de utilizarla.
14. Los lados y la parte inferior podrían calentarse, tenga cuidado al colocar el recipiente en su regazo.

15. Cierre el producto antes de transportarlo para almacenarlo (en caso de que este caiga al suelo, el riesgo de ruptura del vidrio será mucho menor si está cerrado).
16. Si el vidrio está dañado o roto, absténgase de utilizarlo, deséchelo y contacte a Tupperware para comprar uno nuevo.
17. La superficie interna de la tapa podría desarrollar puntos blancos con el tiempo. Esto no impacta el desempeño del Recipiente para Hacer Palomitas ni tampoco altera el material. Estos puntos blancos se consideran normales para este artículo y no los cubre la garantía.

El compromiso® de Tupperware

Nuestros productos reflejan nuestro compromiso de tener un impacto cuantificable en el mundo que nos rodea. En Tupperware, diseñamos todos los productos pensando en minimizar el desperdicio de plástico y alimentos. Al crear productos de calidad, duraderos y reutilizables, hechos para resistir el paso del tiempo, estamos apoyando nuestra misión de reducir los residuos para preservar nuestro planeta, nuestra gente y las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

El Recipiente para Hacer Palomitas en el Microondas está cubierta por la garantía de Tupperware contra cualquier defecto de material o de fabricación que pueda detectar tras un uso doméstico normal y siguiendo las instrucciones del producto.

La garantía no incluye los daños que sufra el producto como consecuencia de un uso negligente o incorrecto, incluyendo el sobrecalentamiento, manchas y arañazos en el interior y el exterior, o cualquier mella que pueda haber recibido o si se ha caído.

Si su producto está cubierto por la garantía, consulte las condiciones de garantía aplicables en su país para obtener una descripción completa de la cobertura.

Los productos Tupperware están pensados para ser utilizados una y otra vez. Si por alguna razón su producto está dañado y no está cubierto por la garantía o ya no lo necesita, por favor sea responsable y recíclelo, o háganos saber si podemos ayudarle.

www.tupperware.eu