

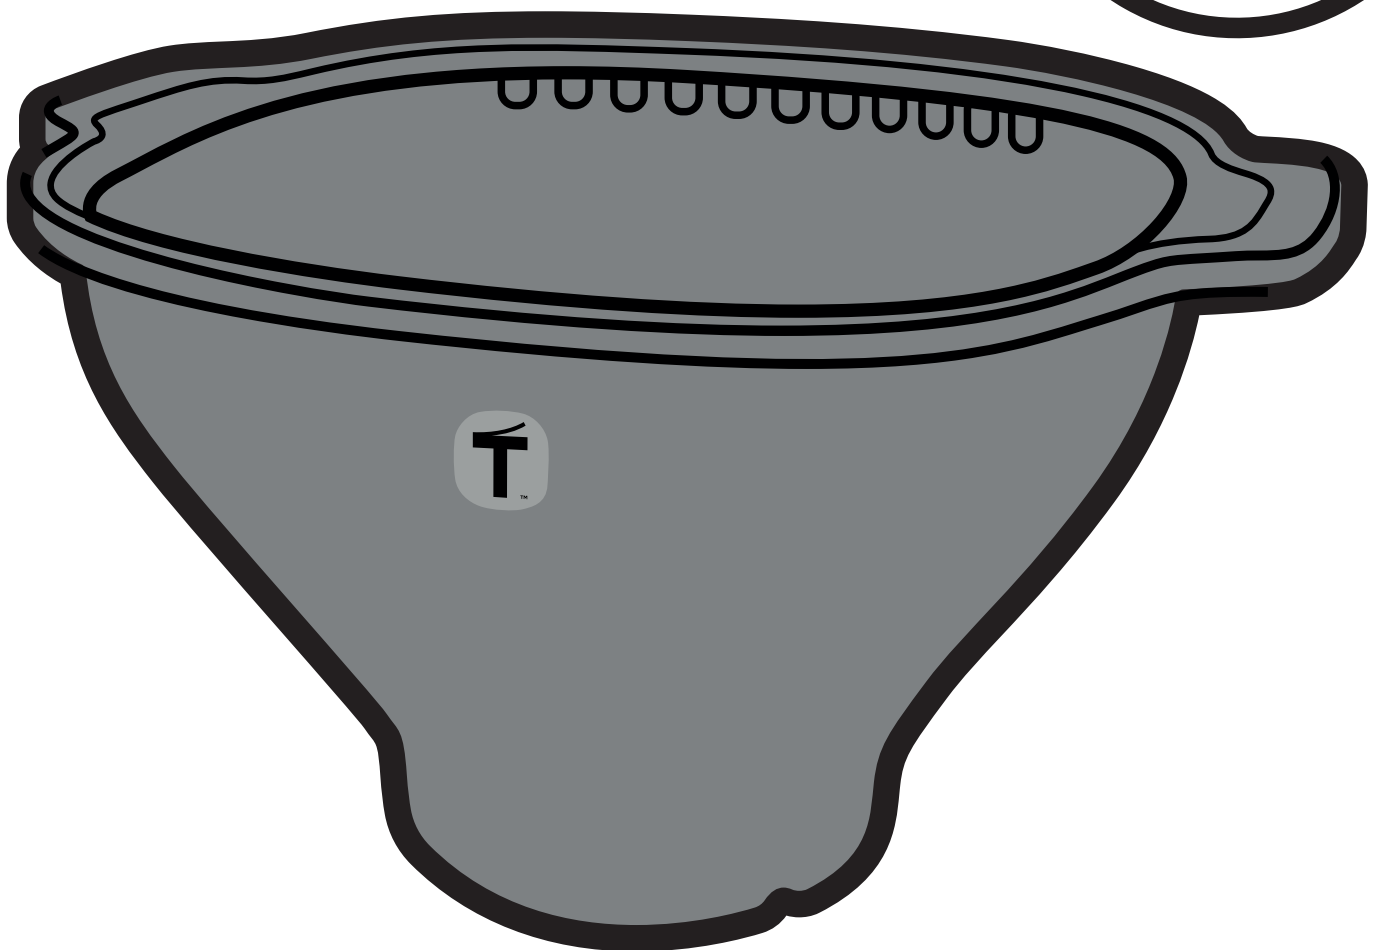
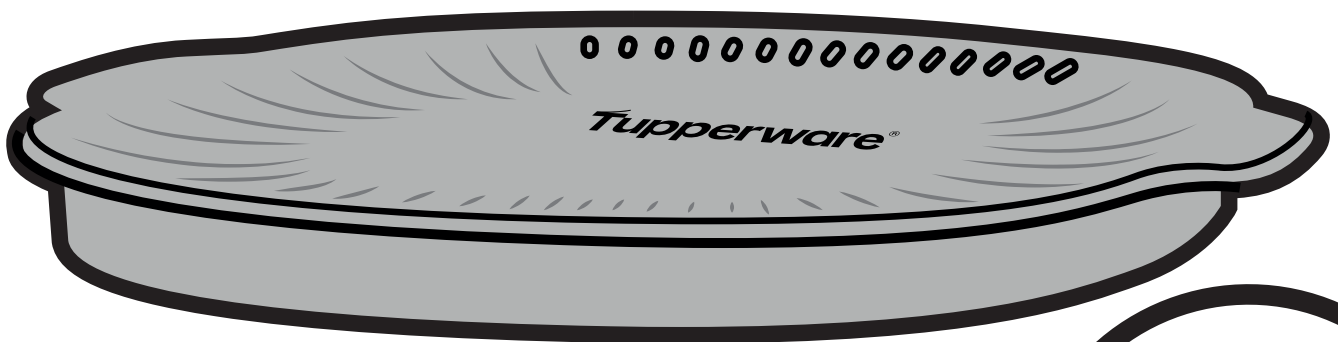
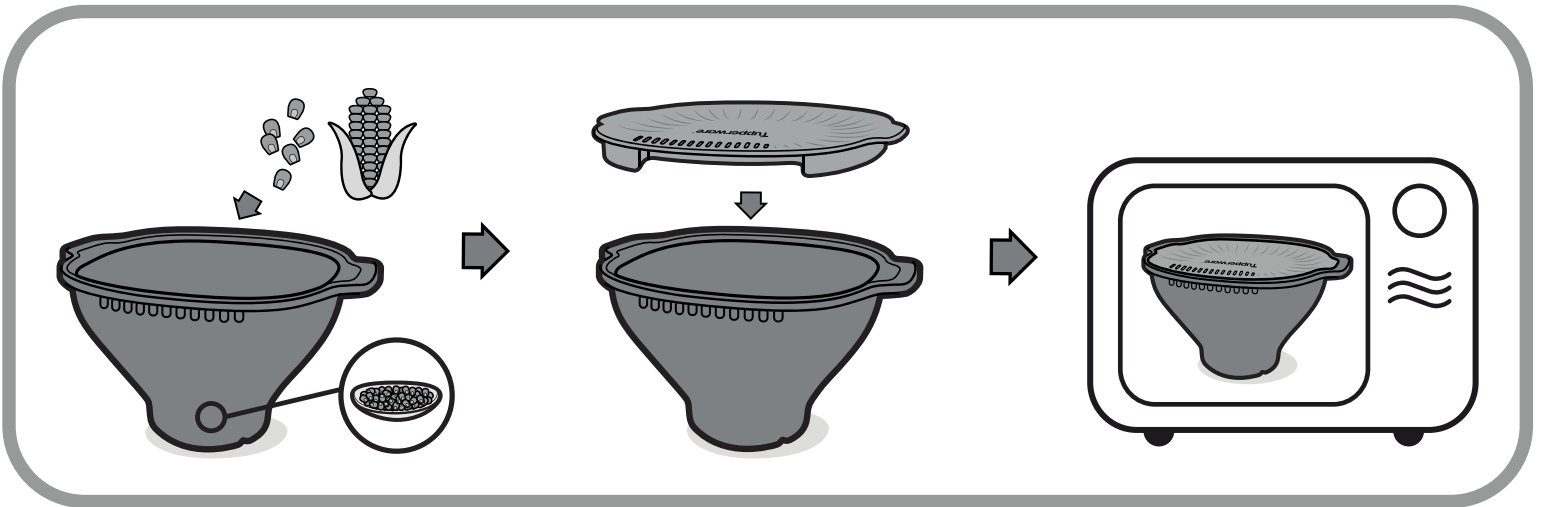




Tupperware WOW POP









Microwave Popcorn Maker

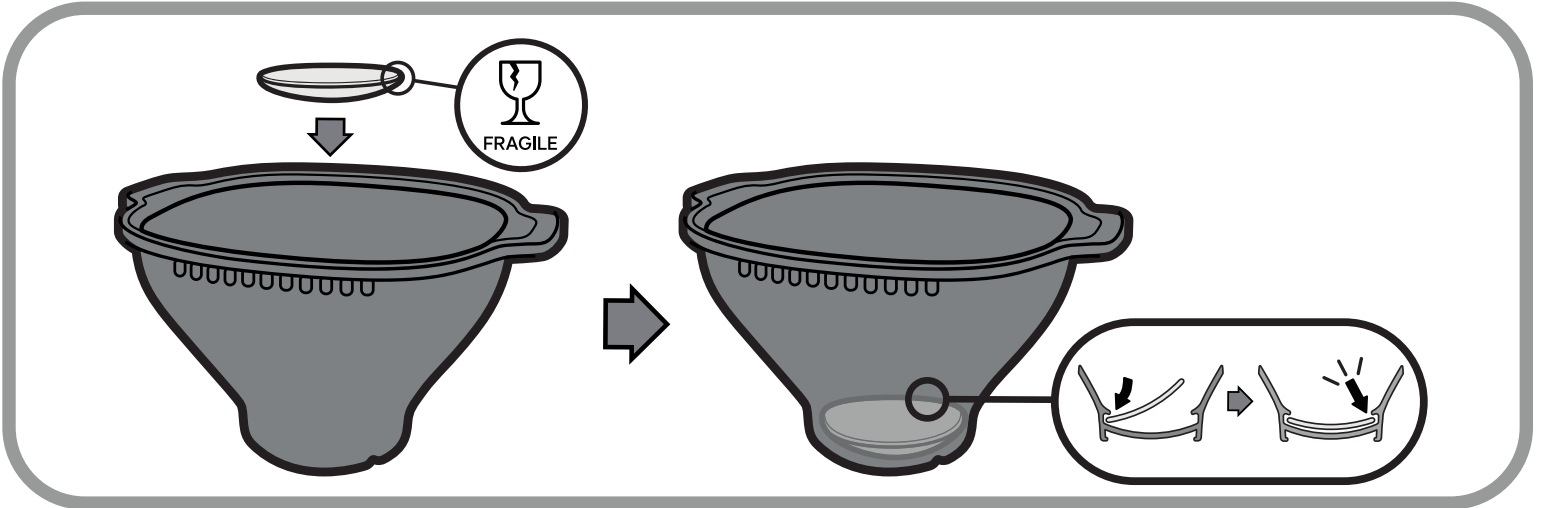

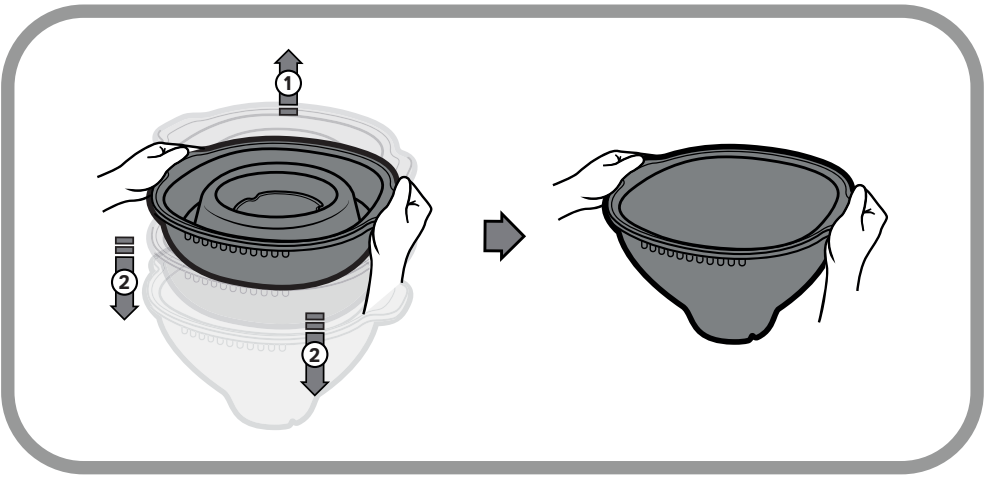

| | |
|-------------------------|--|
| | |
| 2 tbsp - 30g | |
| 1/4 cup - 54g | |
| 1/3 cup - 67g | |
| MAX 6 tbsp - 72g | |
| 1 tbsp = 15ml | |

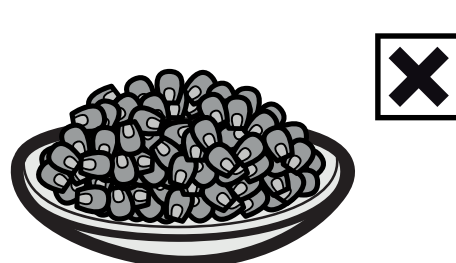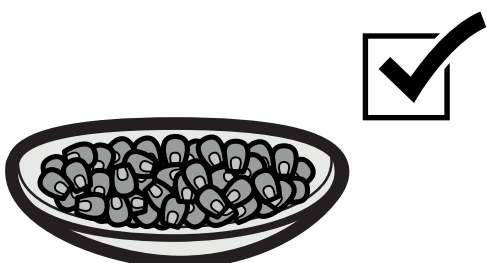

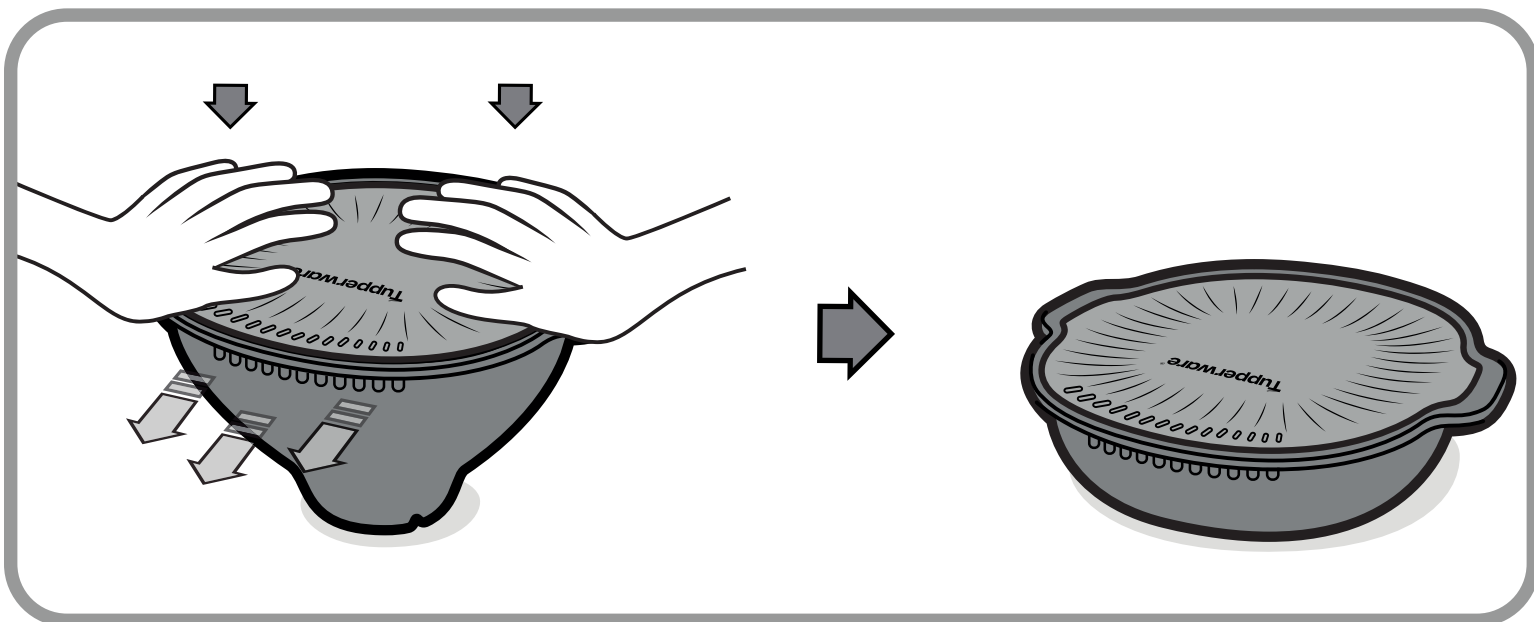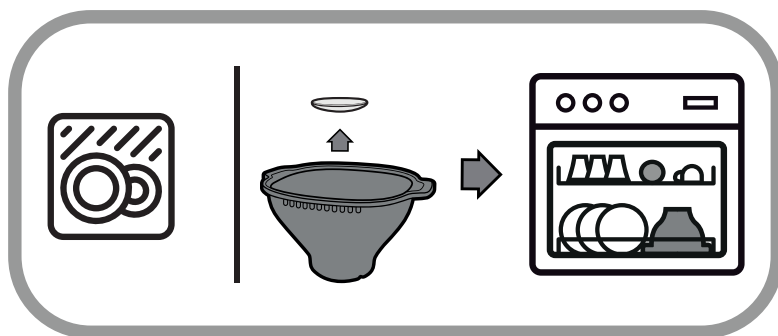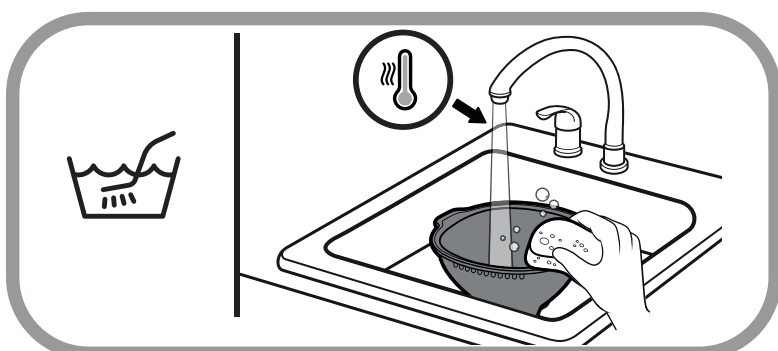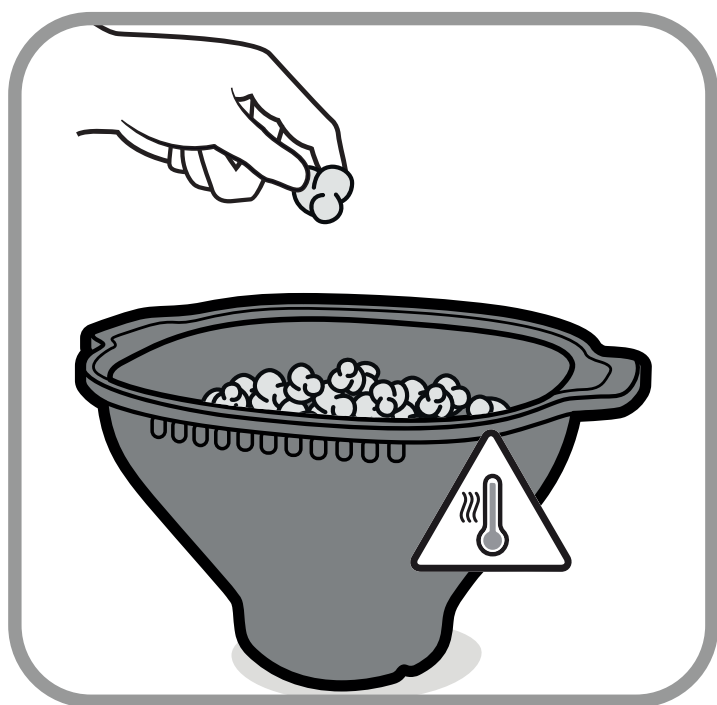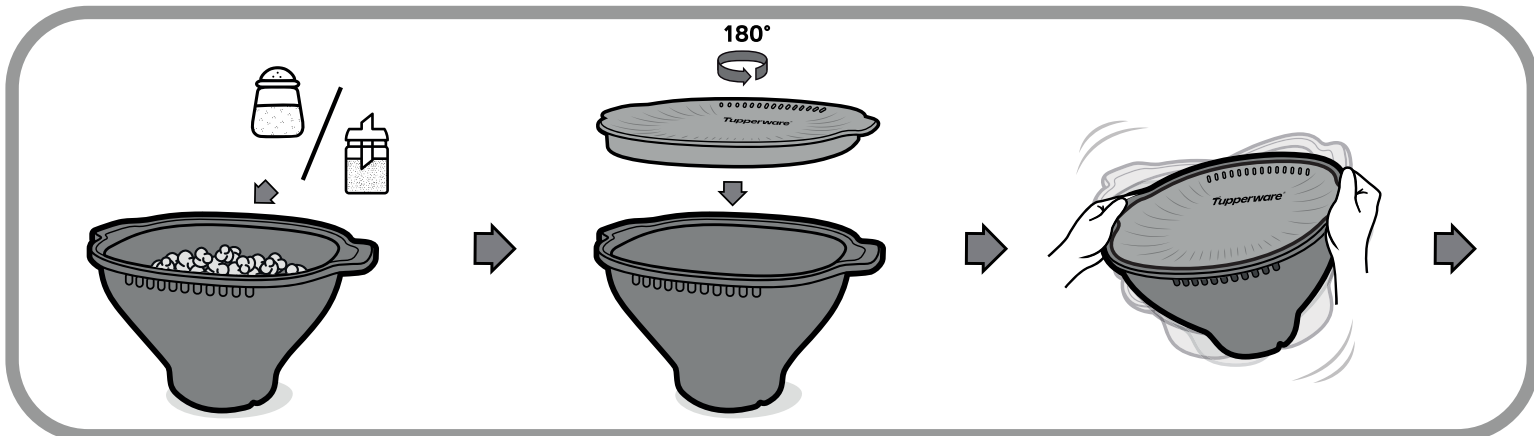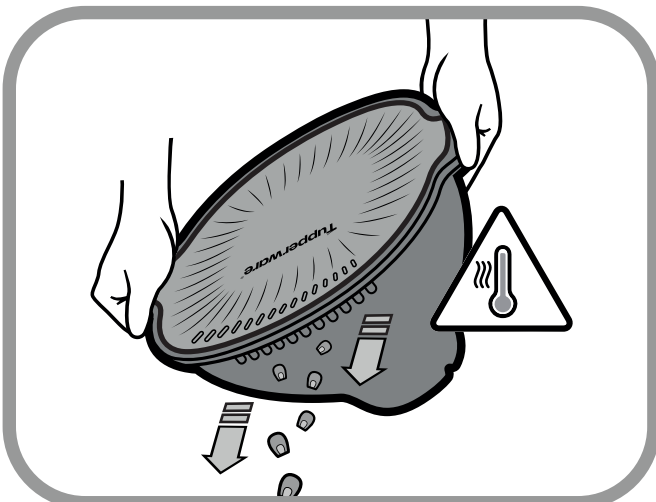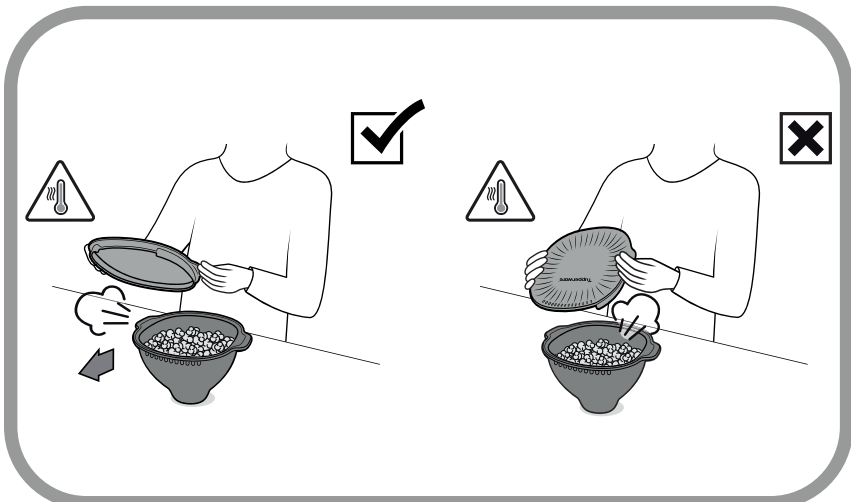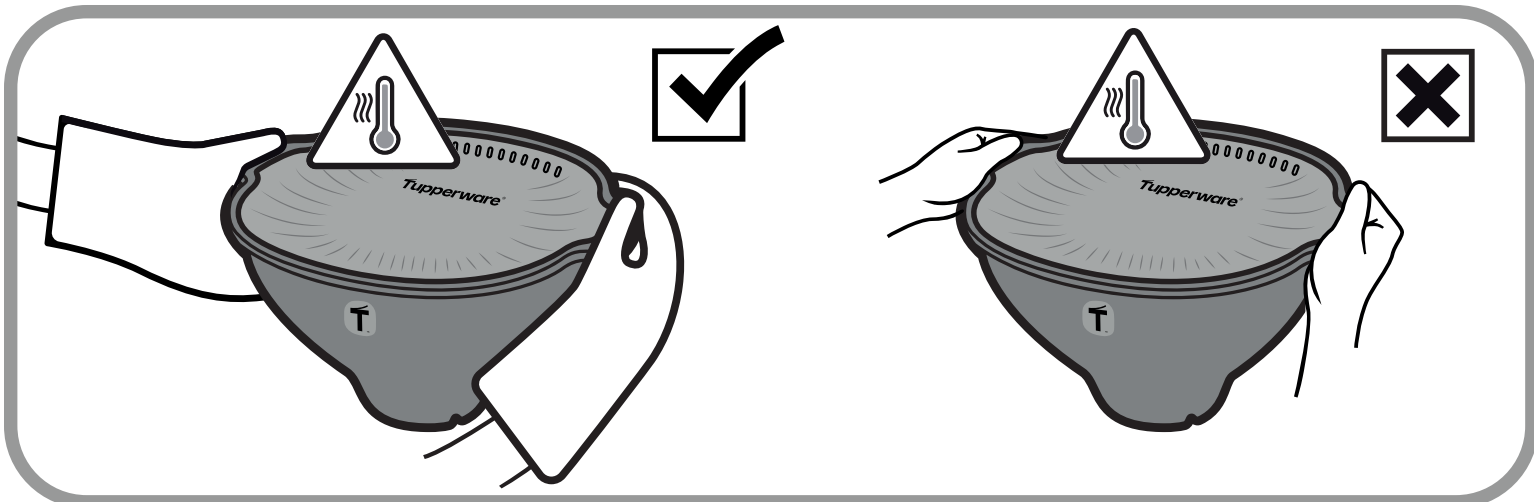

WOW POP - Pipoqueira de Micro-ondas da Tupperware

Parabéns por ter escolhido a WOW POP - Pipoqueira de Micro-ondas da Tupperware. Com seu design inovador fazer pipoca nunca foi tão fácil!



Prazo de Validade:

Indeterminado (produto não perecível)

Garantia Tupperware

A WOW POP - Pipoqueira de Micro-ondas é coberta por uma garantia Tupperware® contra qualquer defeito de fabricação que possa ser constatado durante o uso do produto de acordo com as instruções e no uso doméstico normal. A garantia não inclui danos ao produto resultantes de uso negligente ou incorreto incluindo, mas não se limitando, a superaquecimento, quedas, manchas e arranhões. Se por algum motivo o seu produto estiver danificado e não estiver coberto pela garantia ou se você não precisar mais do seu produto, seja responsável e recicle-o, ou diga-nos se podemos ajudá-lo. A WOW POP - Pipoqueira de Micro-ondas é projetada com material resistente e tem a garantia Tupperware®, que assegura a substituição de qualquer item que apresentar defeitos de fabricação, quando utilizados de acordo com as instruções e em uso doméstico normal. O produto possui garantia legal de 90 (noventa) dias, e, quanto aos componentes fabricados em silicone, é concedida uma garantia adicional de 10 (dez) anos contra qualquer defeito de fabricação.

Consulte as imagens para obter instruções de utilização detalhadas.

PRECAUÇÕES

1. É necessária a supervisão de um adulto durante o uso da pipoqueira.
2. Nunca deixe o micro-ondas sem supervisão durante a utilização.
3. Não adicione mais grãos que a quantidade máxima recomendada.
4. Os grãos não estourados nunca devem ser recozidos. Recozer os grãos não estourados pode queimar as pipocas e levar a potenciais danos no produto.
5. Não utilize o modo pipocas no micro-ondas, pois este funciona apenas para sacos de pipocas pré-embalados próprios para micro-ondas.
6. O processo de cozimento pode demorar mais ou menos tempo, dependendo do tipo de micro-ondas utilizado. Alguns micro-ondas precisam de mais tempo para fazer os grãos estourarem. É necessário ajustar o tempo de cozimento de acordo com o seu micro-ondas após a primeira utilização.
7. Na primeira utilização, recomenda-se que os grãos sejam estourados sem tempero. Para começar, ajuste o micro-ondas para o tempo de 3 minutos. Escute atentamente o som dos grãos estourando. Quando a frequência dos estouros diminuir e o intervalo entre os mesmos for de cerca de 2 segundos, pare o micro-ondas. Se necessário, ajuste o tempo para a próxima utilização.
8. Caso termine o processo de cozimento e muitos grãos não tenham sido estourados, acrescente 15 a 30 segundos no micro-ondas.
9. O desempenho varia de acordo com o modelo do micro-ondas. Os testes da Tupperware baseiam-se na definição “Alta” do micro-ondas com uma potência máxima de 1000 watts.
10. Abra a Pipoqueira de Micro-ondas imediatamente após a utilização para ga-

rantir que as pipocas se mantenham crocantes.

11. Descarte a maior parte dos grãos não estourados utilizando o escorredor de grãos. Chacoalhe gentilmente a pipoqueira fechada.
12. Cuidado ao manusear a pipoqueira após o uso, as laterais e o fundo do recipiente podem estar quentes.
13. Deixe o produto esfriar completamente antes de o limpar – a peça de vidro fica muito quente depois de utilizada!
14. Feche o produto antes de o transportar para armazenamento (caso o produto caia no chão, o risco de partir o vidro é muito menor na posição fechada).
15. Se o vidro estiver danificado/quebrado, não o utilize.
16. Na superfície interior da tampa, podem surgir pequenas manchas brancas com o tempo. Estas não afetam o desempenho do artigo, nem alteram o material. Estas manchas brancas são consideradas normais para esta aplicação e não estão cobertas pela garantia.
17. Cuidado ao remover o vidro para limpar, sempre apoie o vidro para evitar que o mesmo caia e quebre.

Garantia:

O WOW POP - Pipoqueira de Micro-ondas da Tupperware é coberto por uma garantia Tupperware® contra qualquer defeito de fabricação que possa ocorrer durante o uso do produto de acordo com as instruções e no uso doméstico normal. A garantia não inclui danos ao produto resultantes de uso negligente ou incorreto, que pode incluir superaquecimento, manchas e arranhões internos e externos, ou quaisquer cortes que possam ter recebido ou tenha caído. Se o seu produto estiver coberto pela garantia, consulte os termos de garantia aplicáveis ao seu país para obter uma descrição completa da cobertura. Se por algum motivo o seu produto estiver danificado e não estiver coberto pela garantia ou se você não precisar mais do seu produto, seja responsável e recicle-o, ou diga-nos se podemos ajudá-lo. O WOW POP - Pipoqueira de Micro-ondas da Tupperware foi desenvolvido com material resistente e tem a garantia Tupperware®, que assegura a substituição de qualquer item que apresentar defeitos de fabricação, quando utilizados de acordo com as instruções e em uso doméstico normal, limitada a 12 meses de uso.

Tupperware®

 tupperware.com.br

 /tupperwarebrasil

 /twbrasil

 @tupperwarebrasil

 @tupperwarebrasil