

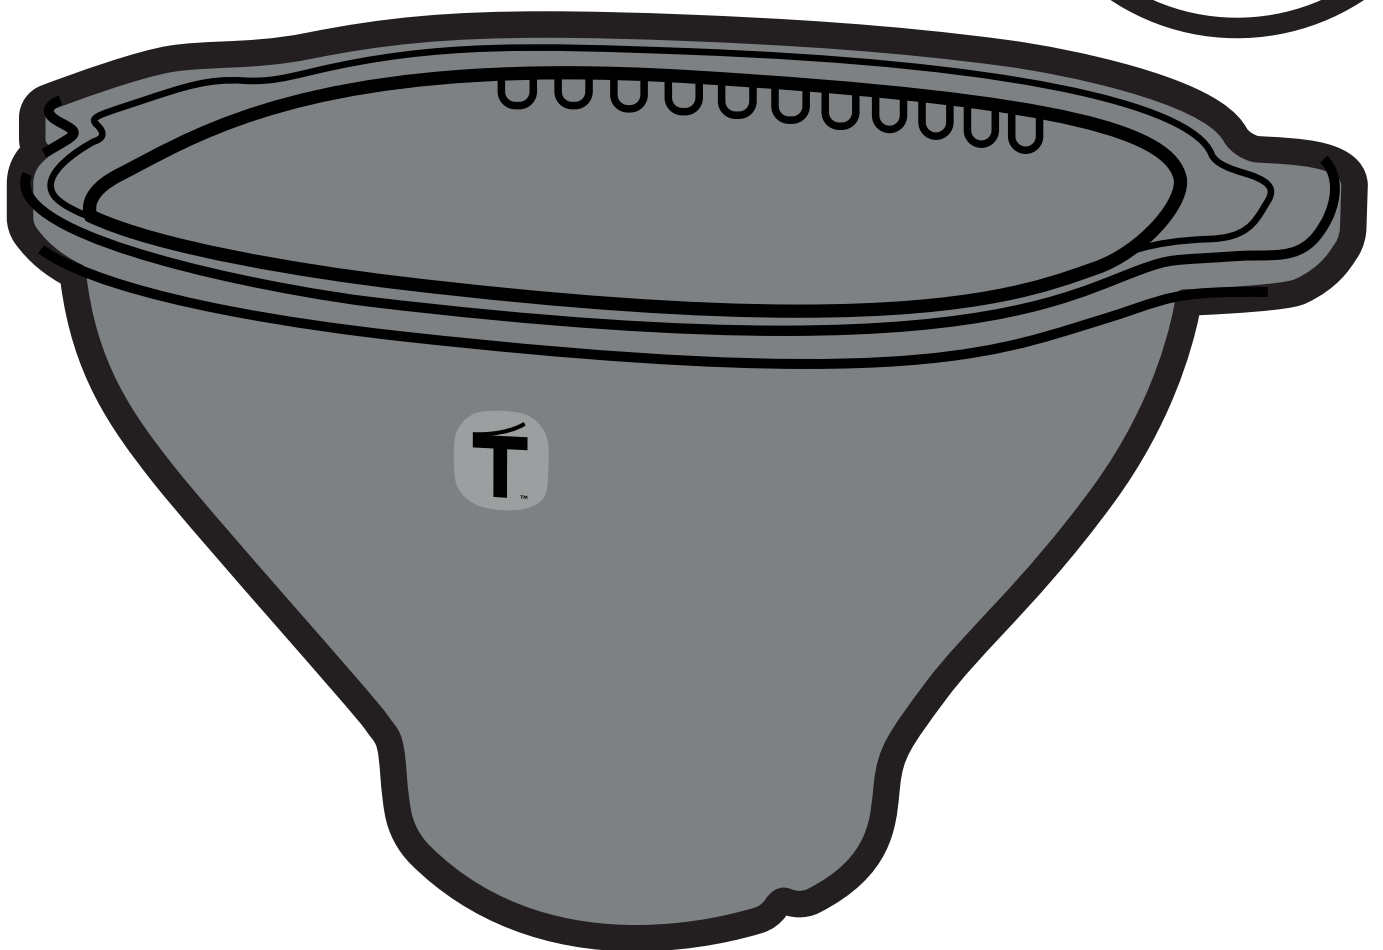
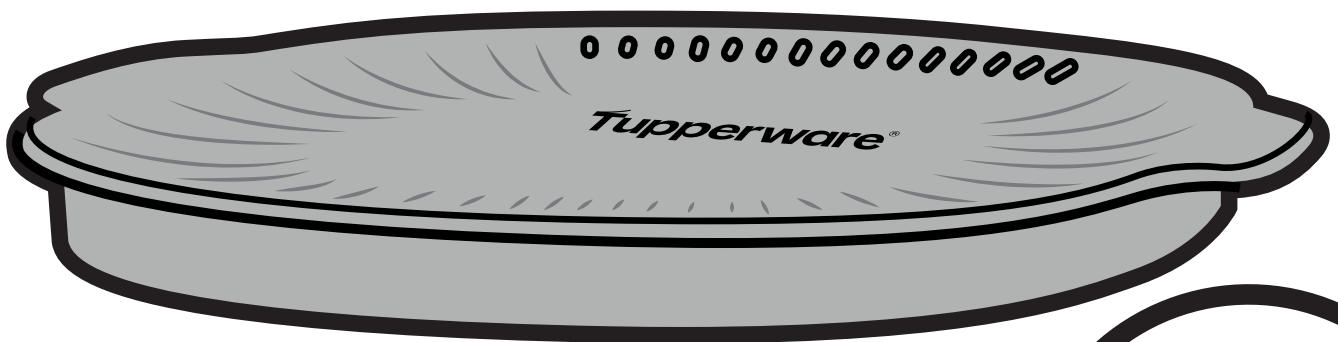

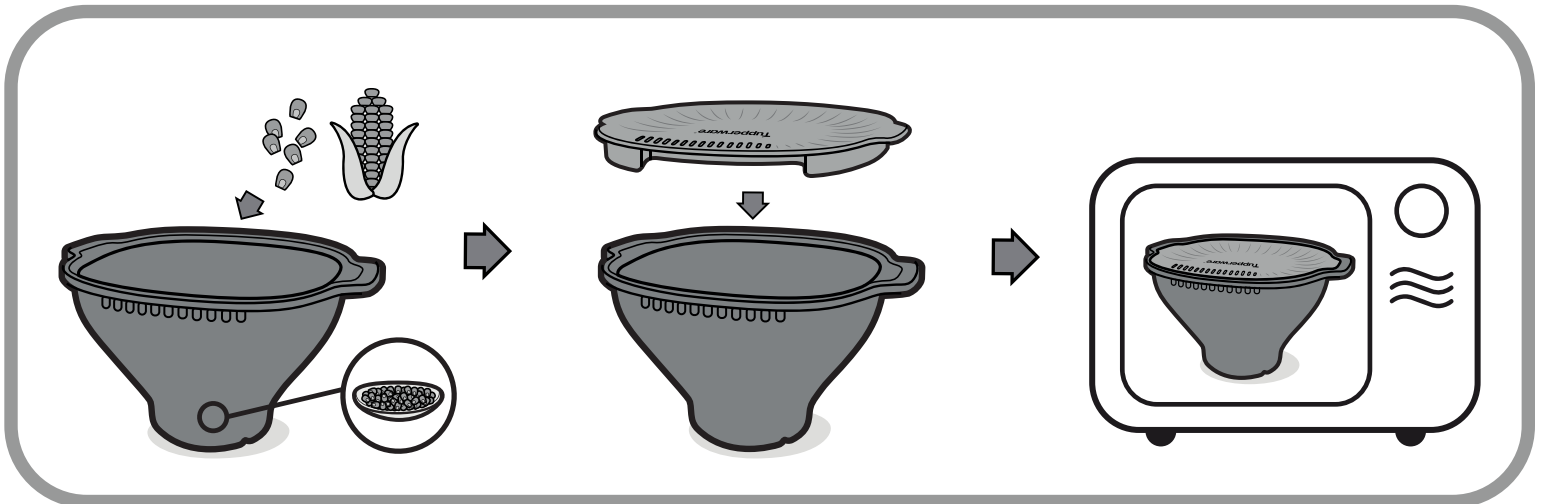




Tupperware WOW POP








Microwave Popcorn Maker

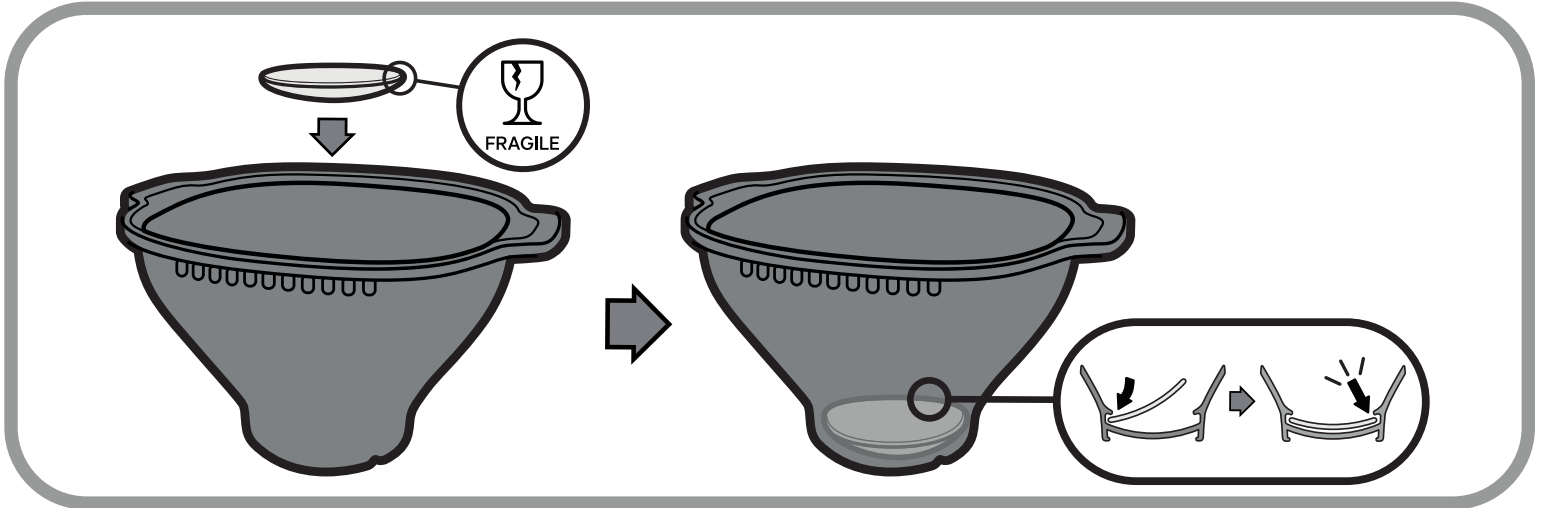

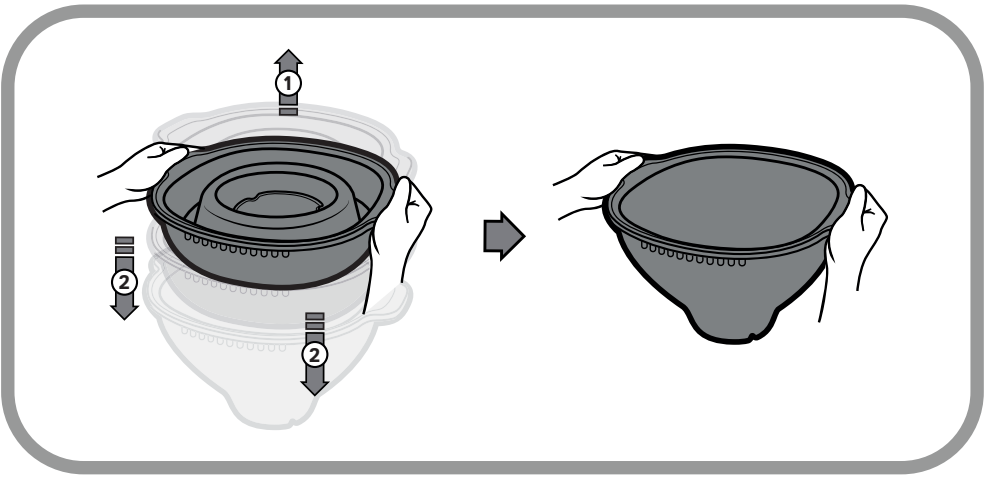

2 tbsp - 30g	
1/4 cup - 54g	
1/3 cup - 67g	
MAX 6 tbsp - 72g	
1 tbsp = 15ml	

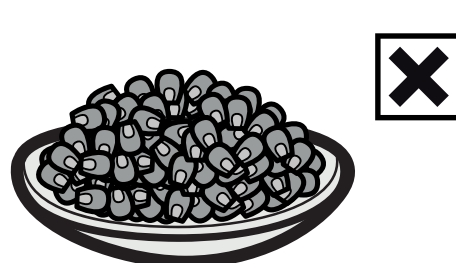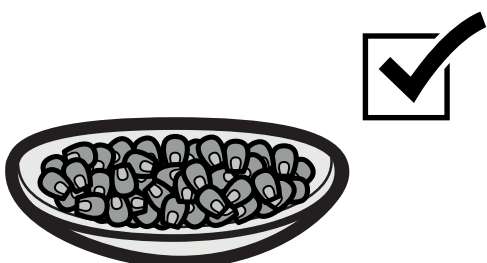

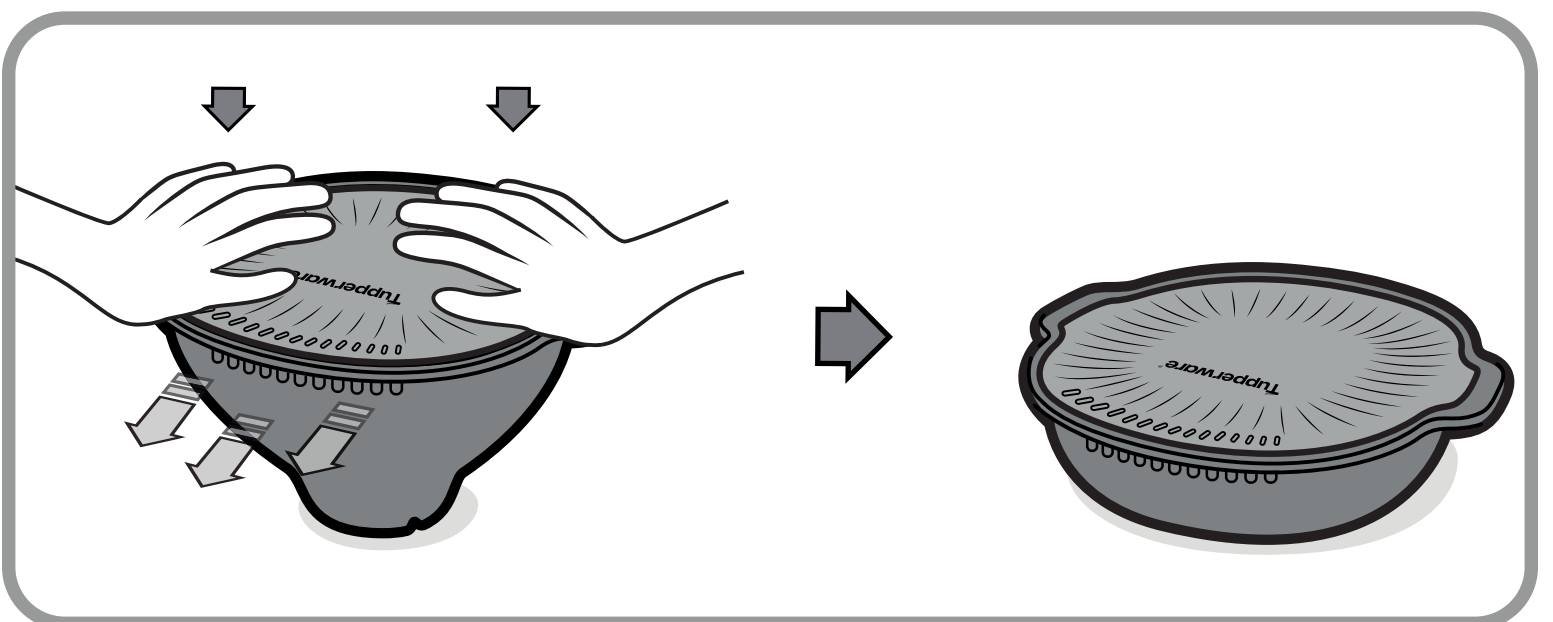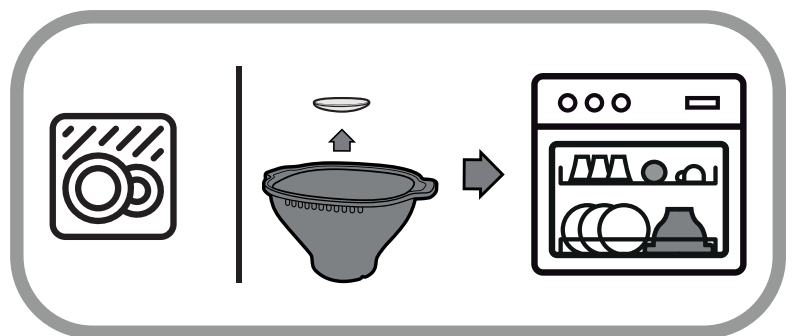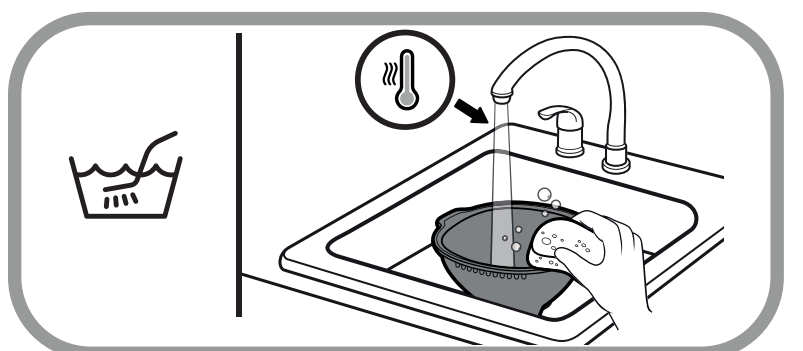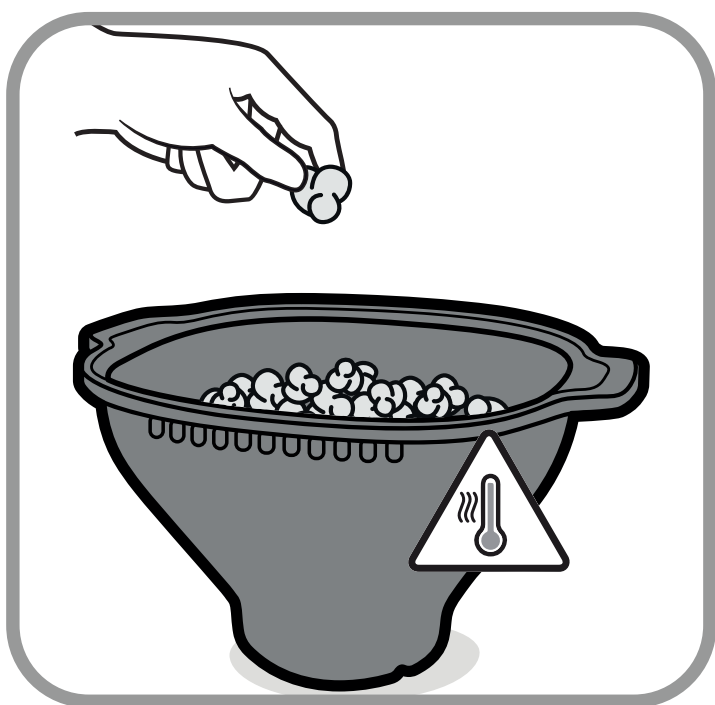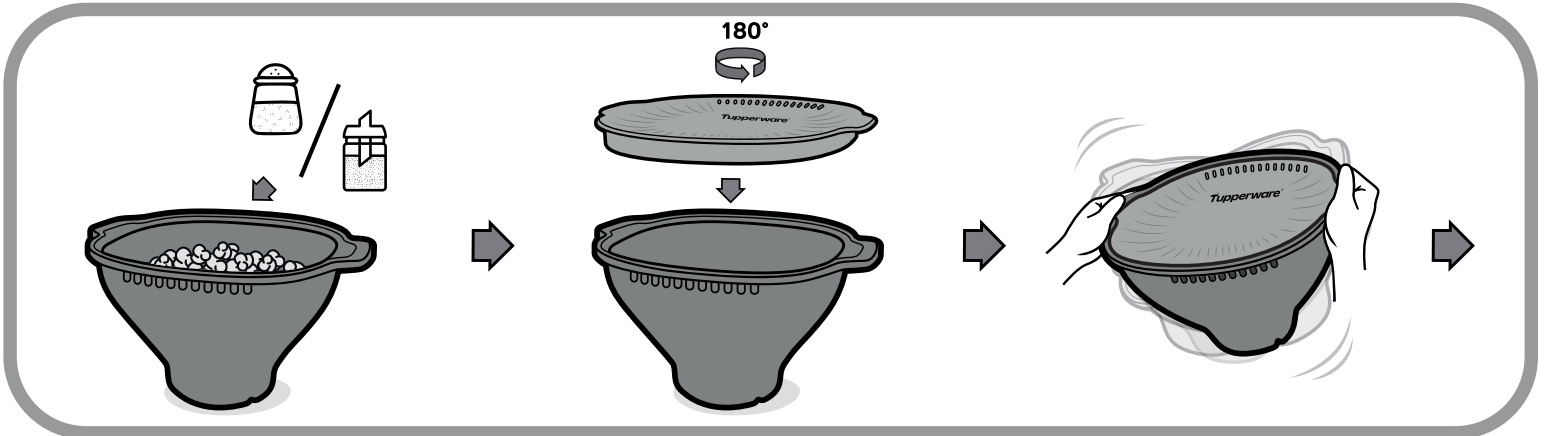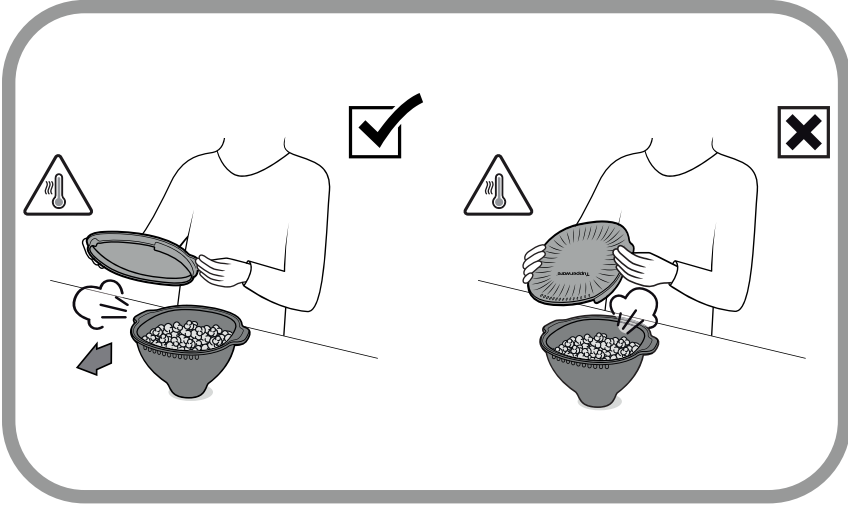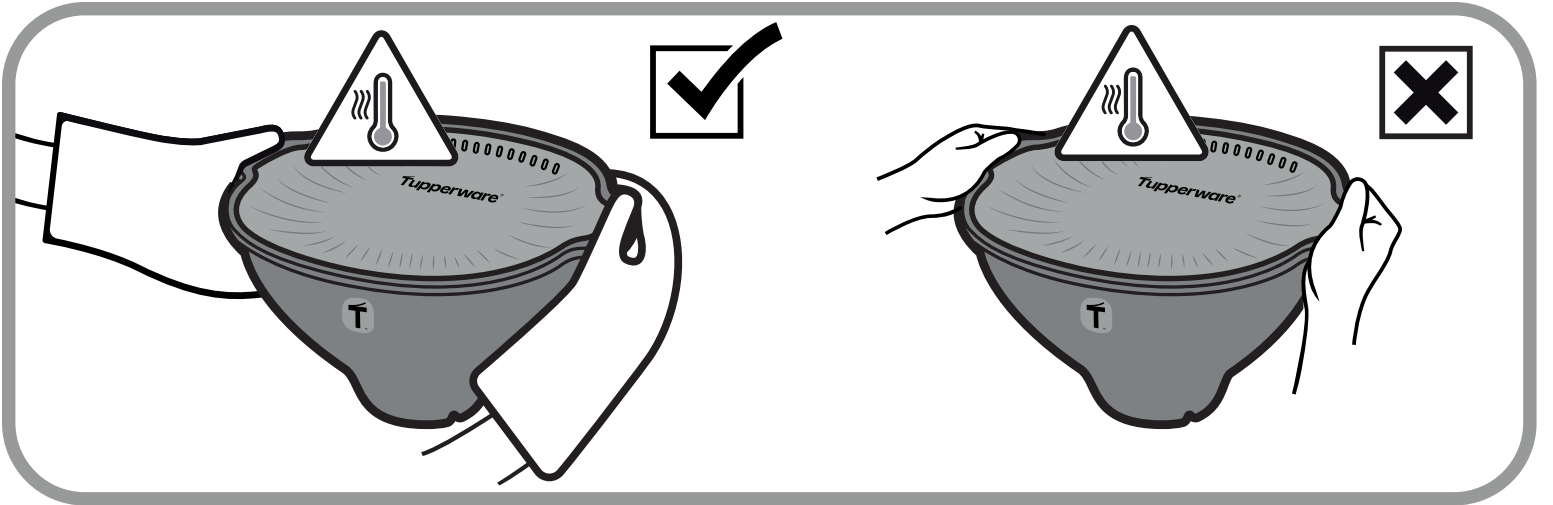

Попкорн контейнері

Tupperware Попкорн контейнері таңдауыңызбен құттықтаймыз. Тапқыр дизайны мен қарапайым функционалдығының арқасында дәннің жарылуы бұрын-соңды мұндай жағымды болған емес!



Толық пайдалану нұсқауларын 2-беттегі сызбалардан қараңыз.

Маңызды қауіпсіздік шаралары

1. Ересектердің қадағалауы қажет.
2. Пайдалану кезінде қысқа толқынды пешті ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
3. Ұсынылған максималды мөлшерден артық дән қосуға болмайды.
4. Жарылмаған дәндерді ешқашан қайта пісіруге болмайды. Жарылмаған дәндерді қайта пісіру попкорнның күйіп кетуіне және өнімнің ықтимал зақымына әкелуі мүмкін.
5. Қысқа толқынды пештің попкорн функциясын пайдаланбаңыз, себебі бұл тек алдын ала оралған қысқа толқынды пештің попкорн пакеттеріне жұмыс істейді.
6. Пайдаланылатын қысқа толқынды пеш түріне қарай дәннің жарылуы көп немесе аз уақыт алуы мүмкін. Кейбір қысқа толқынды пештердің дәндерді жаруы үшін көбірек уақыт қажет. Бірінші сынақтан кейін пісіру уақытын қысқа толқынды пешке сәйкес реттеу керек.
7. Бірінші пайдалану үшін дәндерді дәмдеуіштерсіз ұнтақтау ұсынылады. Бастау үшін микротолқынды таймерді 3 минутқа орнатыңыз. Жарылған ядролардың дыбысын мұқият тыңдаңыз. Олардың пайда болу жиілігі азайып, шапалақ арасындағы аралық шамамен 2 секундқа жеткенде, микротолқынды пешті өшіріңіз. Қажет болса, дәндердің келесі порциясы үшін уақытты реттеңіз.
8. Сіз бірінші жарылған партиядан кейін ыдыста тым көп піспеген дәндер қалды деп ойласаңыз, келесі партияңызға 15–30 секунд қосыңыз.
9. Әртүрлі қысқа толқынды пештердің өнімділігі өзгеріп отырады. Tupperware сынағы макс. 1000 ватт болатын қысқа толқынды пештегі «Жоғары» параметріне негізделген.
10. Белгілі бір Tupperware рецептін пайдаланған кезде, рецепт бойынша нұсқауларды мұқият орындаңыз, себебі уақыт шикі попкорн дәндерінен әртүрлі болады.
11. Попкорнның қытырлақ болып қалуын қамтамасыз ету үшін пайдаланғаннан кейін попкорн жасау құралын тікелей ашыңыз.
12. Жарылмаған дәндердің көпшілігін дән кәкпірімен шайқаңыз.
13. Бүйірлері мен асты ыстық болуы мүмкін, попкорн жасау құралын тізеңізге қойғанда абай болыңыз.
14. Тазалау алдында өнімді толығымен суытып алыңыз, себебі шыны науа қолданғаннан кейін бірден қатты ыстық болады!
15. Сақтау үшін тасымалдау алдында өнімді жинаңыз (өнім еденге құласа, шынының сыну қаупі жиналған күйде әлдеқайда аз).
16. Шыны зақымдалған/сынған болса, өнімді қоқысқа тастаңыз, өнімді бұдан былай пайдаланбаңыз және ауыстырылатын өнімді сатып алу үшін Tupperware компаниясына хабарласыңыз.

17. Қақпақтың ішкі бетінде уақыт өте келе кішкентай ақ дақтар пайда болуы мүмкін. Олар попкорн жасау құралының өнімділігіне әсер етпейді және материалды өзгертпейді. Бұл ақ дақтар осы қолданба үшін қалыпты болып есептеледі және кепілдікке жатпайды.

Tupperware міндеттемесі

Біздің өнімдеріміз қоршаған ортаға өлшенетін әсер етуді қалайтынымызды көрсетеді. Tupperware компаниясында біз барлық өнімдерді пластик пен тағам қалдықтарының санын азайту мәселесін ескеріп жасаймыз. Уақыт сынақтарын өтетін сапалы, ұзақ және қайта пайдалануға болатын өнімдерді жасап, біз планетамыздың, адамдарымыздың және біз тұрып жатқан және жұмыс істейтін қоғамдардың ұзақ өмір сүру үшін, қалдықтарды азайту жөніндегі миссиямызды қолдаймыз.

Қонсервілеуге арналған Tupperware Попкорн контейнері әдепкі тұрмыстық қолданыс жағдайларына сәйкес пайдаланған кезде ықтимал кез келген материалдық немесе өндірістік зақымдарға Tupperware кепілдігі беріледі.

Бұл кепілдік қызып кетуді, дақтарды және ішіндегі және сыртындағы сызаттарды, сондай-ақ пайдалану кезінде немесе құлату кезінде болған кез келген сызаттарды қамтитын ұқыпсыз немесе бұрыс пайдалану нәтижесінде туындаған өнім зақымдануларына қатысты қолданылмайды.

Егер өніміңізге кепілдік берілсе, қамту шарттарының толық сипаттамасын алу үшін еліңізде қолданылатын кепілдік шарттарын қараңыз.

Сіздің Tupperware өніміңіз қайта пайдалануға арналған. Қандай да бір себепке байланысты өніміңіз зақымдалып, оған кепілдік берілмесе, немесе өніміңіз енді қажет болмаса, мойныңызға жауапкершілік алып, оны қайта өңдеңіз немесе көмек керек болған жағдайда бізге хабарласыңыз.

www.tupperware.eu