


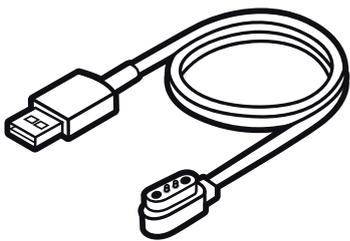
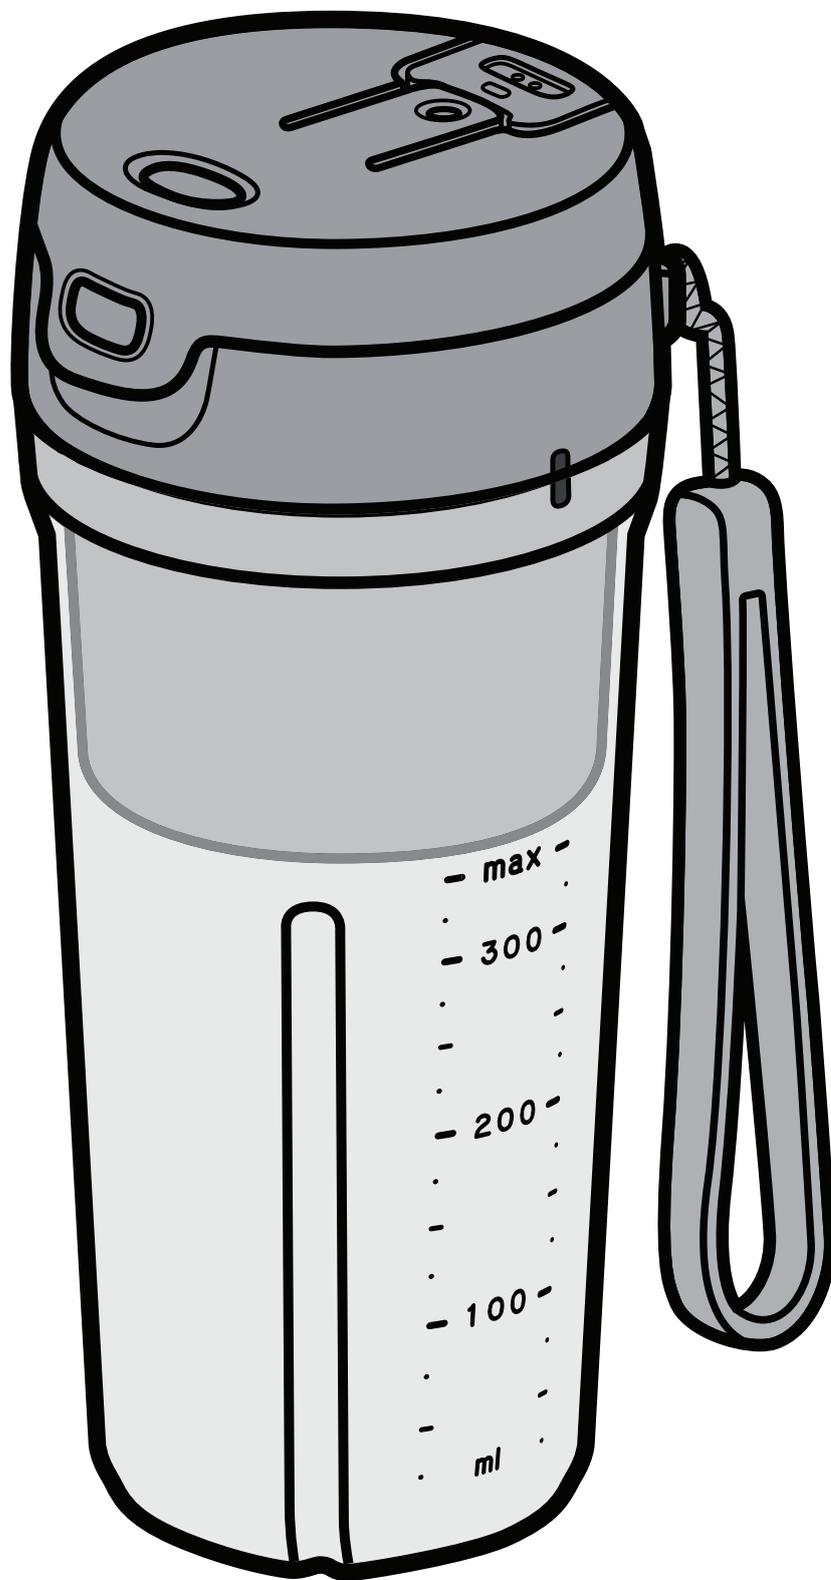
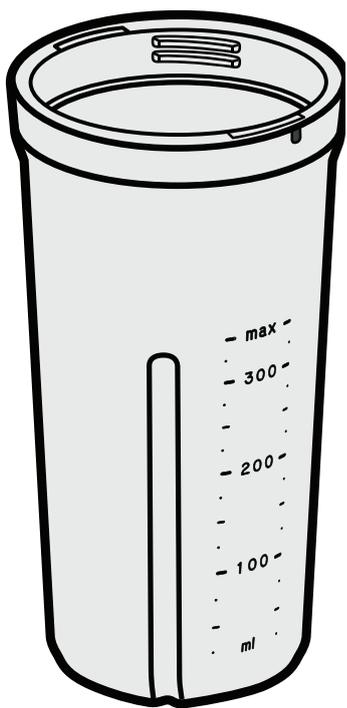
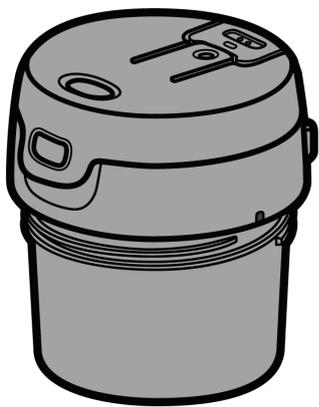
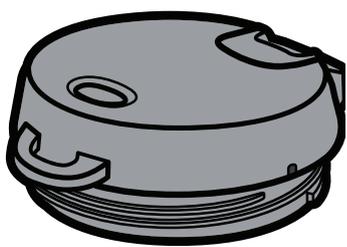
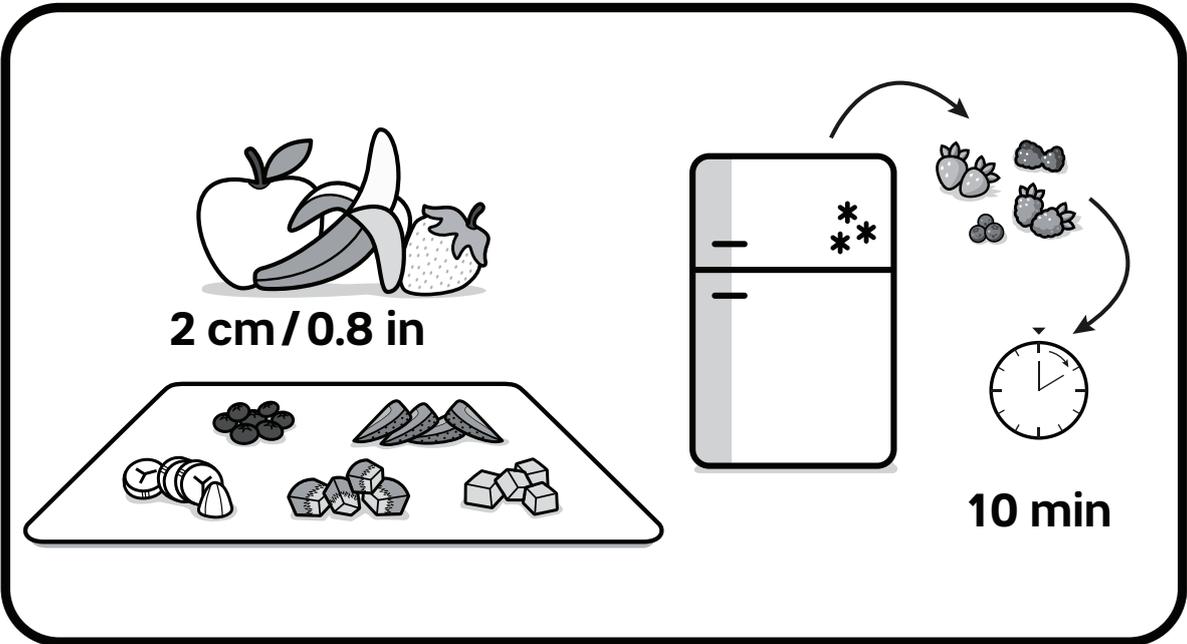
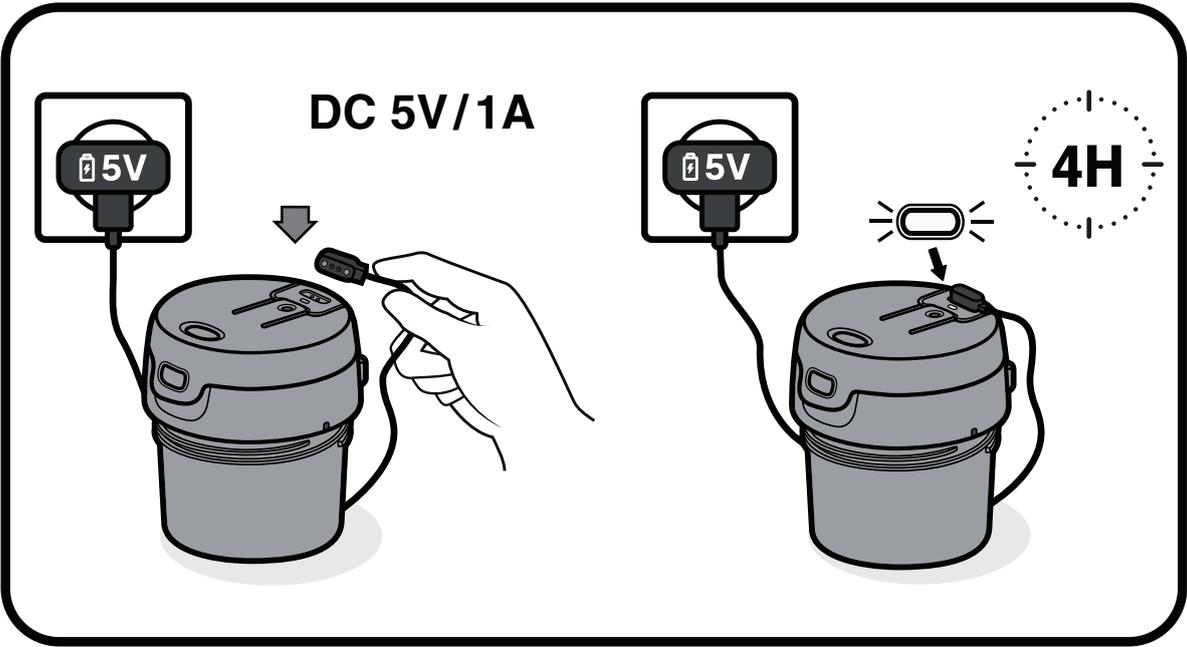
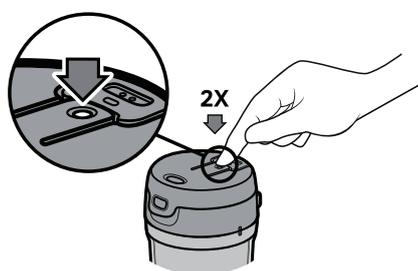





UrbanMax™ Portable Blender

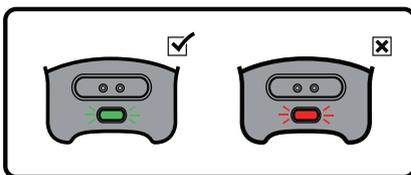

Tupperware®

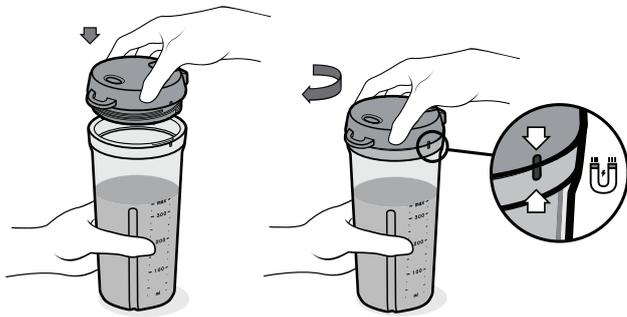

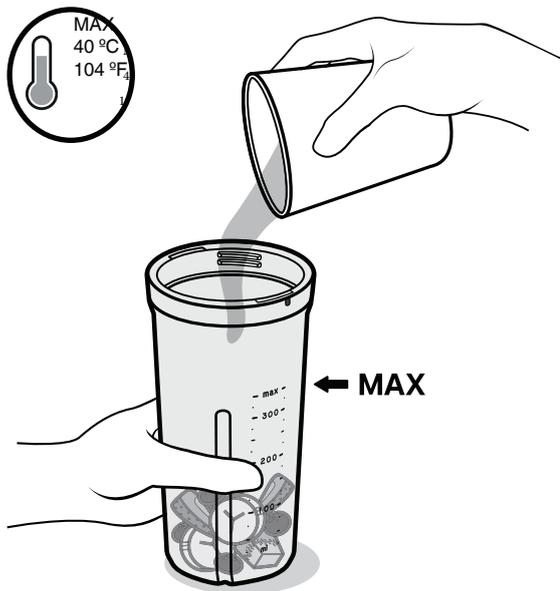

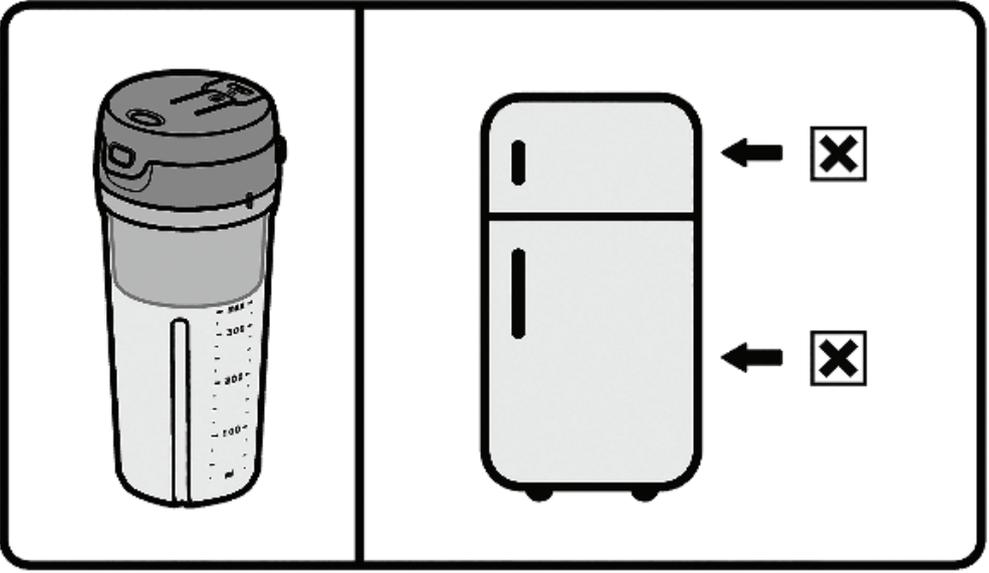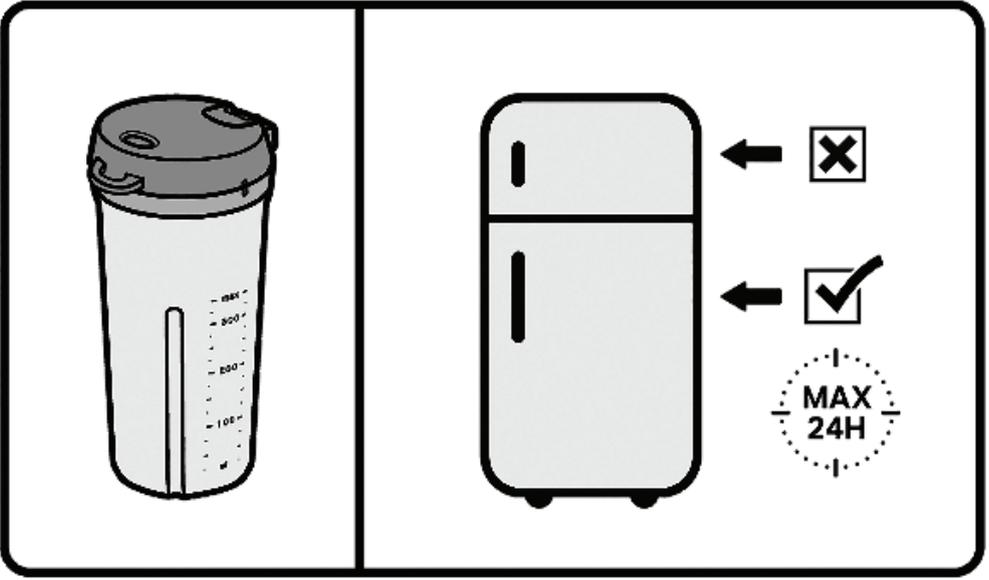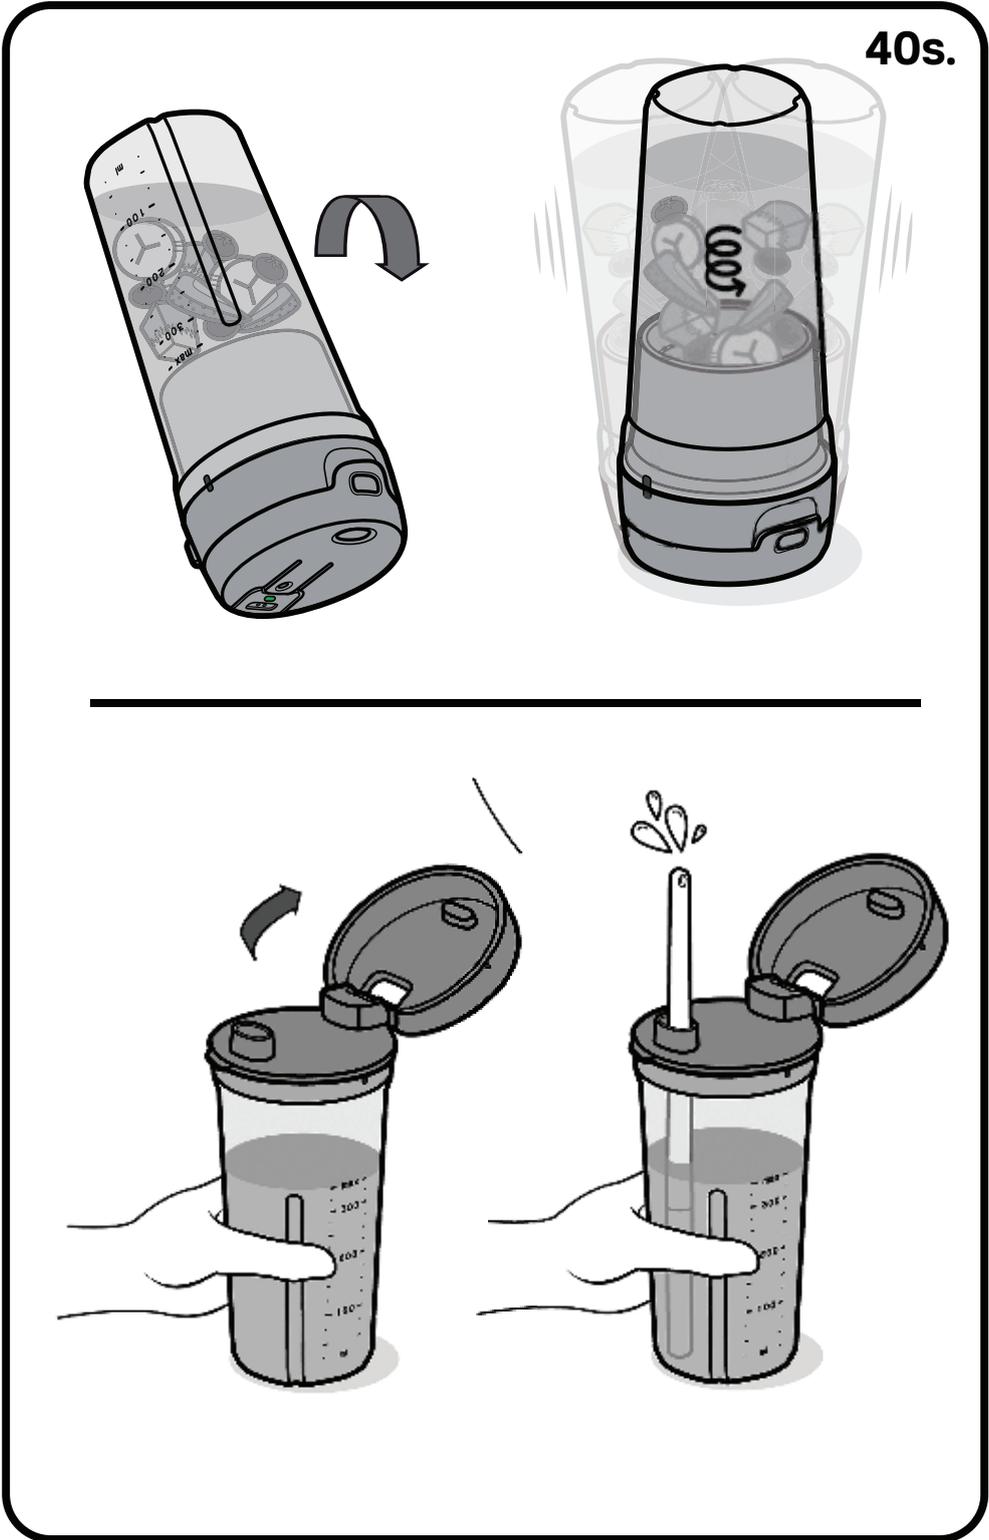

UrbanMax™ Portable Blender

Vielen Dank, dass du dich für den **Tupperware® UrbanMax™**, unseren tragbaren Mixer, entschieden hast, mit dem du auf einfache und kostengünstige Weise individuelle Getränke und vieles mehr zubereiten und genießen kannst. Mit diesem Produkt bereitest du frische Smoothies, Milchshakes, Säfte und vieles mehr zu. Die Getränke können jederzeit und überall zubereitet werden. Dadurch kannst du Zeit und Geld sparen.

WARNUNG!

Um das Risiko schwerer Verletzungen zu vermeiden, lies diese Hinweise vor der Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahre sie zum späteren Nachschlagen auf. Lade das Produkt nach Erhalt auf, um sicherzustellen, dass der Lithium-Ionen-Akku nicht beschädigt wird, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Achtung: Klinge

VORSICHT!

Verletzungsgefahr: Scharfe Klingen. Der Kontakt mit der Klinge kann zu schweren Verletzungen führen. Halte die Klingen immer von Fingern und Körper fern. Sei im Umgang mit der Klinge besonders vorsichtig. Das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und verwenden.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Das Produkt aufrecht an einem sicheren Ort aufbewahren, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät; grundlegende Sicherheitsvorkehrungen müssen stets beachtet werden.
- Der Becher und der einfache Deckel sind spülmaschinenbeständig. Smart Engine-Deckel und Silikonkappe von Hand reinigen.
- Reinige das Produkt zeitnah nach Gebrauch.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden. Das Produkt darf nicht von Personen mit relevanten Einschränkungen verwendet werden, wenn sie nicht in der sicheren Verwendung des Produkts unterwiesen wurden oder während der Verwendung nicht beaufsichtigt werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht damit spielen. Die Reinigung und Verwendung des Produktes darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, darf es nicht mehr verwendet werden.
- Verwende das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, starken Magnetfeldern oder entflammbar und explosiven Gasen (wie Erdgas, Methan usw.), um Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch oder Feuer zu vermeiden.
- Sei vorsichtig, wenn du den Smart Engine-Deckel mit den scharfen Klingen in die Hand nimmst, den Behälter entleerst und das Produkt reinigst.
- Lebensmittel (z. B. Karotten, Äpfel) in 2 cm große Stücke schneiden. Max. 140 g Lebensmittel in den Becher füllen, dann die Flüssigkeit zugeben (max. 210 ml).
- Heiße Zutaten dürfen nicht verwendet werden, um Verletzungen durch ein

Herausspritzen der heißen Flüssigkeiten zu vermeiden.

- Schalte das Produkt aus und trenne es von der Stromversorgung, wenn du Zubehör austauschen möchtest oder du dich Teilen näherst, die sich während der Verwendung bewegen.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung in privaten Haushalten und ähnlichen Einrichtungen bestimmt, wie zum Beispiel:
- Küchen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
- Verwende zum Aufladen ausschließlich ein SELV (Safety Extra Low Voltage)-Netzteil (5 V, 1 A, 5 W). Kein Schnellladegerät verwenden.
- Reinige das Produkt zeitnah nach Gebrauch. Versuche das Gerät nicht zu öffnen oder zu reparieren, wenn es nicht funktioniert. Prüfe stattdessen den Abschnitt „Problemlösung“.

Verwendung und Pflege

- Das Produkt vor dem ersten Gebrauch gemäß dem Absatz „Reinigung“ reinigen und abtrocknen.
- Vergewissere dich vor der Benutzung, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Beachte stets die Anweisungen im Abschnitt „Hinweise zum Aufladen“.
- Das Produkt ist nur für kalte Getränke und Lebensmittel geeignet. Heiße Flüssigkeiten oder Zutaten mit einer Temperatur über 40 °C dürfen nicht verwendet werden, um Verletzungen durch ein Herausspritzen des heißen Inhalts zu vermeiden.
- Wenn das Produkt nur selten in Gebrauch ist, lade es alle drei Monate auf, um zu verhindern, dass der Akku beschädigt wird.
- Stelle das Produkt mit dem Smart Engine-Deckel nicht in den Kühlschrank. Der Akku kann dabei beschädigt werden. Verwende stattdessen den einfachen Deckel, wenn du das Produkt in den Kühlschrank stellst. (Abbildung 1A)
- Lass frische oder gemixte Lebensmittel/Zutaten nicht über einen längeren Zeitraum im Produkt stehen. (Abbildung 1B)
- Hinweise zum Aufladen
- Verwende das mitgelieferte USB-Kabel und richte den magnetischen Stecker an der Ladestation auf dem Smart Engine-Deckel aus (siehe Abbildung 2).
- Lege den Smart Engine-Deckel zum Aufladen mit den Klingen nach unten auf eine ebene Fläche, um eine gute Verbindung zwischen Magnetstecker und Ladestation zu gewährleisten.
- Der Akku wird aufgeladen, wenn die weiße LED-Anzeige langsam blinkt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft „weiß“ und blinkt nicht mehr.
- Achte beim Aufladen darauf, ein Netzteil mit MAX. 5 V zu verwenden. Diese Angabe findest du auf dem Netzteil.
- Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert ca. vier Stunden.
- Eine komplette Akkuladung reicht für ca. 10 Getränke.
- Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, läuft das Produkt mit einem voreingestellten Zyklus von 40 Sekunden.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, entferne das Ladekabel. Das Produkt ist jetzt einsatzbereit.
- Greife zum Trennen das Netzteil und ziehe es aus der Steckdose. Ziehe nicht am Ladekabel.
- Die Ladegeschwindigkeit kann in Umgebungen mit Temperaturen unter 10 °C langsamer sein. Das ist normal.

*** SICHERHEITSHINWEIS: VERWENDE DAS PRODUKT NICHT, WÄHREND ES AUFGELADEN WIRD.**

Fangen wir an!

Vor dem Zerkleinern und Mixen

- Verwende Obst, Gemüse oder andere Lebensmittel in Stücken, die nicht größer sind als 2 cm.
- Wenn du gefrorenes Obst oder Gemüse verwenden möchtest, taue es mindestens 10 Minuten vor dem Zerkleinern und Mixen in der Flüssigkeit auf, die du für die Zubereitung verwenden möchtest. Dadurch wird verhindert, dass während des Zerkleinerns der Motor überlastet wird.
- Zerkleinere keine Eiswürfel in diesem Produkt, da Eiswürfel die Klingen beschädigen können und stumpf machen.

Los geht's mit dem Zerkleinern und Mixen! (Abbildung 3)

- Gib die festen Zutaten immer zuerst in den Behälter, gefolgt von den Flüssigkeiten, die du für dein Rezept verwenden möchtest.
- Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt 350 ml, das durch eine maximale Fülllinie angezeigt wird. Um ein Überlaufen der Zutaten zu vermeiden, überschreite niemals die maximale Füllmenge.
- Bei der Verwendung des Produktes gibt es folgende Sicherheitsvorkehrungen. Wenn der Smart Engine-Deckel nicht korrekt auf dem Behälter platziert bzw. wenn das Produkt nicht vollständig geschlossen ist, lässt sich der Motor nicht starten. Das verhindert, dass die Klingen rotieren, während sie freiliegen.
- Um das Produkt korrekt zu verschließen, richte die Markierungen auf dem Deckel und Behälter aneinander aus. Wenn sich der Smart Engine-Deckel in der richtigen Position befindet, leuchtet die LED-Anzeige grün und zeigt damit an, dass das Gerät bereit ist.
- Mit einem Doppelklick auf die Start/Stop-Taste startest du den Motor und die Klingen rotieren.
- Stelle das Produkt auf den Kopf, sodass der Deckel vollständig auf einer flachen Oberfläche aufliegt oder halte es in der Hand, damit sich die Zutaten optimal mischen.
- Der voreingestellte Zyklus beträgt 40 Sekunden. Danach stoppt der Motor automatisch.
- Wenn du deine Zubereitung mit größeren "Stückchen" haben möchtest, kannst du den Zyklus vorzeitig unterbrechen, indem du einmal auf die Start/Stop-Taste drückst. Es empfiehlt sich jedoch, den Motor einen kompletten 40-Sekunden-Zyklus laufen zu lassen.
- Für eine glattere Konsistenz deiner Getränke/Speisen kannst du einen weiteren Zyklus starten.
- Öffne das Produkt nicht, während der Motor in Betrieb ist. Dies könnte den Motor beschädigen.

Tipp: Wenn das Produkt auf dem Kopf steht und sich die Klingen festgefahren haben sollten, bewege das Produkt vorsichtig von rechts nach links, bis sich die Klingen wieder frei drehen. Sollte das nicht funktionieren, stelle das Produkt aufrecht hin, warte ein paar Sekunden und stelle es abermals auf den Kopf.

Bevor du den Deckel abnimmst, lasse das Produkt kurz in senkrechter Position aufrecht stehen, um sicherzustellen, dass die Zutaten, die sich evtl. in der Trinktülle angesammelt haben, zurück in den Becher fließen.

- Nun ist es Zeit, dein Getränk zu genießen.
- Dank der Trinktülle des Smart Engine-Deckels kannst du direkt aus dem Produkt trinken. Alternativ kannst du einen Tupperware® Eco+ Straw verwenden, der separat käuflich zu erwerben ist. Abbildung 4

Aufbewahrung (Abbildung 5)

- Wenn das Gerät nicht in Verwendung ist, bewahre es sauber und abgetrocknet auf.
- An einem trockenen, durchlüfteten Ort aufbewahren, dabei direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Den Behälter offen und die Deckel in leicht geöffneter Position lagern.

Reinigung (Abbildung 6)

- Der Becher und der einfache Deckel sind spülmaschinenbeständig bis zu einer Temperatur von 65 °C (max. Temperatur).
- Den Smart Engine-Deckel stets von Hand reinigen, um die elektronischen Bestandteile zu schützen. Insbesondere die Klingen sorgfältig und mit Vorsicht abspülen.
- Reinige das Produkt zeitnah nach dem Gebrauch.
- Die Trinktülle ist mit einer Silikonkappe verschlossen. Zum gründlichen Reinigen kann die Kappe vorsichtig entfernt und dann ebenfalls von Hand gereinigt werden.

*** Tauche den Smart Engine-Deckel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um Schäden, Feuerentwicklung, elektrische Überspannung oder Verletzungen zu vermeiden.**

*** Tipp für einfaches Reinigen: Gib 300 ml Wasser und 2 Tropfen Spülmittel hinein, verschließe den Behälter mit dem Smart Engine-Deckel und aktiviere das Produkt für 10 Sekunden oder für einen kompletten 40-Sekunden-Zyklus.**

*** Reinigungstipp: Verwende eine Spülbürste, um die Innenseite der Trinktülle des Smart Engine-Deckels zu reinigen.**

Beheben von Störungen

Bitte beachte folgende Punkte, falls dein Produkt nicht richtig funktioniert:

FEHLERBESCHREIBUNG	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
<ul style="list-style-type: none"> Produkt startet nicht Rotes Licht flackert 	<ul style="list-style-type: none"> Produkt wurde über einen längeren Zeitraum verwendet Lebensmittel haften an der Klinge Smart Engine-Deckel ist nicht korrekt auf den Behälter gedreht 	<ul style="list-style-type: none"> Produkt vor dem erneuten Gebrauch abkühlen lassen Bitte entferne die Lebensmittelreste und verwende das Produkt erneut Bitte das Produkt vor der erneuten Verwendung vollständig aufladen
Klinge bewegt sich nicht und die Kontrollleuchte blinkt	<ul style="list-style-type: none"> Klinge steckt fest. Lebensmittelstücke sind zu groß Früchte und Flüssigkeiten überschreiten die maximale Füllmenge (350 ml) 	<ul style="list-style-type: none"> Die Früchte (Äpfel, Birnen usw.) sollten geschält und in kleine Stücke von maximal 2 cm geschnitten werden Bewege das Produkt sanft von rechts nach links, damit sich die Klinge wieder frei drehen kann Entferne den überschüssigen Inhalt, sodass die maximale Füllmenge nicht überschritten wird
Geruch nach Verbranntem	<ul style="list-style-type: none"> Das Produkt wurde mehrmals hintereinander verwendet, ohne es zwischendurch abkühlen zu lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Der leistungsstarke Motor befindet sich im Smart Engine-Deckel. Die Reibung der Kohlebürsten im Motor kann zu einem wahrnehmbaren Geruch führen. Dies ist KEIN Gerätefehler. Das Produkt kann verwendet werden.
Aufladen ohne Anzeige (LED-Anzeige funktioniert nicht)	<ul style="list-style-type: none"> Fehlerhafte Verbindung des USB-Kabels Das verwendete Netzteil entspricht nicht den technischen Anforderungen 	Überprüfe das verwendete USB-Kabel Verwende ein Netzteil mit 5 V/1 A

Nachhaltigkeit

Mit diesem Produkt bereitest du Smoothies, Shakes und vieles mehr selbst zu und kannst so auf den Kauf von verpackten Fertigprodukten verzichten. Wenn du dieses Produkt und/oder seine Verpackung entsorgst, wende dich bitte an das entsprechende Entsorgungszentrum und entsorge das Ladekabel getrennt von dem Produkt. Akkus, elektronische und elektrische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgen. Die Batterien müssen vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Beachte die örtlichen Vorschriften und entsorge defekte elektrische Geräte bei den entsprechenden Entsorgungsstellen.

Hergestellt in China

Importiert in die USA und Kanada von: Tupperware 14901 S. Orange Blossom Trail Orlando,

FL 32837 USA/É.-U.

Importiert und vertrieben in Australien von: Tupperware Australia P/L

Level 2, 785 Toorak Road Hawthorn East, VIC 3123, Australien

www.tupperware.com.au.

Importiert in Europa von: Tupperware Belgium N.V.

Wijngaardveld 17, B-9300 Aalst, Belgien

Importiert und vertrieben auf den Philippinen von:

Tupperware Brands Philippines, Inc.

GF — Unit 1, 2 & 3, Cyber Sigma, Lawton Avenue, McKinley West,

Fort Bonifacio, Taguig City, Philippinen

www.Tupperwarebrands.ph

Importiert und vertrieben in Indien von: Tupperware India Pvt. Ltd.

1A, Udyog Vihar, Sector 18, Gurgaon – 122001, Haryana, Indien

Telefon INDIEN: +91 124 4322222

www.tupperwareindia.com

Unser Tupperware® Versprechen

Unsere Produkte stehen für unser Engagement, messbare Auswirkungen auf die Welt um uns herum zu haben. Bei Tupperware entwerfen wir alle Geräte mit dem Ziel, Plastik- und Lebensmittelabfälle zu minimieren. Weniger Plastikmüll in der Umwelt und das Ziel, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, stehen bei der Entwicklung von Tupperware® Produkten im Vordergrund. Wir schaffen hochwertige, langlebige und wiederverwendbare Produkte, die sich über lange Zeit bewähren. Dadurch unterstützen wir unsere Mission, Abfall zu reduzieren – für unseren Planeten und unsere Umwelt.

Tupperware UrbanMax™ unterliegt einer zweijährigen Tupperware Deutschland Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantie gilt für Materialfehler und Fabrikationsmängel, die bei sachgemäßer haushaltsüblicher Nutzung auftreten können. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Nichtbeachtung der Benutzerhinweise oder Gebrauchsanweisung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dazu zählen z. B. Überhitzung, Verfärbungen oder Kratzer sowie jegliche Schäden infolge von Herunterfallen oder Schlägen.

Beschädigungen von dekorativen Aufdrucken auf Produkten unterliegen ebenfalls nicht der Garantie. Im Garantiefall lies bitte die Garantiebestimmungen, die für das Land gelten, in dem dein Produkt ursprünglich verkauft wurde. In Deutschland findest du alle Informationen zur Tupperware Deutschland Garantie auf unserer Webseite unter www.tupperware.de/de-de/garantieinformationen/.

Du kannst dein Tupperware® Produkt wieder und wieder verwenden. Sollte dein Produkt aus irgendeinem Grund beschädigt sein, der nicht unter die Garantie fällt oder solltest du das Produkt nicht mehr nutzen wollen, handle nachhaltig und führe es unserem Recycling zu. Weitere Informationen findest du auf www.tupperware.de.

www.tupperware.eu