

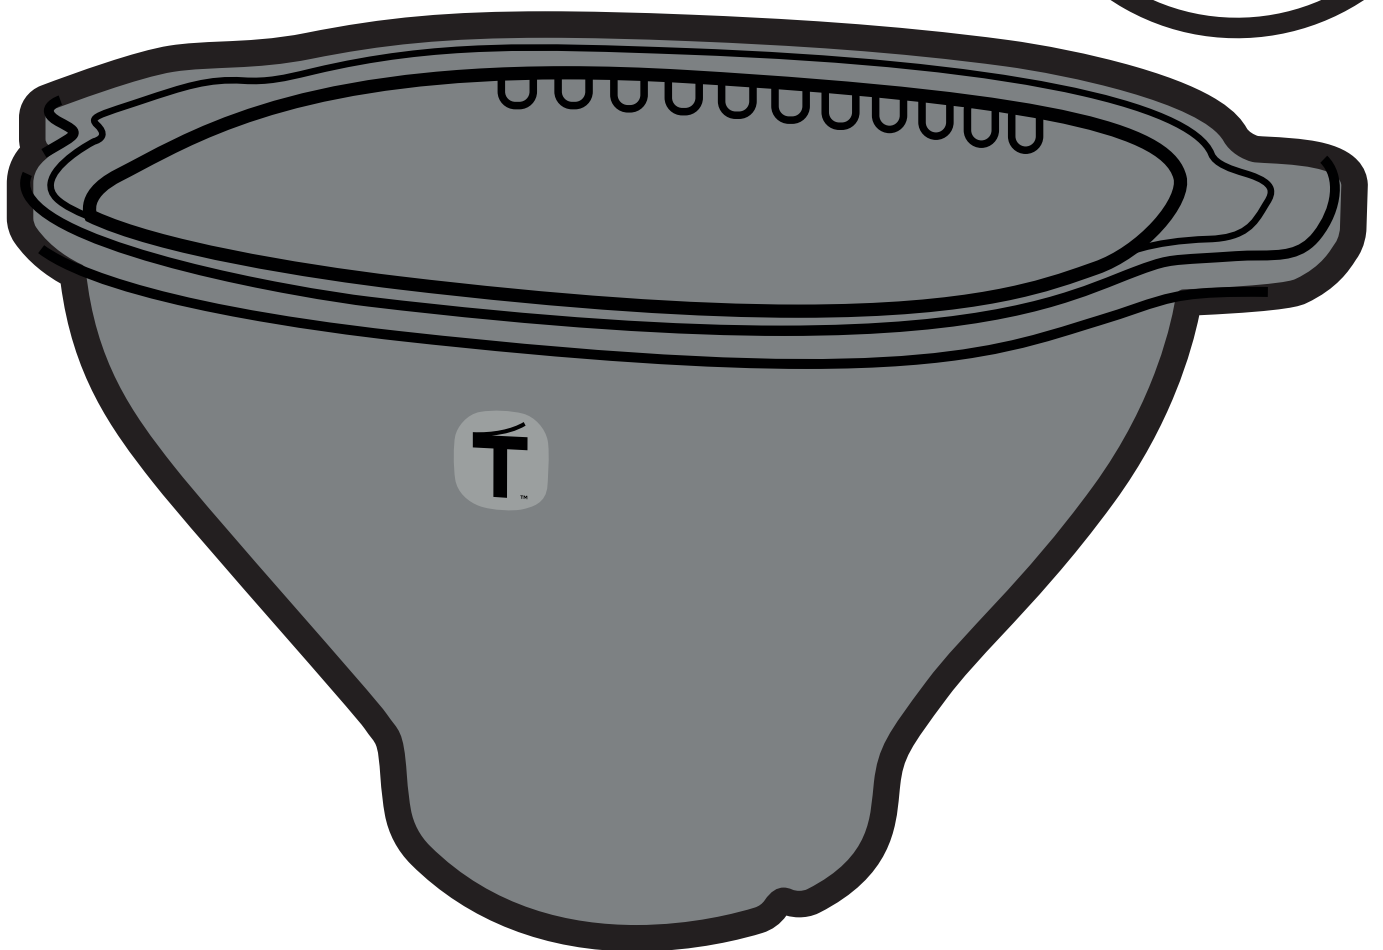
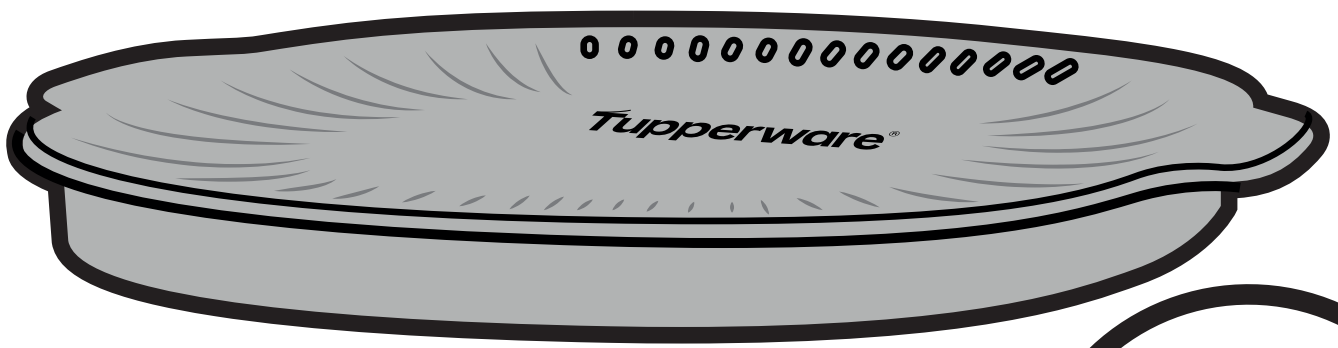
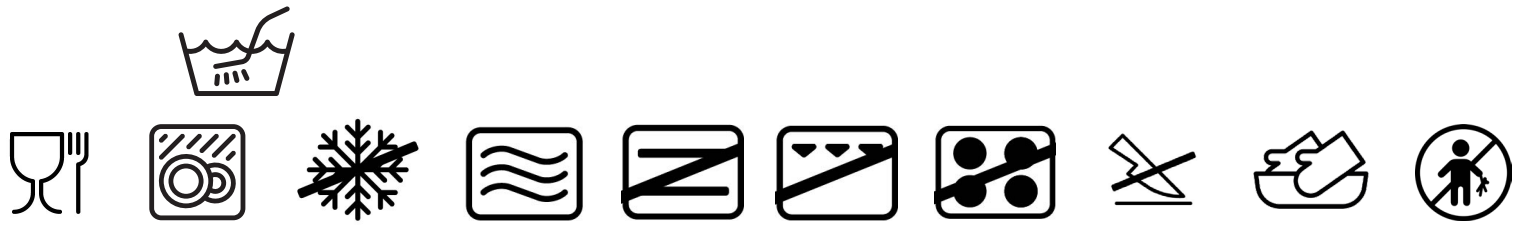
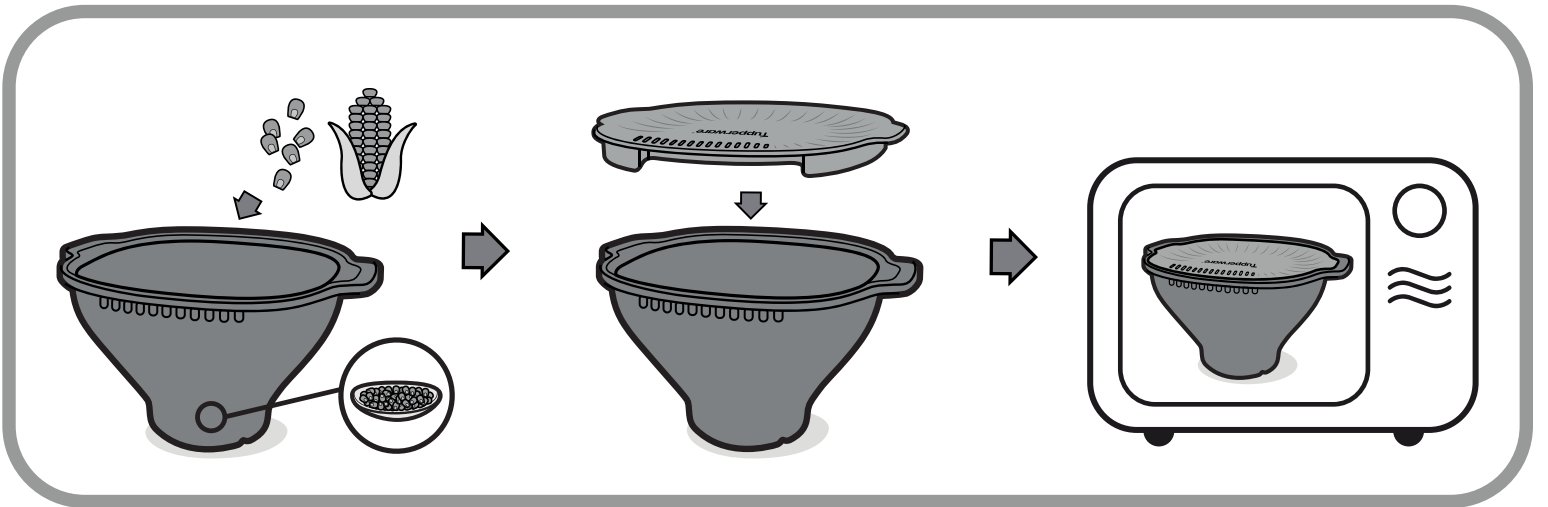




Tupperware WOW POP









Microwave Popcorn Maker

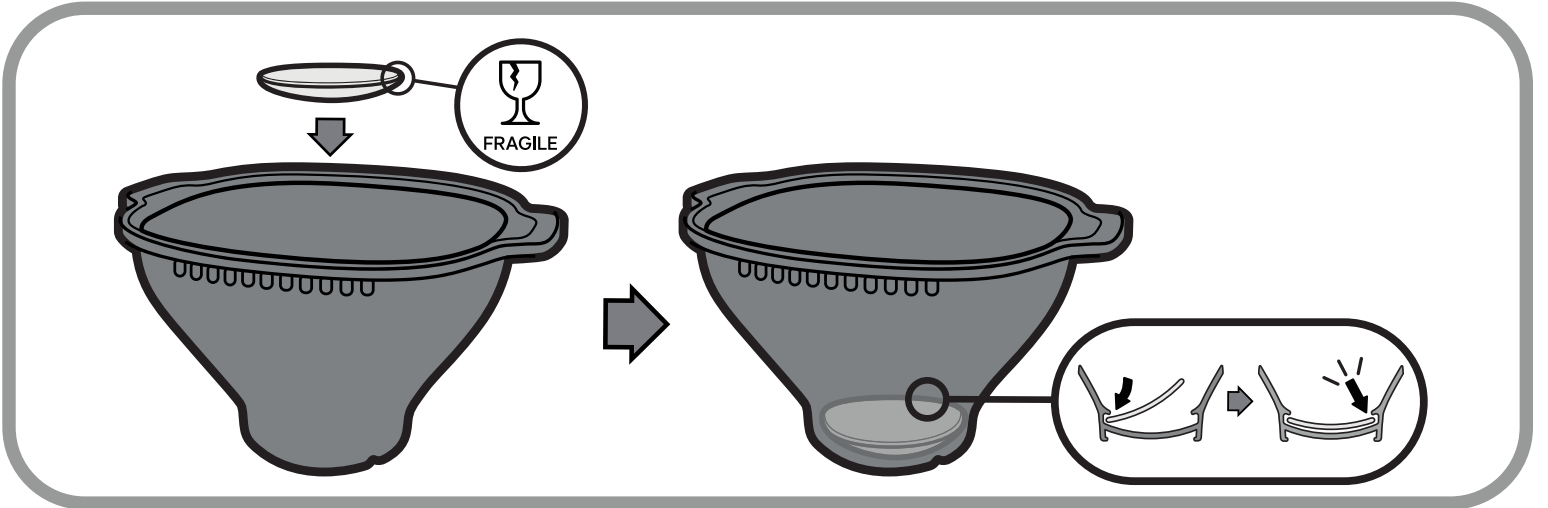

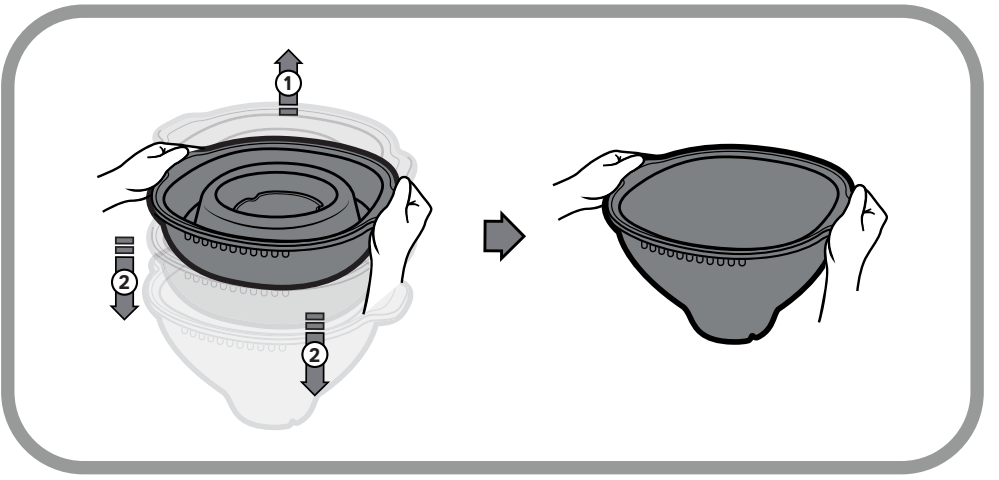

2 tbsp - 30g	
1/4 cup - 54g	
1/3 cup - 67g	
MAX 6 tbsp - 72g	
1 tbsp = 15ml	

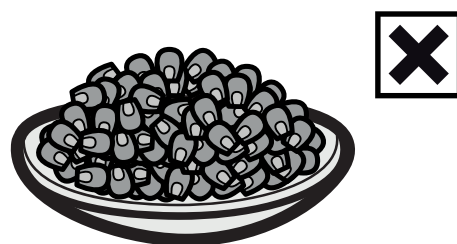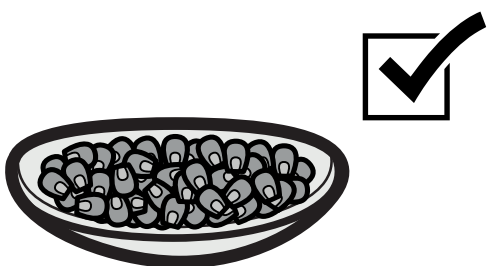

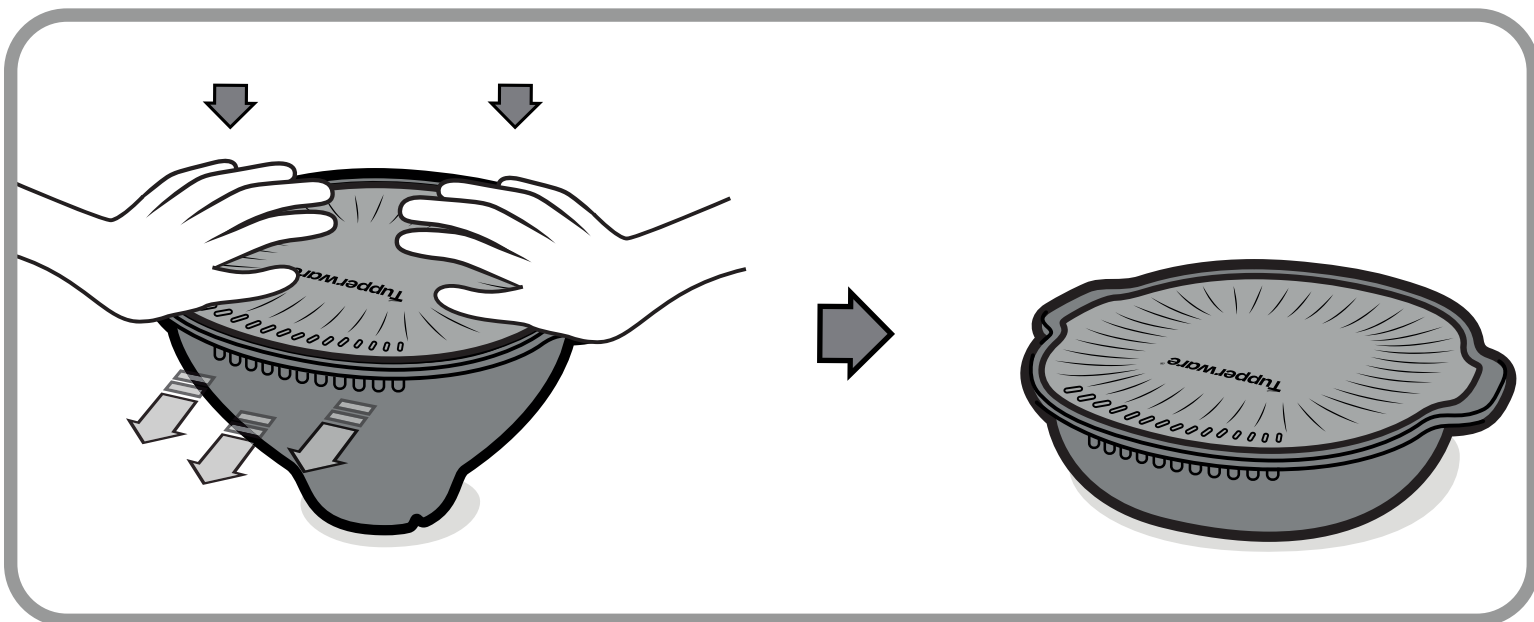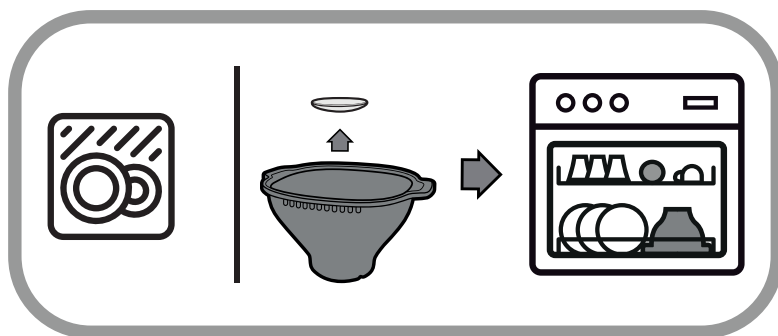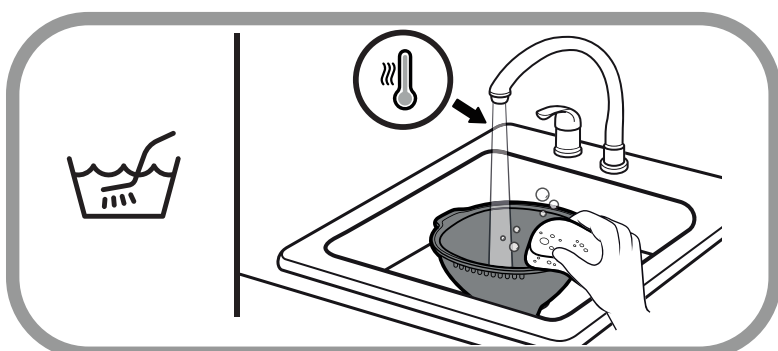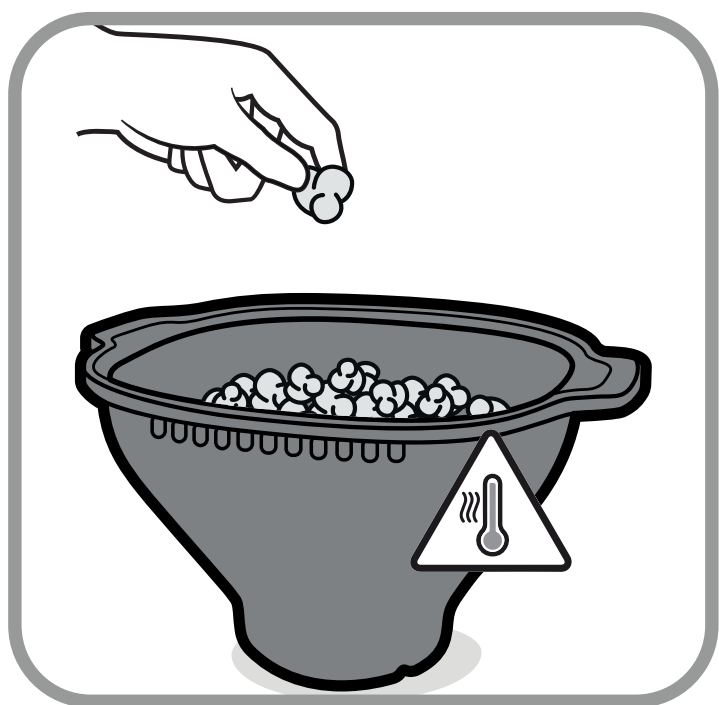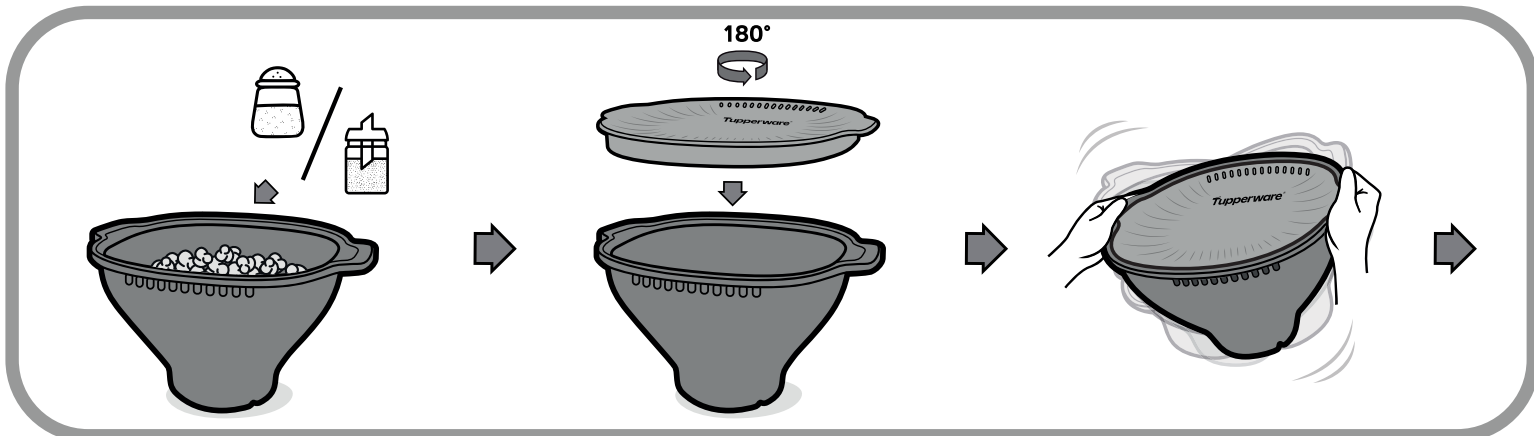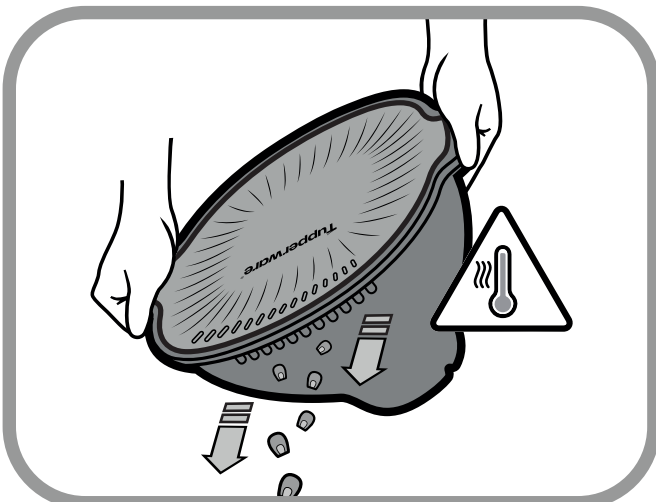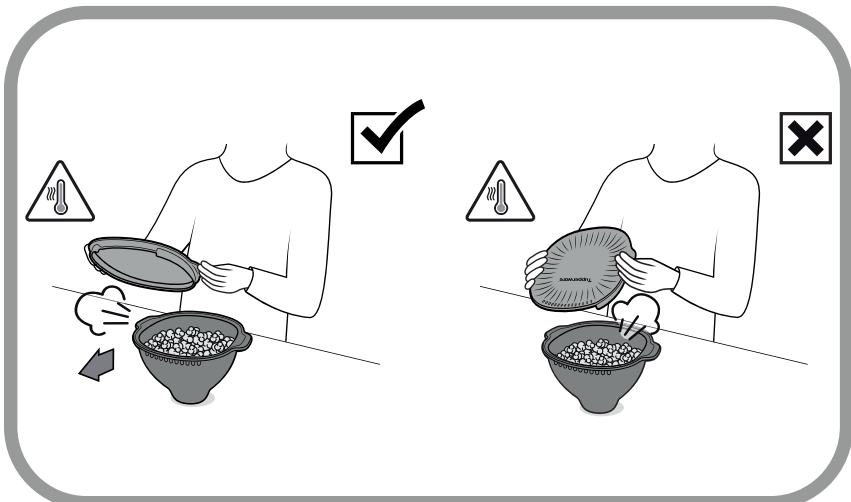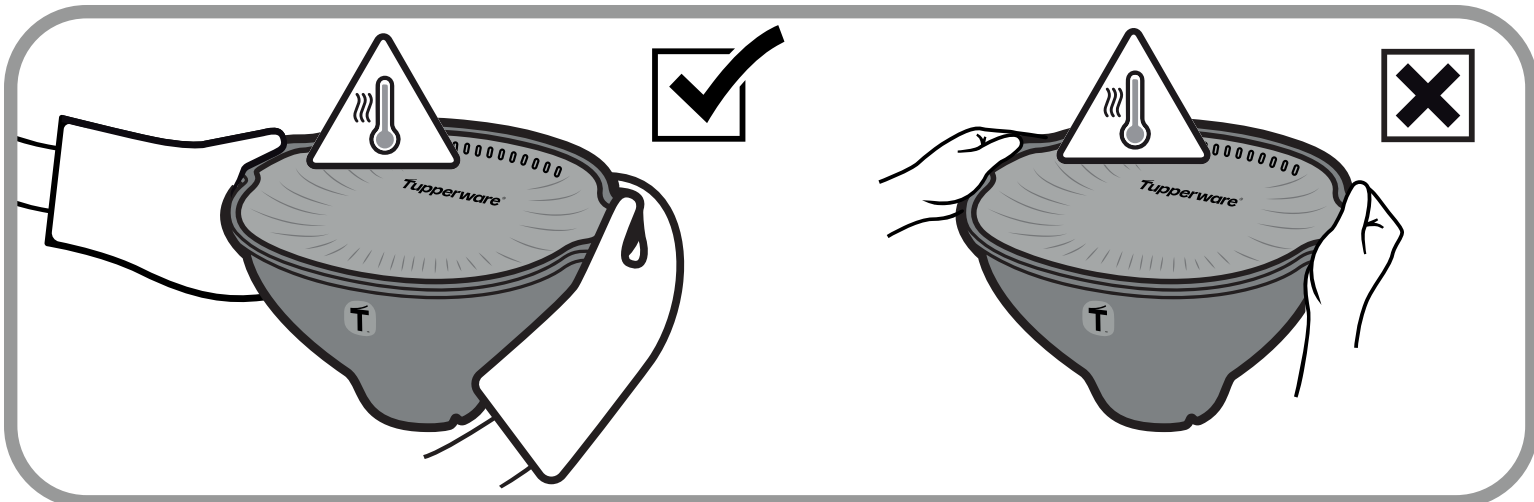

Popcorn mikroastia

Onnittelut Tupperware Popcorn mikroastian valinnasta. Se on näppärä ja kätevä käyttää – nyt jopa poppareiden valmistus on nautinnollista!



Katso yksityiskohtaiset käyttöohjeet sivulla 2 olevista piirustuksista.

Tärkeitä turvaohjeita

1. Edellyttää aikuisen valvontaa.
2. Mikrouunia on tarkkailtava, kun se on käytössä.
3. Älä lisää maissinjyviä suositeltua enimmäismäärää enempää.
4. Poksahduttamalla jääneitä maissinjyviä ei saa kypsentää uudelleen. Poksahduttamalla jääneiden maissinjyvien kypsentyminen voi johtaa palaneisiin popcorneihin ja mahdollisesti tuotteen vaurioitumiseen.
5. Älä käytä mikroaaltouunin popcorn-toimintoa, koska se on tarkoitettu ainoastaan mikropopcorn-pusseille.
6. Käytetyn mikroaaltouunin tyyppi vaikuttaa poksahdusaikaan. Joissakin mikroaaltouuneissa maissinjyvien poksahduttamiseen menee enemmän aikaa. Säädä kypsennysaikaa mikroaaltouunissa ensimmäisen kokeilukerran jälkeen.
7. Ensimmäisellä käyttökerralla on suositeltavaa poksauttaa maissinjyvät ilman mausteita. Aseta ajaksi ensin 3 minuuttia. Kuuntele tarkasti maissinjyvien poksahdusväliä. Kun poksahdus vähenee ja poksahdusväli on noin 2 sekuntia, pysäytä mikroaaltouuni. Tarpeen vaatiessa säädä aikaa seuraavalle maissinjyväsaatsille.
8. Jos ensimmäisellä kerralla kulhoon on jäänyt mielestäsi liian paljon poksahduttamattomia maissinjyviä, lisää 15–30 sekuntia seuraavalla kerralla.
9. Tehokkuuksissa on eroja eri mikroaaltouunien välillä. Tupperwaren testi perustuu High-asetukseen mikroaaltouunissa, jonka teho on enintään 1000 wattia.
10. Kun käytät tiettyä Tupperware-reseptiä, muista noudattaa reseptiohjeita huolellisesti, koska ajan säädöt eroavat raakoihin maissinjyviin sovellettavista.
11. Avaa popcorn-astia heti käytön jälkeen, jotta popcorn pysyy rapeana.
12. Ravista enimmäkseen poksahduttamalla jääneet maissinjyvät niille tarkoitetun sihdin avulla.
13. Sivut ja pohja voivat olla kuumat, joten ole varovainen, kun asetat popcorn-astian syliisi.
14. Anna tuotteen jäähtyä täysin ennen puhdistamista – lasialusta on erittäin kuuma heti käytön jälkeen!
15. Taita tuote kokoon ennen säilytykseen vientiä (jos tuote putoaa lattialle, lasin rikkoutumisriski on paljon pienempi kokoon taitetussa asennossa).
16. Jos lasi on vaurioitunut tai rikki, hävitä tuote, älä käytä tuotetta enää ja ota yhteyttä Tupperwareen ostaaksesi korvaavan tuotteen.
17. Kannen sisäpinnalle saattaa ajan myötä kehittyä pieniä valkoisia pilkkuja. Nämä eivät vaikuta popcorn-astian suorituskykyyn eivätkä muuta materiaalia. Näitä valkoisia pilkkuja pidetään normaaleina tässä sovelluksessa, eivätkä ne kuulu takuun piiriin.

Tupperwaren sitoumus

Tuotteemme kuvastavat sitoumustamme vaikuttaa huomattavasti ympäröivään maailmaamme. Suunnittelemme Tupperwarella kaikki tuotteemme niin, että minimoimme muovi- ja ruokajätteen. Suunnittelemalla laadukkaita, kestäviä ja uudelleenkäytettäviä tuotteita, jotka kestävät kauan, tuemme missiotamme pienentää jätteen määrää ja edistämme näin maapallon, ihmisten ja omien yhteisöjemme pitkäikäisyyttä.

Tupperwaren Popcorn mikroastia on Tupperwaren takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet, kun tuotetta on käytetty ohjeiden mukaan normaalissa kotikäytössä.

Takuu ei kata tuotevaurioita, jotka johtuvat huolimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä, johon voidaan lukea ylikuumentaminen, sisä- tai ulkopinnan tahrat ja naarmut tai putoamisesta tuotteeseen aiheutuneet kolhut.

Jos tuotteellesi on tarjottu takuu, lue kattavat takuutiedot omaa maatasi koskevista takuehdoista.

Tupperware-tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi yhä uudelleen. Jos tuotteesi jostain syystä vaurioituu eikä sille ole voimassa olevaa takuuta tai et käytä tuotetta enää, toimi vastuullisesti ja kierrätä tuote, tai ota yhteyttä Tupperwareen.

www.tupperware.eu