

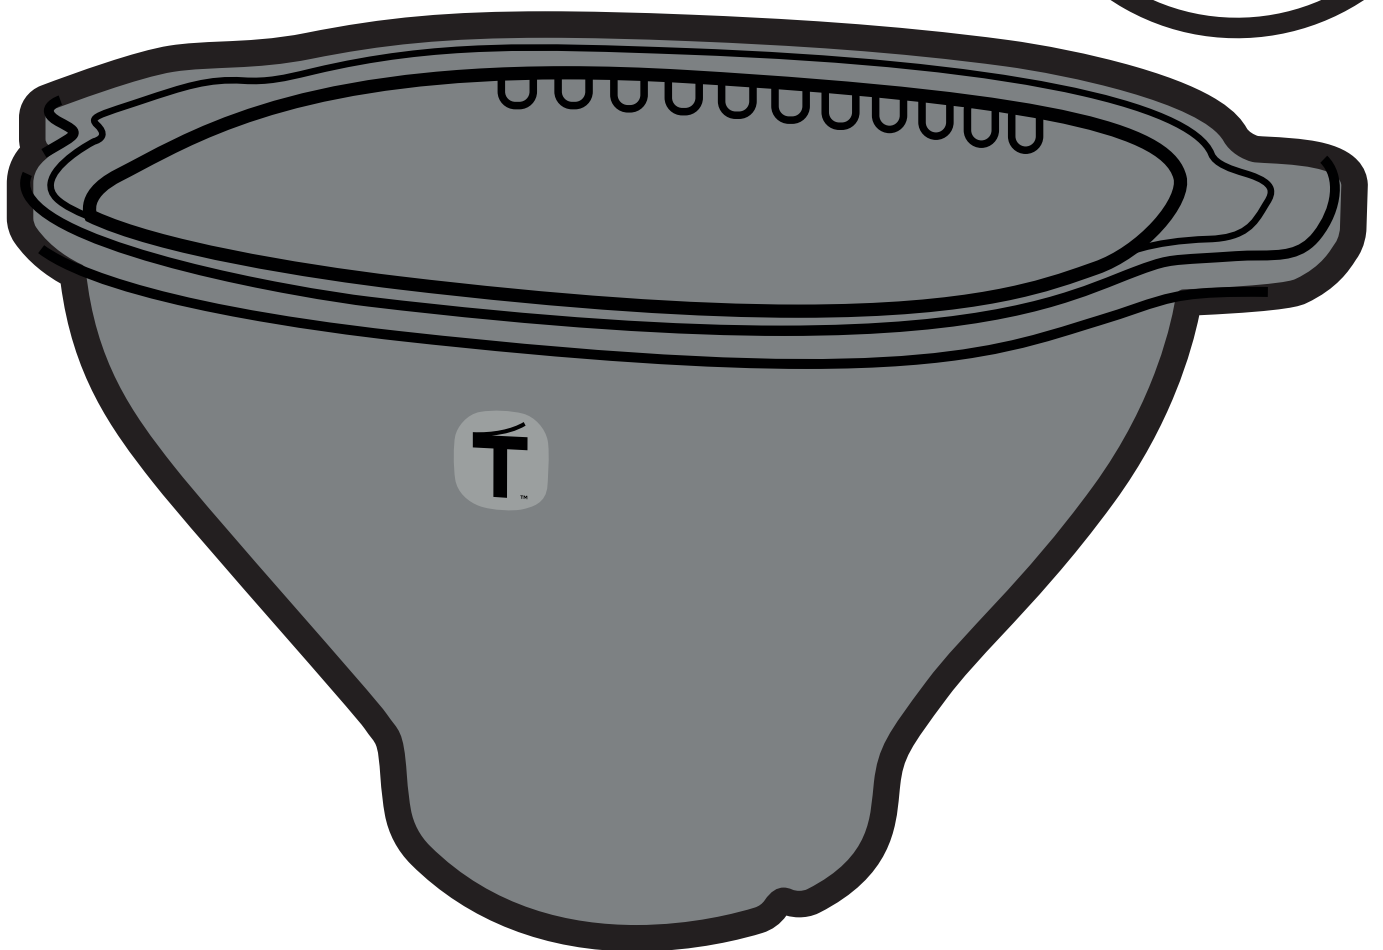
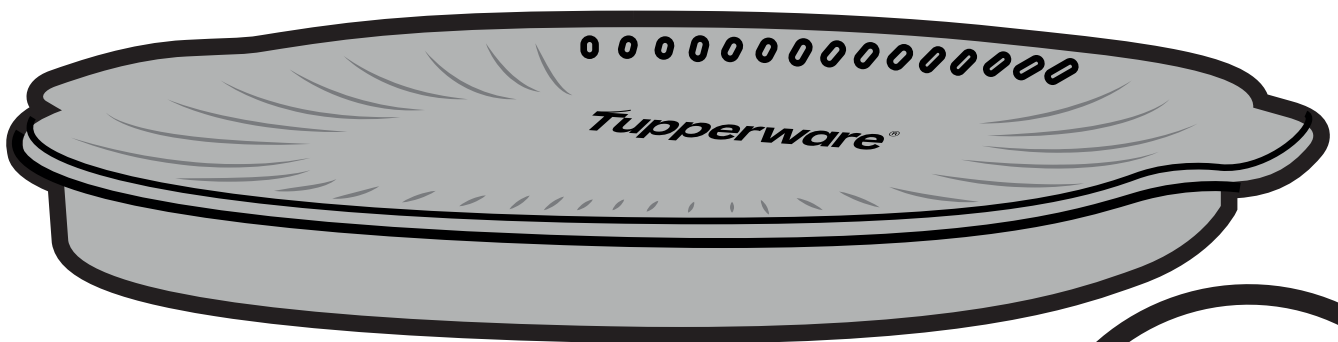
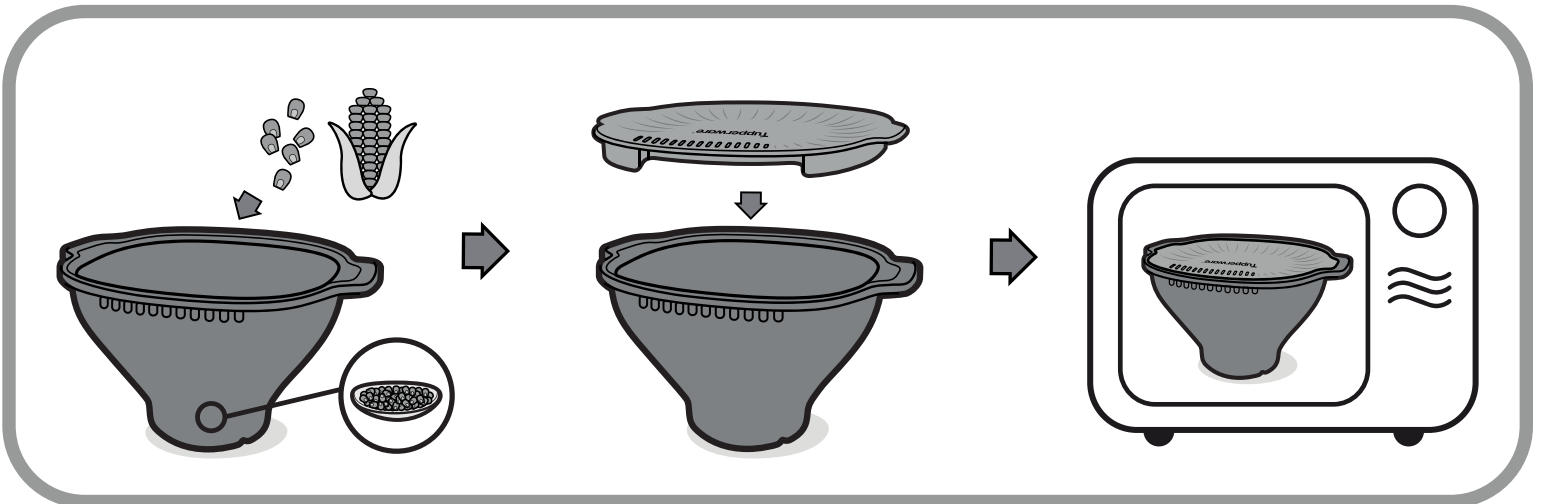




Tupperware WOW POP








Microwave Popcorn Maker

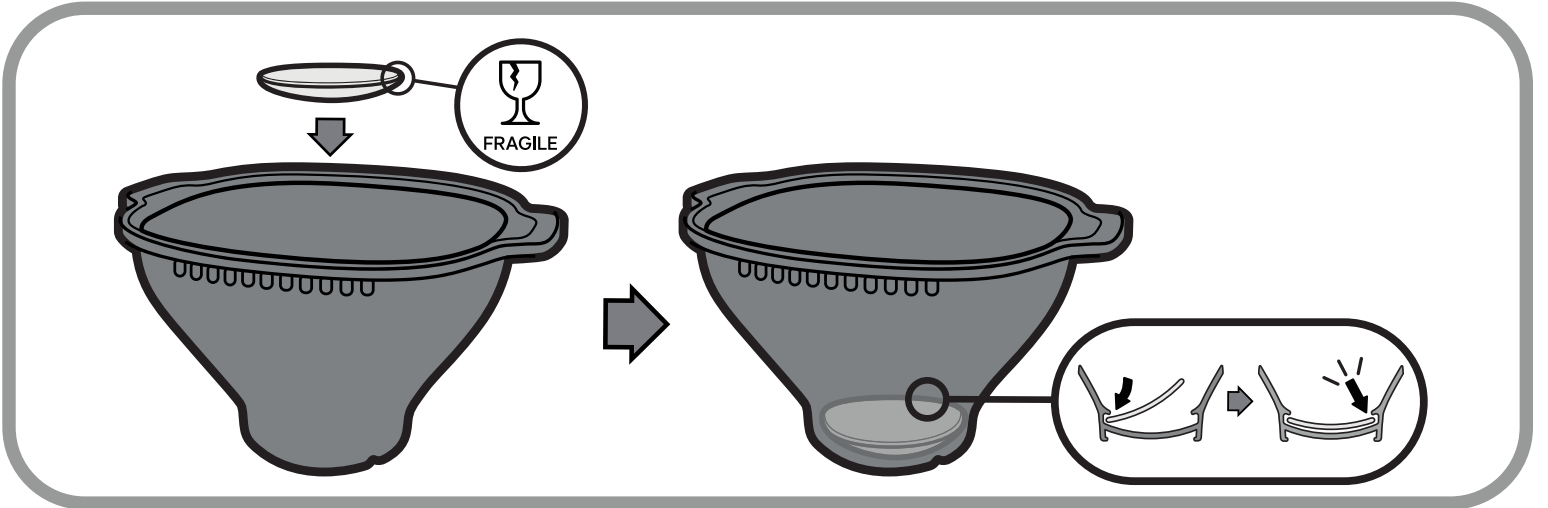

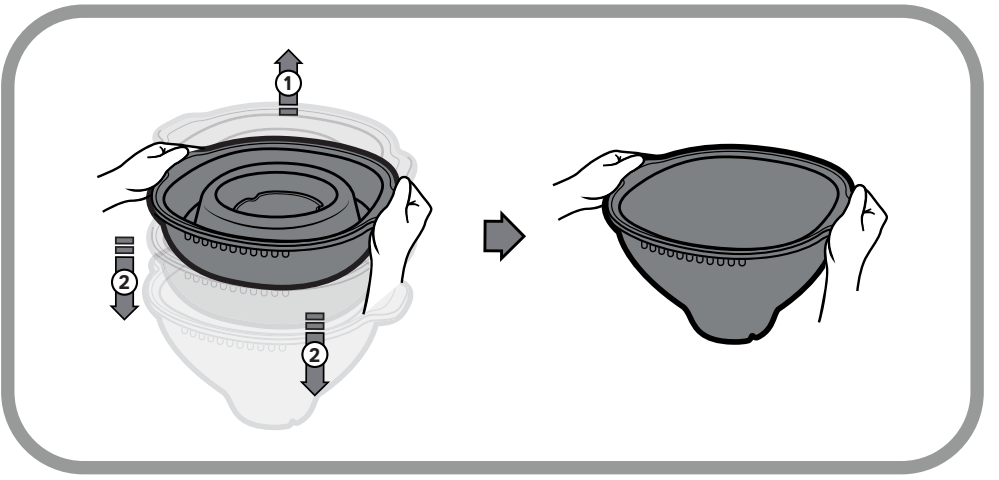

2 tbsp - 30g	
1/4 cup - 54g	
1/3 cup - 67g	
MAX 6 tbsp - 72g	
1 tbsp = 15ml	

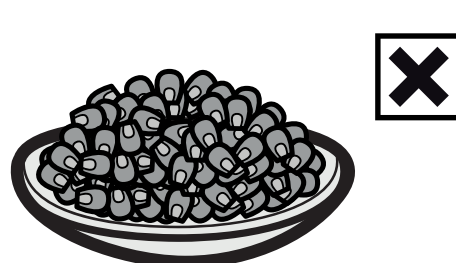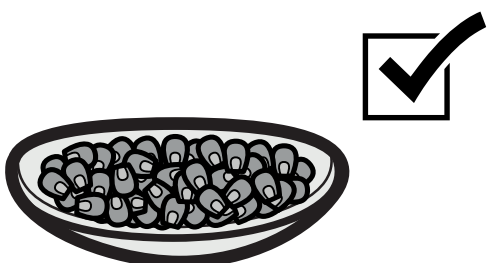

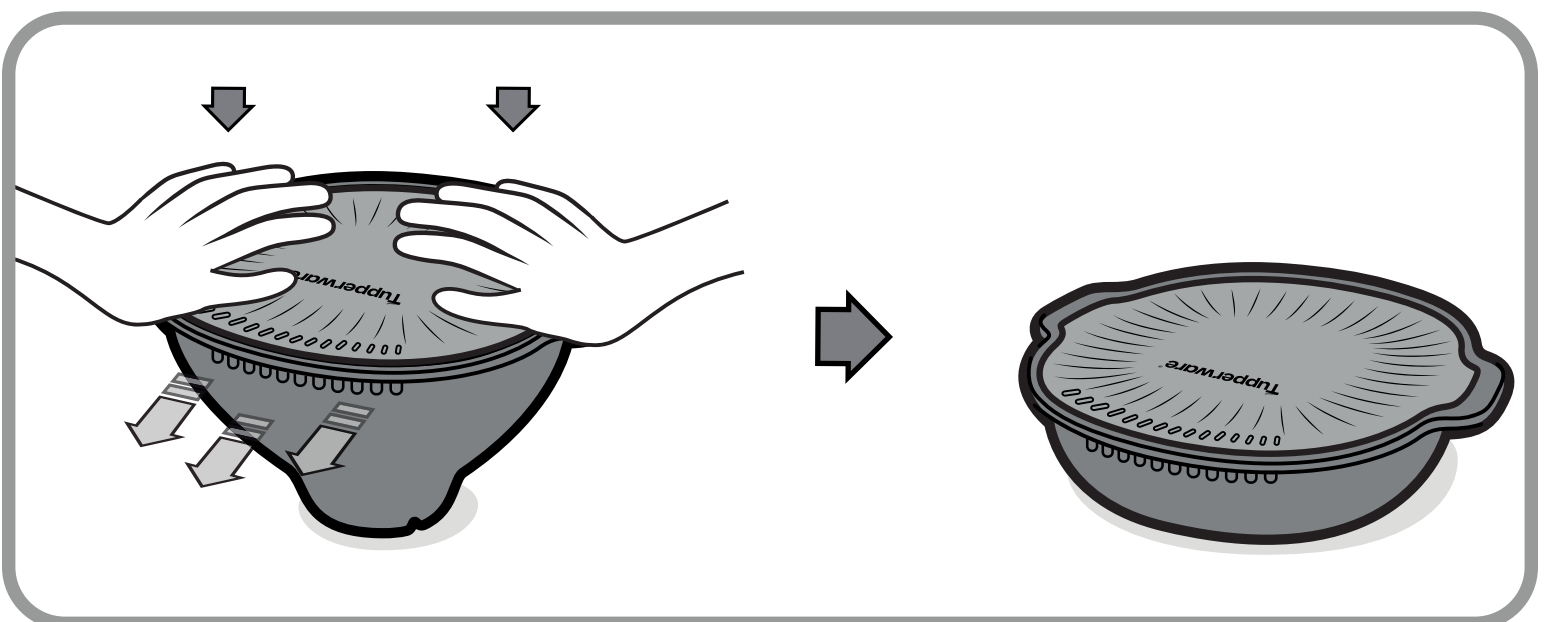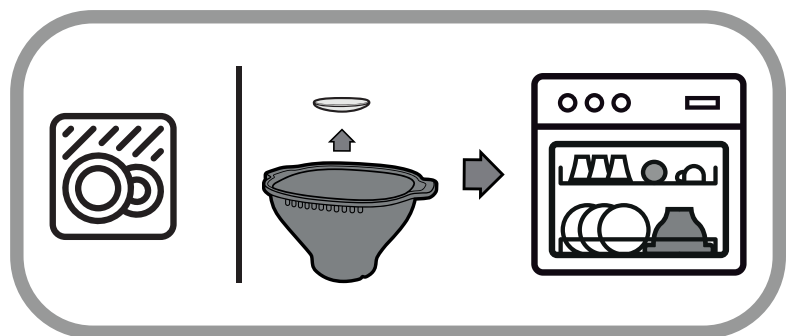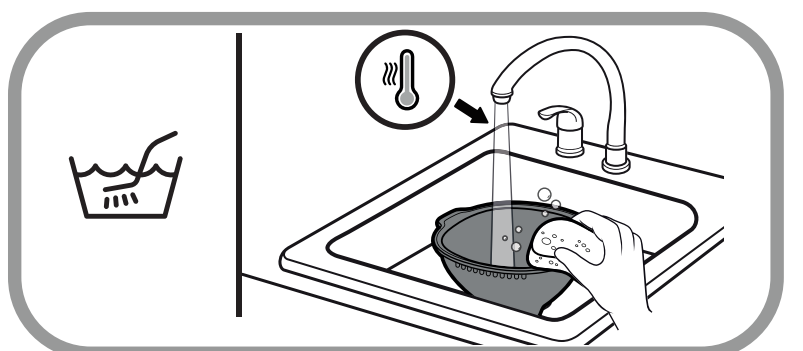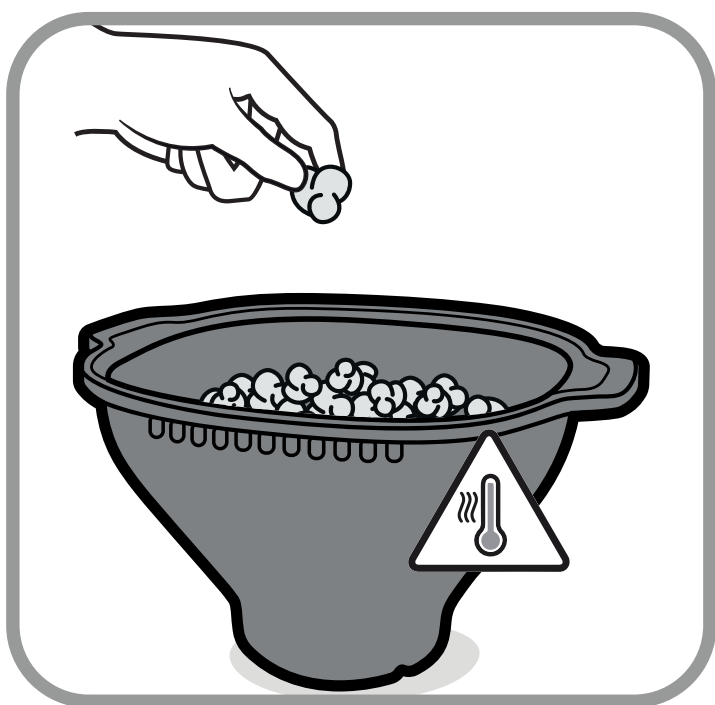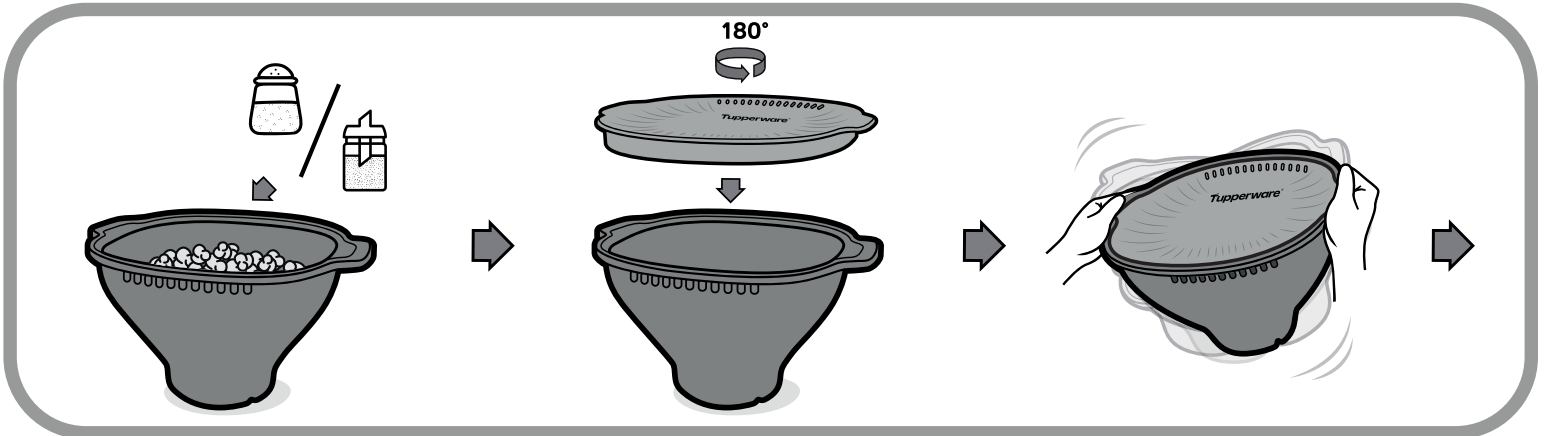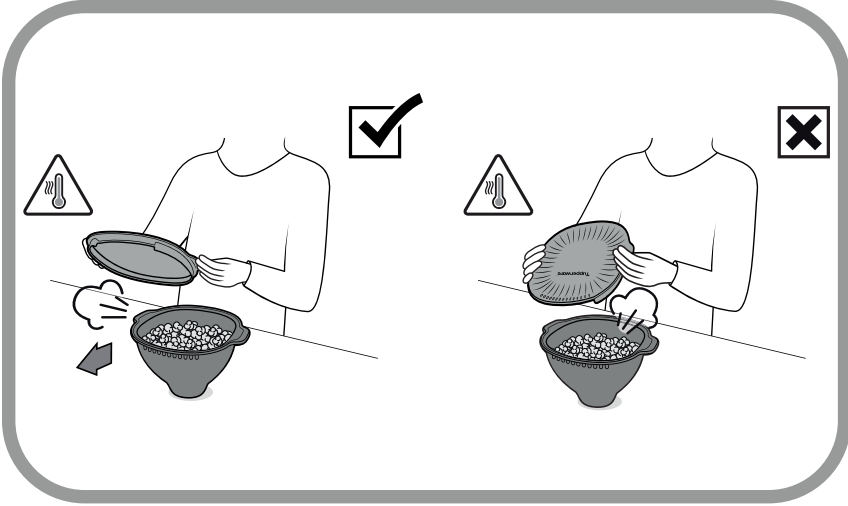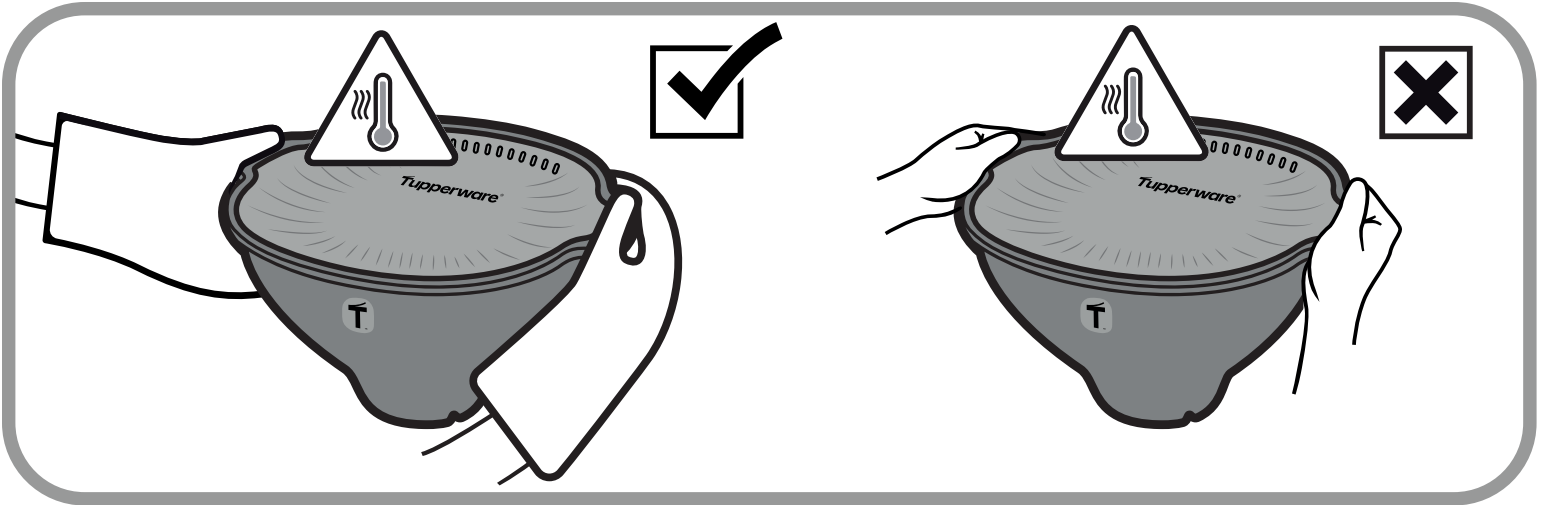

Popkornovač

Blahoželáme vám k výberu Tupperware výrobku na prípravu pukancov v mikrovlnke. Vďaka dômyselnému dizajnu a jednoduchej funkčnosti vám príprava pukancov prinesie mnoho radosti.



Podrobné pokyny na použitie nájdete na nákresoch na strane 2.

Dôležité bezpečnostné informácie:

1. Použitie Popkornovača vyžaduje prítomnosť dospeljej osoby.
2. Nikdy nenechávajte zapnutú mikrovlnnú rúru bez dozoru.
3. Nepridávajte viac kukuričných zrn, ako je maximálne odporúčané množstvo.
4. Nepopukané zrná by sa nikdy nemali opätovne tepelne upravovať. V opačnom prípade to môže viesť k pripáleniu pukancov, prípadne k poškodeniu výrobku.
5. Nepoužívajte funkciu mikrovlnnej rúry na prípravu pukancov, pretože funguje len v obchode dostupnými vreckami kukurice určenými na prípravu pukancov v mikrovlnke.
6. Príprava pukancov môže trvať dlhšie alebo kratšie v závislosti od typu mikrovlnky. Niektoré mikrovlnky potrebujú na prípravu pukancov viac času. Po prvom vyskúšaní musíte nastaviť čas tepelnej úpravy podľa vašej mikrovlnnej rúry.
7. Pri prvom použití sa odporúča pripravovať pukance bez korenín. Prípravu začnite tým, že nastavíte časovač mikrovlnnej rúry na 3 minúty. Pozorne počúvajte zvuk pukajúcich zrn. Keď sa zníži frekvencia a interval medzi pukáním dosiahne asi 2 sekundy, mikrovlnku zastavte. V prípade potreby upravte čas prípravy ďalšej dávky pukancov.
8. Ak sa domnievate, že po príprave prvej dávky v miske zostalo príliš veľa neotvorených zrn, pri ďalšej dávke pridajte 15 až 30 sekúnd.
9. Rôzne mikrovlnky majú rôzny výkon. Pri testovaní Popkornovača sa použilo nastavenie „High“ (Vysoké) na mikrovlnke s maximálnym výkonom 1 000 wattov.
10. Pri použití špecifického receptu Tupperware pozorne dodržiavajte pokyny receptu, pretože načasovanie sa bude líšiť od surových kukuričných zrn.
11. Popkornovač otvorte bezprostredne po použití, aby pukance zostali chrumkavé.
12. Väčšinu nepopukaných zrn vytraste pomocou sita na zrná.
13. Boky a spodná časť môžu byť horúce, preto pri umiestňovaní nádoby na kolená buďte opatrní.
14. Pred čistením nechajte výrobok úplne vychladnúť. Sklenený tanier je bezprostredne po použití veľmi horúci!
15. Pred uskladnením výrobok zložte (v prípade pádu výrobku na podlahu je riziko rozbitia skla v zloženom stave oveľa menšie).
16. Ak je sklo poškodené/rozbité, výrobok zlikvidujte, už ho nepoužívajte a zakúpte si náhradný výrobok kontaktovaním poradkyne spoločnosti Tupperware.
17. Na vnútornom povrchu veka sa časom môžu vytvoriť malé biele škvrny. Nemajú vplyv na funkčnosť Popkornovača, ani nemenia materiál. Tieto biele škvrny sa pri tomto spôsobe použitia považujú za normálne a nevzťahuje sa na ne záruka.

Závazok spoločnosti Tupperware

Našimi výrobkami sa snažíme pozitívne ovplyvňovať svet okolo nás. V spoločnosti Tupperware navrhujeme všetky výrobky s cieľom minimalizovať plytvanie plastov a potravín. Vytváraním kvalitných, odolných a opakovane použiteľných výrobkov, ktoré odolajú skúške času, podporujeme naše poslanie znižovať množstvo odpadu v záujme zachovania dlhovekosti našej planéty a zdravého života ľudí a komunit, v ktorých žijeme a pracujeme.

Na olekcii Liatinového riadu značky Tupperware sa vzťahuje záruka spoločnosti Tupperware pokrývajúca akékoľvek výrobné a materiálové chyby, ktoré sa môžu prejaviť pri použití výrobku na bežné účely v domácnosti v súlade s pokynmi.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku, ktorý sa používa nedbalým alebo nesprávnym spôsobom, kam patrí aj nadmerné ohrievanie, škrvny a škrabance na vnútornej a vonkajšej časti alebo prípadné pomliaždenie spôsobené pádom.

Ak sa na výrobok vzťahuje záruka, pozrite si úplný opis záručného krytia, ktorý nájdete v záručných podmienkach týkajúcich sa vašej krajiny.

Váš výrobok od spoločnosti Tupperware je určený na opakované použitie. Ak sa váš výrobok z akéhokoľvek dôvodu poškodí a nevzťahuje sa naň záruka alebo výrobok už viac nepotrebuje, spravte zodpovedné rozhodnutie a výrobok recyklujte alebo nás kontaktujte a my vám pomôžeme.

www.tupperware.eu