

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl der ThermoTup™, Kanne 1,0 l von Tupperware, die Ihre Getränke lange warm oder kalt hält. Damit Sie an diesem hochwertigen Qualitätsprodukt viele Jahre Freude haben, lesen und befolgen Sie bitte die Gebrauchs- und Pflegeanleitung genau.




Tupperware®

Preserving your future

Sie sparen Energie und schonen die Umwelt, wenn Sie an Ihrer Spülmaschine ein Niedrigtemperaturprogramm wählen.

Gebrauchshinweise

- Reinigen Sie die Kanne vor der ersten Verwendung.
- Überprüfen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch, dass der Boden der Kanne fest sitzt und ziehen Sie ihn - falls notwendig - im Uhrzeigersinn fest. Das sollten Sie von Zeit zu Zeit überprüfen.
- Auf dem Deckel gibt es drei Symbole für drei verschiedene Anwendungen.
 1. Füllen – wenn das mittlere Symbol mit dem Griff übereinstimmt, kann der Deckel aufgesetzt bzw. für die Befüllung entfernt werden.
 2. Ausgießen – wenn das Bechersymbol mit dem Griff übereinstimmt, kippen Sie die Kanne, der Deckel öffnet sich automatisch und die Flüssigkeit kann aus der Kanne fließen.
 3. Verschließen – drehen Sie den Deckel so, dass das Verschlussymbol mit dem Griff übereinstimmt.

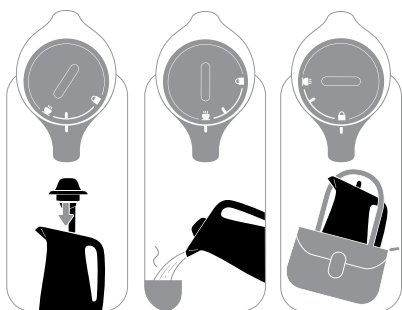

- Wir empfehlen, die Kanne vor dem Einfüllen heißer Getränke mit heißem (nicht kochendem) Wasser vorzuwärmen oder - für kalte Getränke - mit kaltem Wasser vorzukühlen. Sonst könnte der Glaseinsatz zerspringen.
- Befüllen Sie die Kanne bis maximal 2 cm unterhalb des Glashalses, damit sich der Deckel automatisch öffnen und schließen kann.

Reinigungshinweise

- Das Innere mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen und gut ausspülen. Abtropfen und trocknen lassen.
- Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Bitte die Kanne nicht in Wasser tauchen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Bleichmittel.
- Der Deckel kann in der Spülmaschine im oberen Korb gereinigt werden.
- Bewahren Sie die Kanne immer offen auf. Wenn die Kanne für einige Zeit nicht benutzt worden ist, schwenken Sie sie vor Gebrauch mit warmem Wasser aus.
- Zum gründlichen Säubern des Glaseinsatzes eine Mischung aus warmem Wasser und Natron oder Backpulver einfüllen und ca. 1 Stunde einwirken lassen. Anschließend gut ausspülen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Der Glaseinsatz ist zerbrechlich, deshalb sollten Sie vorsichtig damit umgehen und die Kanne beim Einfüllen von heißen Getränken möglichst von sich weghalten.
- Um Schäden am Glaseinsatz zu vermeiden, nicht mit Metallgegenständen umrühren und weder Eiswürfel noch kohlenensäurehaltige Getränke darin aufbewahren oder transportieren.
- Falls die Kanne fallen gelassen oder falsch behandelt wird, kann der Glaseinsatz platzen.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es wichtig, nie aus einer Isolierkanne direkt zu trinken. Der Inhalt könnte Glasscherben enthalten, insbesondere wenn es Anzeichen für undichte Stellen gibt.
- Stellen Sie die Kanne weder auf den Herd noch auf eine Warmhalteplatte.
- Halten Sie in Ihrer ThermoTup™, Kanne 1,0 l keine Milchprodukte oder Babynahrung warm, da sich Bakterien sonst ungehindert vermehren könnten.
- Stellen Sie die Kanne außer Reichweite von Kindern.

Garantie

Die ThermoTup™, Kanne 1,0 l unterliegt – mit Ausnahme des Glaseinsatzes – der 30-jährigen Tupperware-Garantie (Deutschland). In Österreich und der Schweiz gilt die zeitlich nahezu unbegrenzte Langzeit-Garantie. Produkte bzw. Einzelteile mit Materialfehlern oder Fabrikationsmängeln können Sie mit Hilfe Ihrer Tupperware-Beraterin/Ihres Tupperware-Beraters jederzeit im Rahmen dieser Garantie kostenlos ersetzen lassen.

Der Glaseinsatz unterliegt nicht der Tupperware-Qualitäts-Garantie, kann aber als Ersatzteil nachgekauft werden. Einen Ersatz-Einsatz können Sie bei Ihrer Tupperware-Beraterin/Ihrem Tupperware-Berater erwerben.

www.tupperware.de
www.tupperware.at
www.tupperware.be
www.tupperware.ch